

NOTICE DE POSE

Façade de placard pliante métallique

Votre porte bonheur

Kazed


Outils

- Tournevis plat
- Cutter
- Mètre
- Visseuse / dévisseuse
- Vis adaptées au support de pose
- Foret Ø4
- Scie à métaux




Nomenclature par porte

A Rail x1

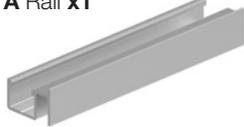

B Crapaudine x2


+ vis x2
+ écrous x2

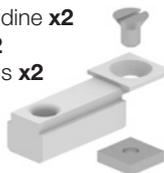

C Butées x2



D Couvre-joints x2

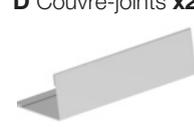

E Logo adhésif x1
(à coller sur le rail haut)



F Tampons adhésifs x4



G Poignée x1



H Clé x1



1 Démontez la façade existante en retirant la porte et les rails haut et bas

REMARQUE : vous pouvez au choix :

- **conserver vos anciens couvre-joints** (par exemple s'ils sont peints de la couleur de votre mur). Ils seront compatibles avec votre nouvelle façade KAZED
- **démontez vos couvre-joints et les remplacer par ceux livrés avec la porte** de sorte à assortir la couleur de vos couvre-joints à la porte


2 Déterminer le sens d'ouverture des portes




Les coulisseaux avec embouts acier servent de pivots et seront fixes



Les coulisseaux avec embouts nylon seront mobiles et glisseront dans le rail

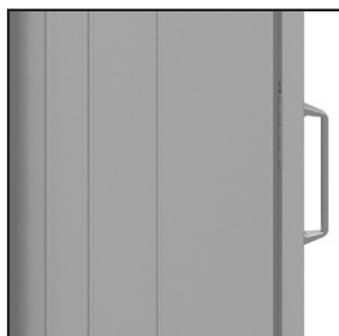

Le panneau comportant des rainures sera pivotant

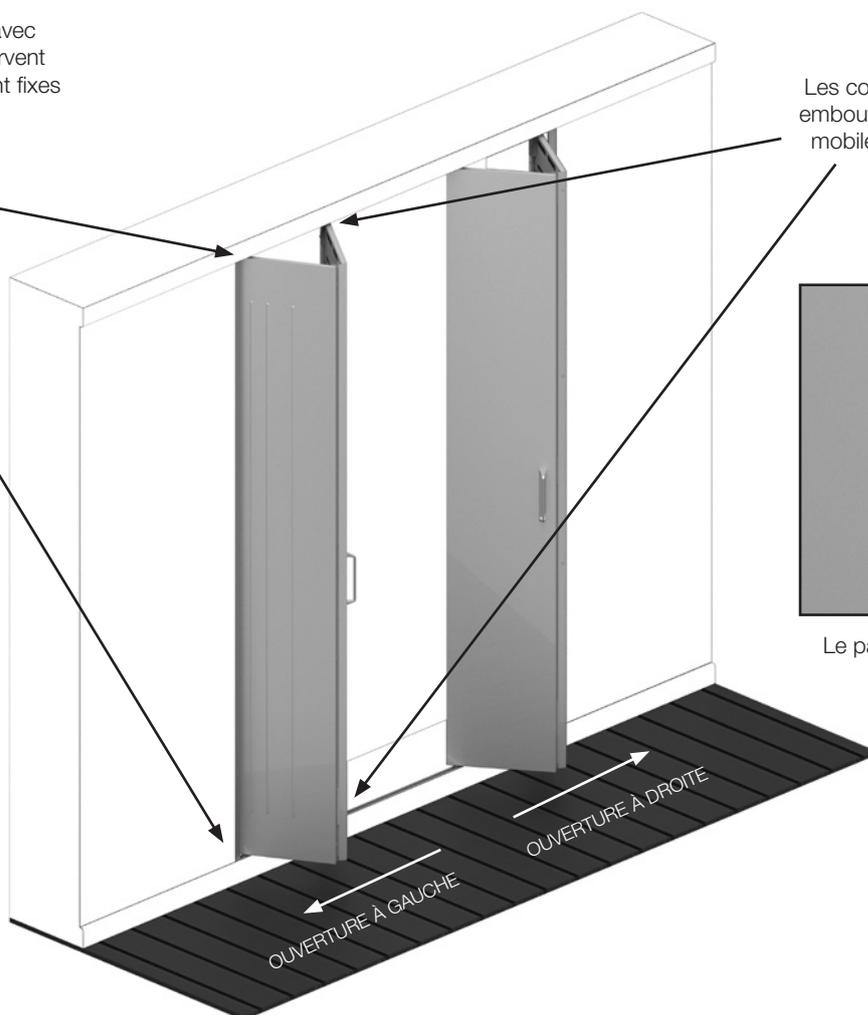

Le panneau sans rainure sera mobile et coulissant

3 Démontez les deux couvre-joints de la porte


- Poser la porte à plat sur le sol sur une surface propre et non abrasive de sorte à éviter tout risque de rayures. Il est conseillé de poser la porte sur un tissu de protection ou sur le carton d'emballage mis à plat.
- Dévisser les deux vis de fixation et retirer les couvre-joints

ATTENTION : Nous recommandons de ne pas retirer le film de protection de la porte afin de la protéger au cours des étapes suivantes.



4 Démontez les coulisseaux nylon de leurs fixations


- Dévisser la vis de blocage avec la clé (H) fournie et retirer les deux coulisseaux nylon blancs

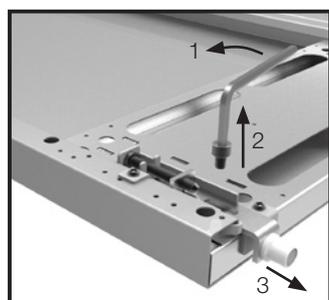


5 Réglez le coulisseau acier placé en bas de la porte

Pivot à régler dans le cas d'une ouverture à droite


Pivot à régler dans le cas d'une ouverture à gauche

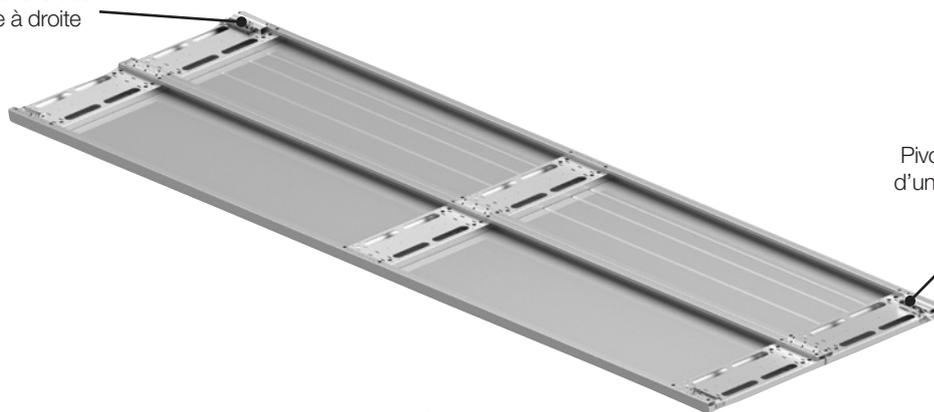

a) Desserrer légèrement la vis de **blocage**

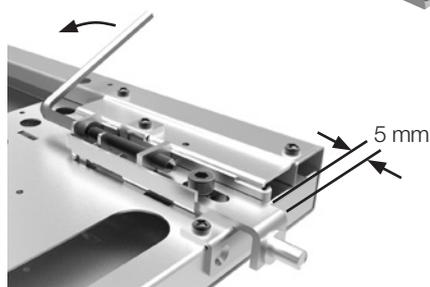

b) Desserrer la vis de **réglage** pour obtenir la cote de 5 mm entre le pivot et le bas de la porte

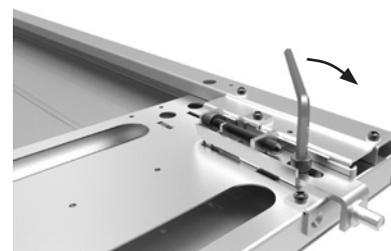



c) Resserer la vis de **blocage**

NB : Pour cette étape, nous prenons le cas d'une ouverture à gauche


6

Retirer le film de protection

- Couper avec précaution à l'aide d'un cutter le film plastique autour des charnières et des mécanismes puis décoller le film sur l'arrière de la porte.

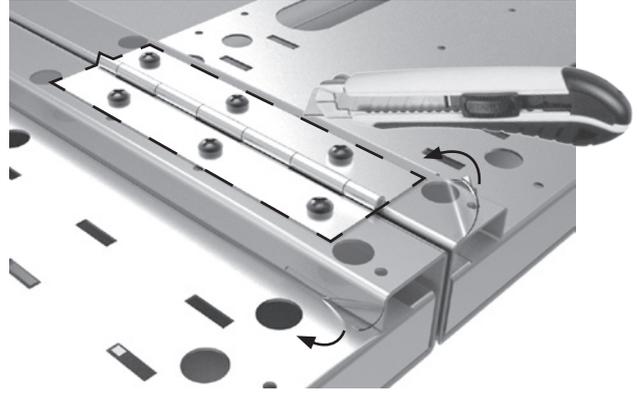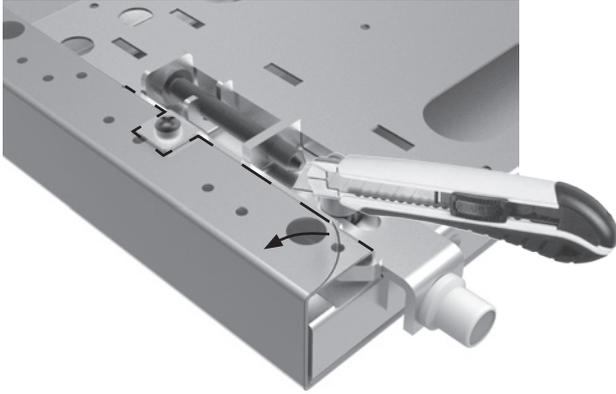





- Tourner la porte puis décoller et retirer le film plastique sur la totalité de la porte.

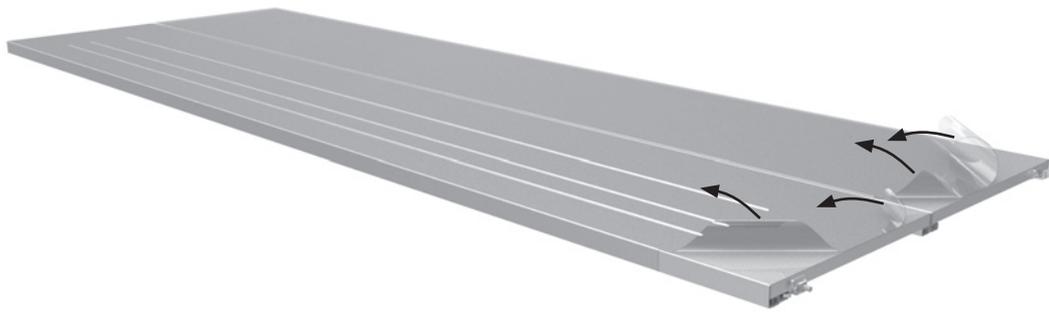

7

Fixer les couvre-joints si nécessaire

- Retirer le film de protection du couvre-joint
- Fixer les couvre-joints de part et d'autre de la baie

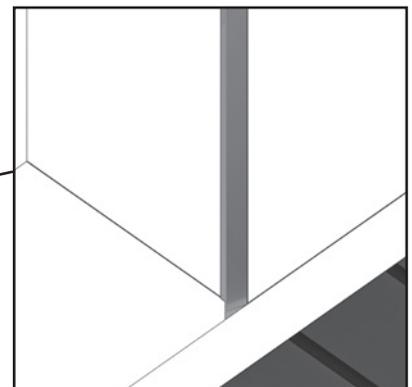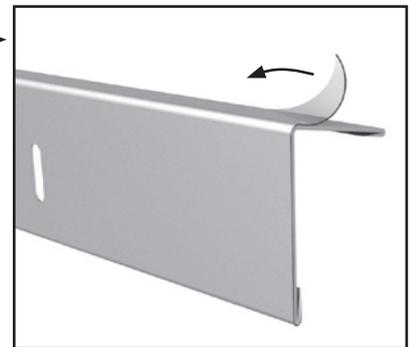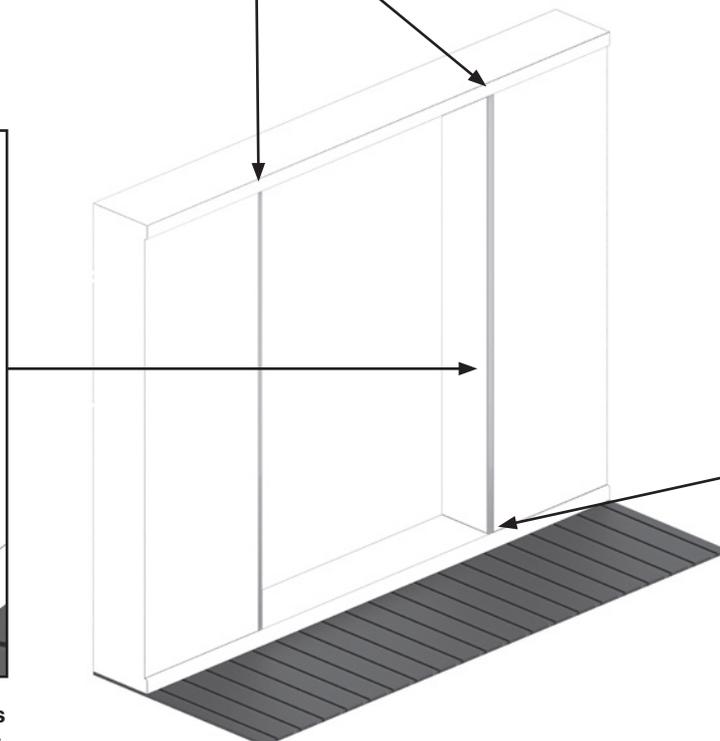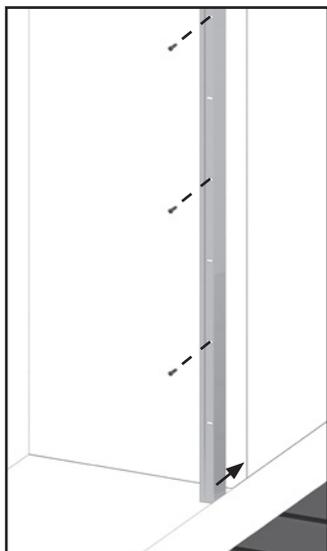

Attention : employer des vis adaptées au support

Aligner le bord du couvre-joint sur la baie

8

Rail

- **Façade 2 portes :**



ATTENTION : NE PAS COUPER LE RAIL

- **Façade 1 porte :**

Couper le rail en deux parties égales puis ébavurer la coupe


Largeur de la baie	Longueur du rail	Couper le rail à
620 mm	1197 mm	598.5 mm
700 mm	1349 mm	674.5 mm
775 mm	1505 mm	752.5 mm



9


Assembler les crapaudines

- Visser la vis et l'écrou carré sur la crapaudine sans serrer

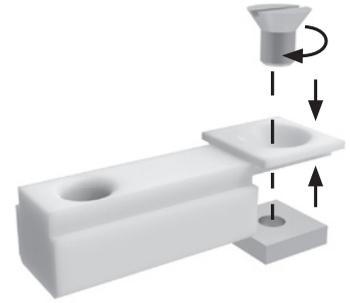

10

Insérer les crapaudines dans les rails haut et bas sans les bloquer

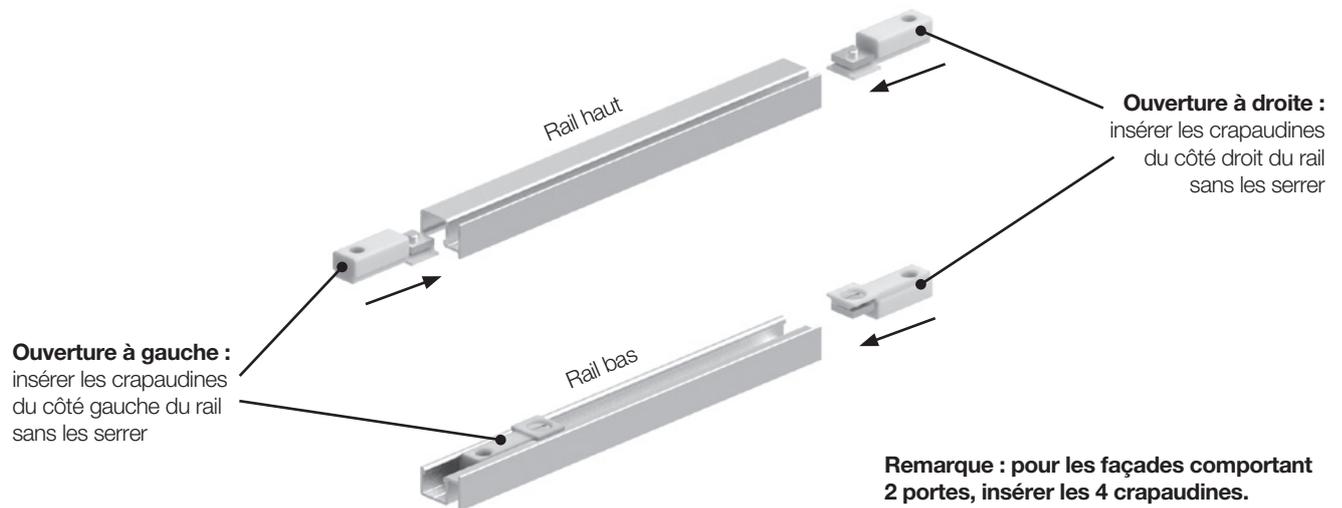

11


Fixer les rails dans la baie

- Percer les rails à l'aide du foret Ø4 à 40 mm de chaque extrémité et au milieu du rail

RAIL HAUT :

- Centrer le rail haut dans la largeur de la baie. Le ramener vers l'avant pour le plaquer contre les deux couvre-joints.
- Fixer le rail par une vis à chaque extrémité et une au milieu du rail.


Ne pas mettre de vis devant la crapaudine.

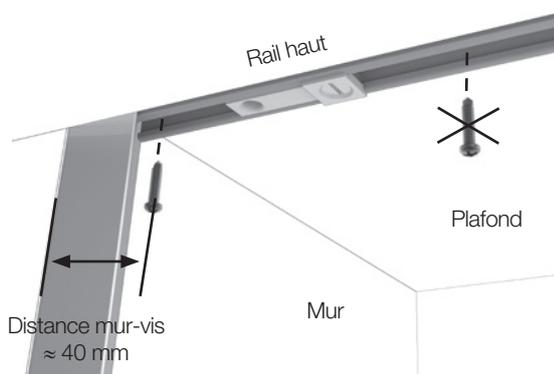


RAIL BAS :

- Centrer le rail bas dans la largeur de la baie et le ramener vers l'avant pour le plaquer contre les deux couvre-joints.
- Fixer le rail par une vis à chaque extrémité et une au milieu du rail.
- Positionner la crapaudine à 53 mm du bord du mur et serrer.


Ne pas mettre de vis devant la crapaudine.

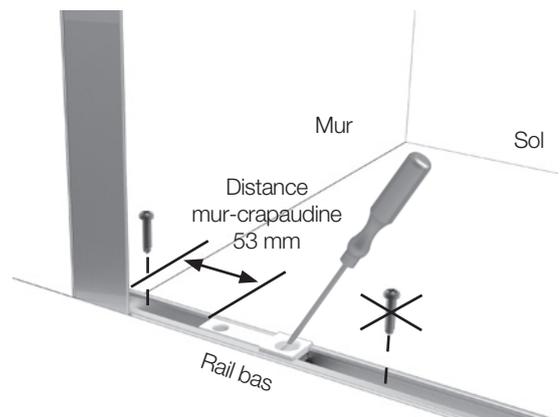


12 Mettre en place la porte

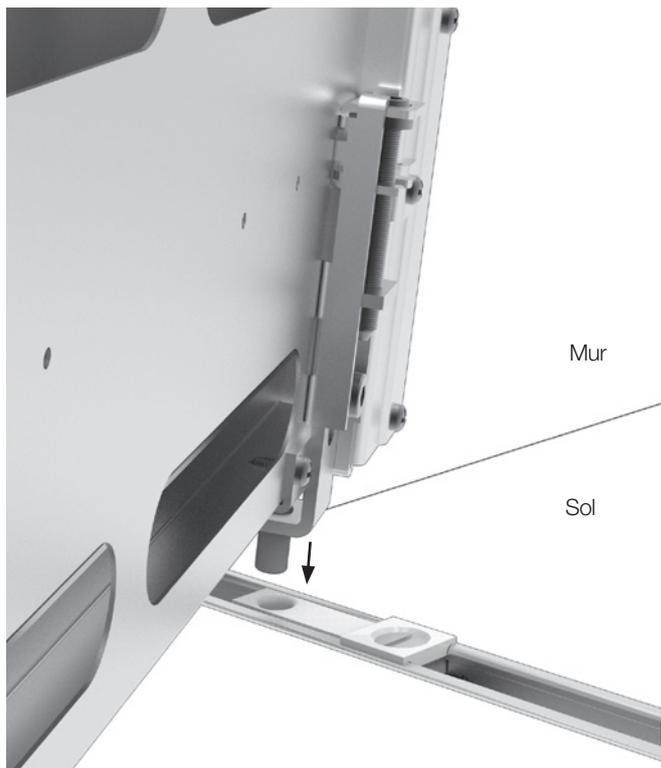


a) Insérer le coulisseau avec l'embout acier dans la crapaudine basse

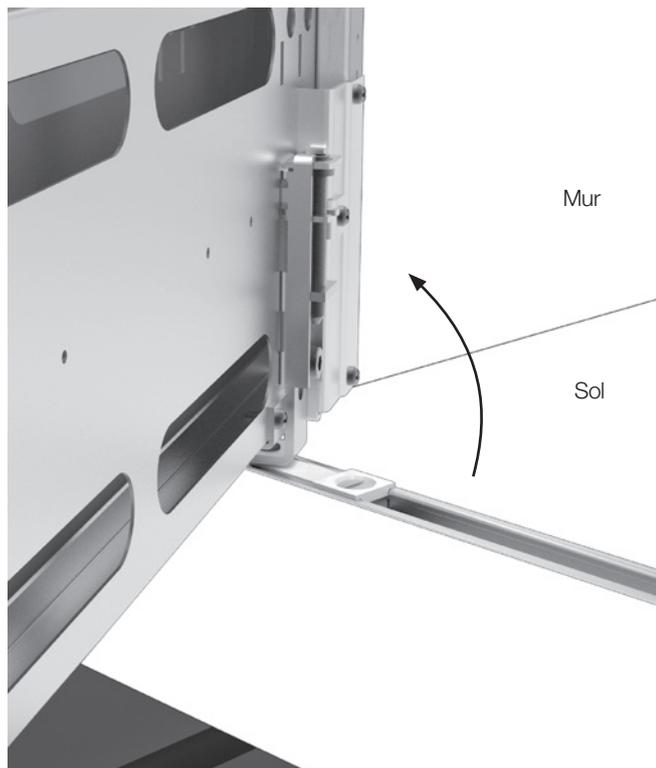

b) Redresser la porte


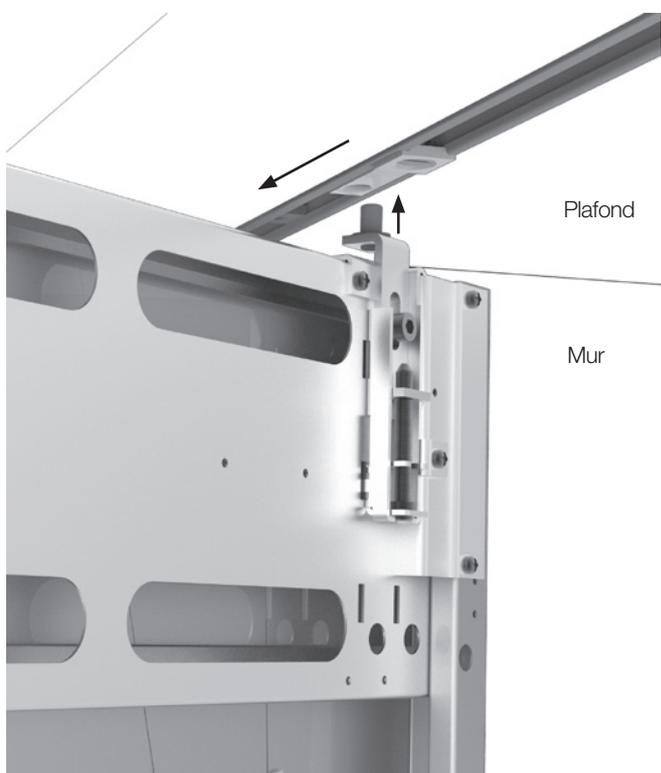


c) Insérer le coulisseau avec l'embout **acier** dans la crapaudine haute et redresser la porte à la verticale

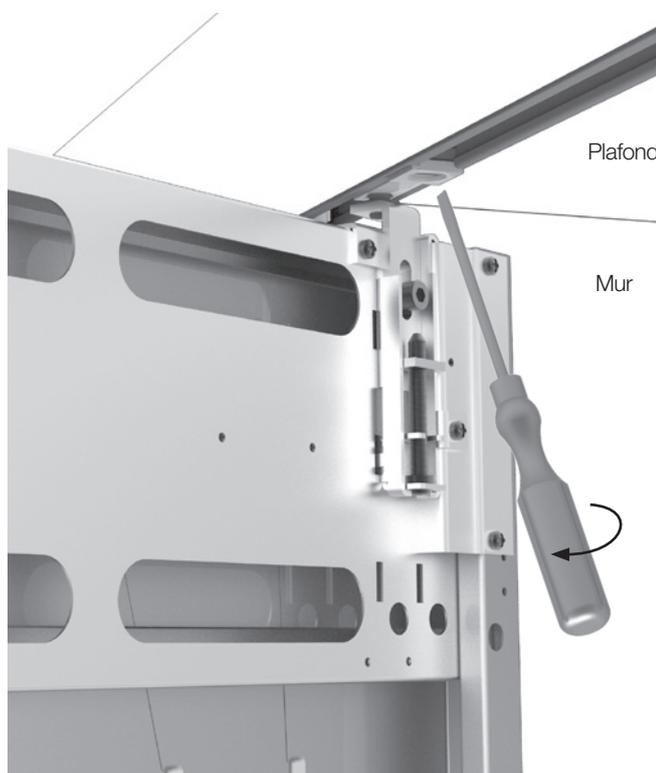

d) Mettre la porte d'aplomb (distance mur-crapaudine = 53mm) et bloquer la crapaudine en serrant la vis

13 Mettre en place les coulisseaux avec les embouts nylon

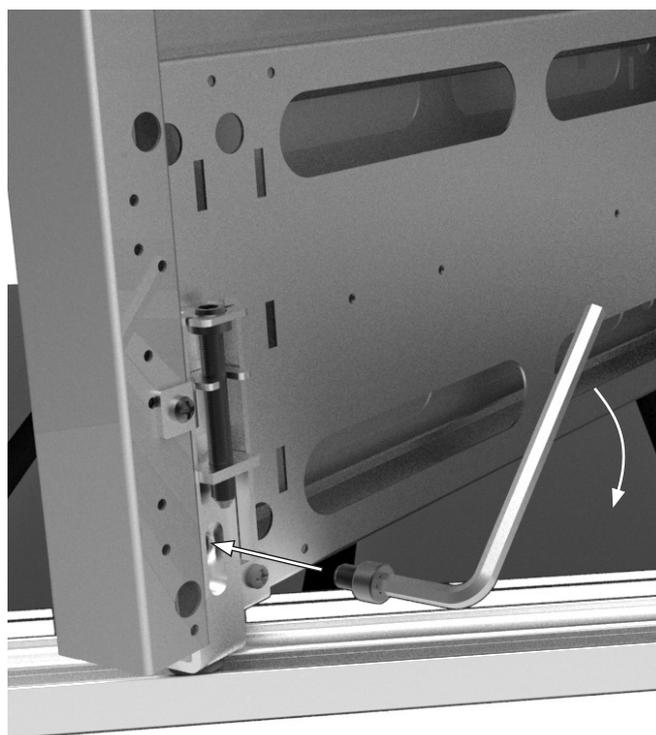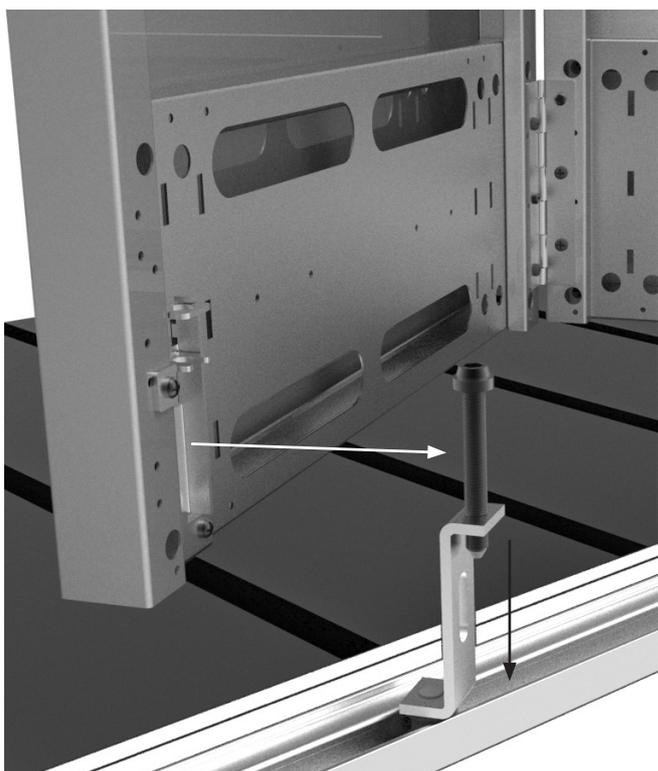



- Placer le coulisseau avec l'embout nylon dans le rail bas
- Refermer la porte sur le coulisseau

- Visser la vis de fixation du coulisseau sur le mécanisme
- Réaliser les mêmes opérations avec le mécanisme haut

14 Coller les tampons adhésifs


- Coller les tampons adhésifs sur la tranche de la porte en les répartissant sur la hauteur

Hauteur de la baie	Hauteur de la porte	Distance entre les tampons A
2050 mm	2002 mm	627 mm
2420 mm	2372 mm	750 mm

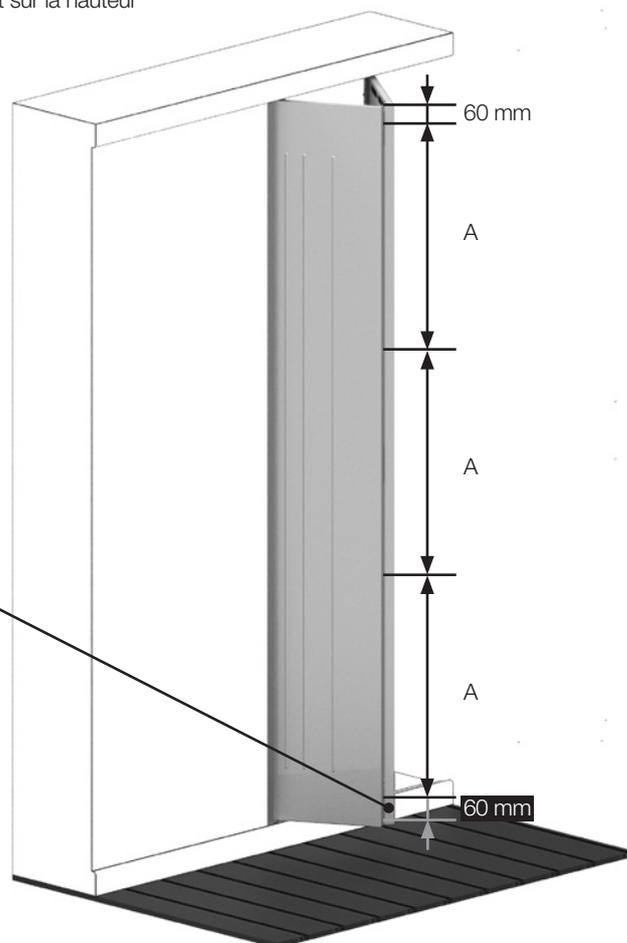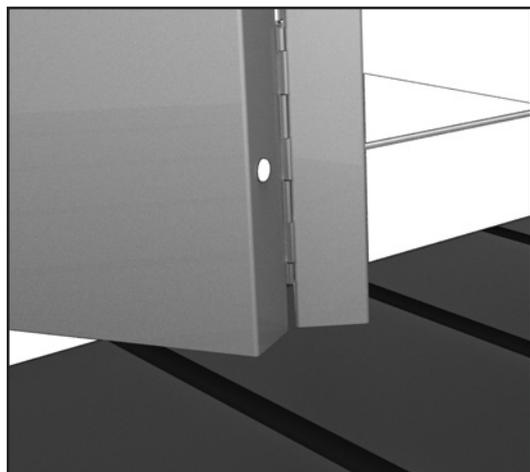

A) RÉGLAGE DES JEUX LATÉRAUX :


Pour régler le jeu entre la porte et le mur, dévisser la vis de la crapaudine et déplacer celle-ci dans le rail :

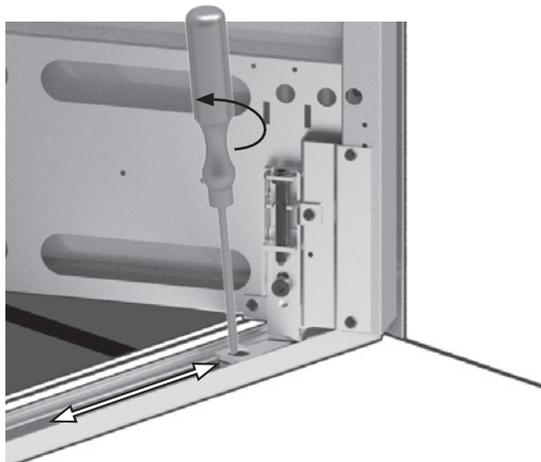


Affiner le réglage de sorte à avoir les jeux suivants :

• Façade 1 porte :


Jeu mur-porte
= 13 mm

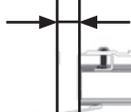


Jeu mur-porte
= 13 mm

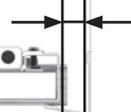**• Façade 2 portes :**


Jeu mur-porte
= 12 mm

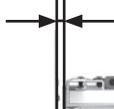


Jeu entre-portes
= 3 mm

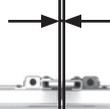

Jeu mur-porte
= 12 mm

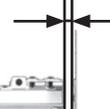**B) RÉGLAGE DES JEUX EN HAUTEUR :**

- Desserrer les vis de blocage (R1) situées sur les coulisseaux avec embouts acier haut et bas
- Serrer les vis de réglage (R2) pour descendre la porte ou desserrer les vis de réglage (R2) pour monter la porte. Commencer par le mécanisme bas puis régler le mécanisme haut
- Une fois les réglages effectués, serrer les vis de blocage (R1)
- Procéder de la même manière sur les mécanismes avec embout nylon

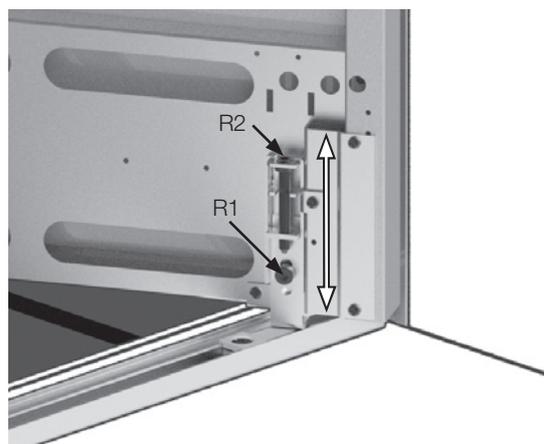

Remarque : une fois réglée, l'ouverture et la fermeture de la porte s'effectue sans à-coup. En cas de point dur, augmenter la distance entre le rail et les mécanismes avec embout nylon.


16 Couper les butées (C) avec un cutter

- **Façade 1 porte** : couper les deux butées en deux
- **Façade 2 portes** : couper deux butées en deux et conserver les deux autres entières




17 Placer les butées dans les rails haut et bas

- **Façade 1 porte** : dans chaque rail, placer une demi-butée contre la crapaudine et une demi-butée à l'extrémité du rail

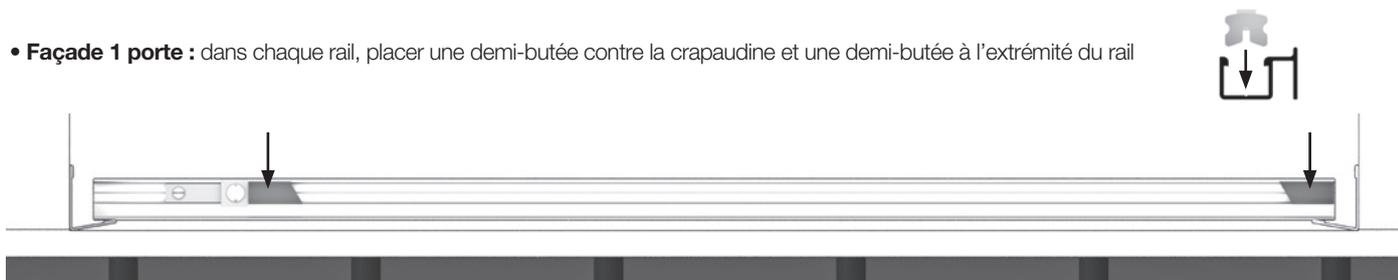


- **Façade 2 portes** : placer, dans chaque rail, une demi-butée contre la crapaudine et une au milieu du rail

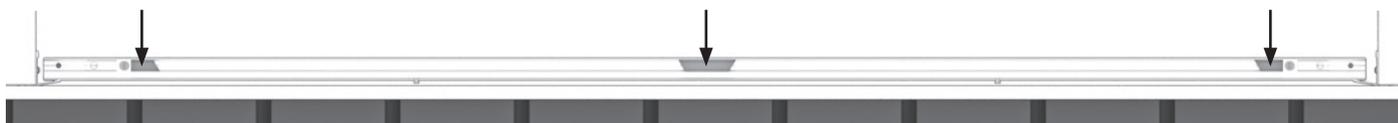

18 Fixer la poignée de tirage

- Nettoyer la surface de pose de la poignée avec un chiffon propre et humide
- Laisser sécher
- Repérer l'emplacement de la poignée : la poignée se fixe sur le panneau mobile coulissant, le bas de la poignée devra être placé entre 900 et 1200 mm du sol et le bord de la poignée devra être placé à 30 mm du bord du panneau mobile coulissant
- Tracer des repères au crayon fin pour assurer une pose parallèle au montant de la porte
- Retirer la pellicule de protection de l'adhésif, placer la poignée et presser pendant 10 secondes
- Attendre 12 heures sans sollicitation de la poignée afin d'assurer une bonne prise de l'adhésif

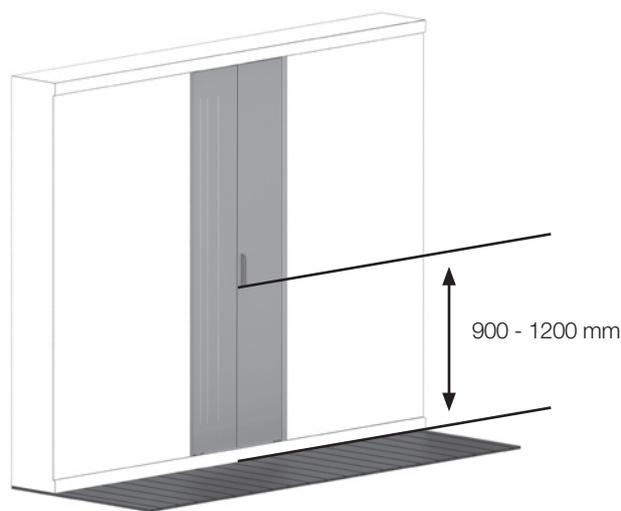

19 Conseils d'entretien

- Nettoyer la porte pliante avec un chiffon doux et propre, légèrement humide et non abrasif.
- Nettoyer régulièrement l'intérieur des rails afin d'éviter tout dépôt pouvant gêner le passage de la porte et provoquer une usure prématurée des mécanismes et des rails.
- Il n'est pas nécessaire de lubrifier les mécanismes.



Emballage
carton, papier,
produit en fin
de vie à trier