




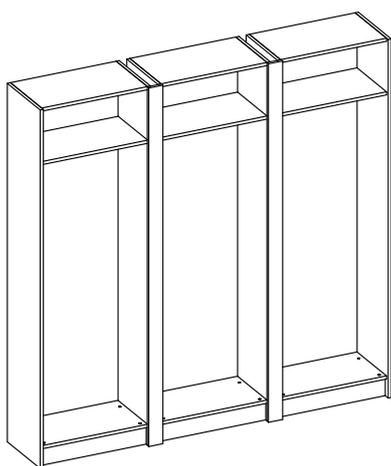

**Konsilio 2 espaces**

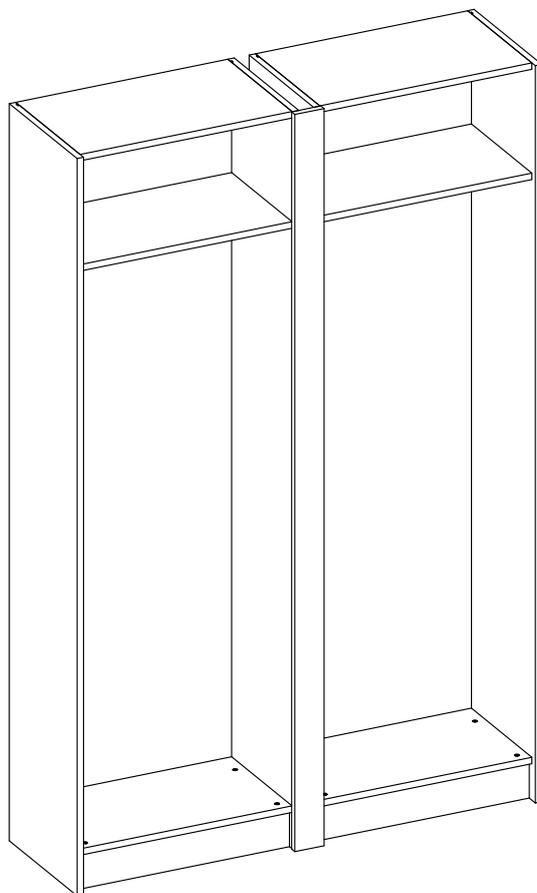

**Konsilio 3 espaces**

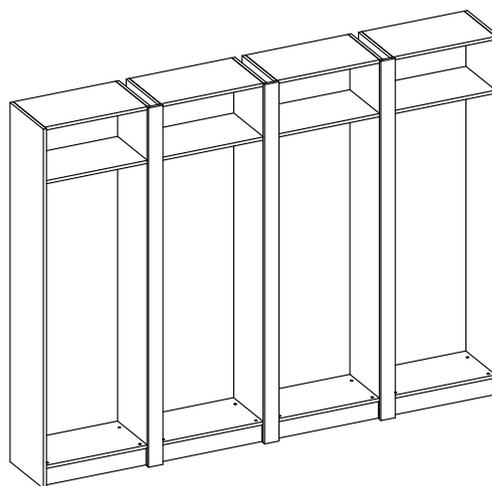

**Konsilio 4 espaces**




## PRÉPARATION



x2



90 minutes

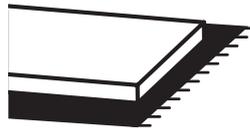


- Veillez à ce que le **sol** de l'emplacement soit de niveau.
- L'espace de montage doit être **propre** et **dégagé**, prévoir **3m x 3m** au sol.

## OUTILS

### NON FOURNIS :



Maillet

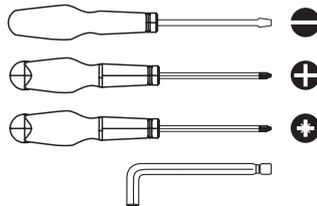


Tournevis et clé 6 pans



Visseuse



Perceuse



Niveau à bulle



Crayon



Eau savonneuse + chiffon

## QUINCAILLERIE : composition des sachets



**LES CHEVILLES ET VIS DE FIXATION AU MUR NE SONT PAS FOURNIS**

### Sachet pour joue n°825

<b>A</b>	équerre	x1
<b>B</b>	cache	x1
<b>C</b>	tourillon	x2
<b>D</b>	insert métallique	x4
<b>E</b>	goujon fil métal	x4
<b>F</b>	vis	x2

### Sachet pour plinthe n°801

<b>G</b>	clip de plinthe	x2
<b>H</b>	support clip de plinthe	x2
<b>F</b>	vis	x4

### Sachet pour tasseau n°832

<b>S</b>	vis	x6
----------	-----	----

### Sachet pour piétement tablette basse n°826

<b>I</b>	embase	x4
<b>J</b>	piéd	x4
<b>F</b>	vis	x16

### Sachet pour tablette fixe n°827

<b>K</b>	excentrique*	x4
----------	--------------	----

### Sachet pour tablette semi-fixe n°804

<b>L</b>	boitier	x4
<b>M</b>	goujon	x4

### Sachet pour tablette amovible n°805

<b>N</b>	boîtier	x4
<b>O</b>	taquet	x4

### Sachet pour tringle n°828


<b>P</b>	support tringle	x2
<b>F</b>	vis	x2

### Sachet pour montant central n°834

<b>Q</b>	ferrure femelle	x5
<b>R</b>	ferrure mâle	x5
<b>F</b>	vis	x20

\* Un sachet de caches excentrique est également fourni. Utilisez le pour masquer les excentriques (repère K page suivante) à la fin du montage

**A**



**B**



**C**




**D**




**E**




**F**



**G**

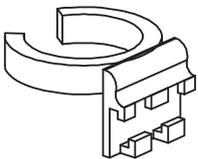


**H**




**K**




**L**

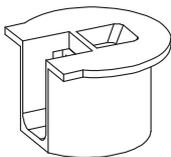

**M**



**N**

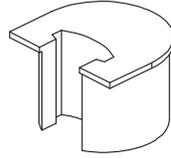


**O**




**P**




**Q**

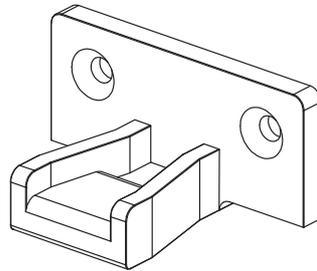


**R**

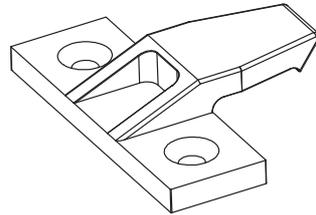


**S**



**I**

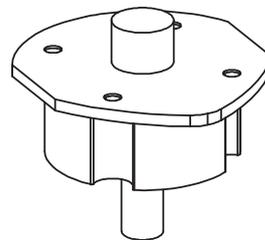


**J**

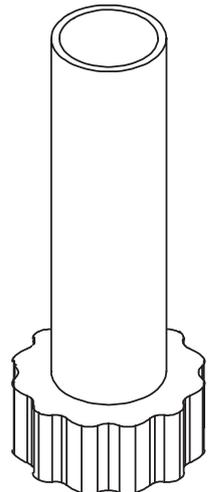

**QUINCAILLERIE : quantité de sachets par modèle**

N° DE SACHET	825	801	826	827	804	805	828	934	937	834	832	
N° de modèle												
1 et 23	4	2	2	4	2	6	1	x	x	1	2	
2 et 24	4	2	2	4	3	2	3			1	2	
3 et 25	4	2	2	4	2	2	2			1	2	
4 et 26	4	2	2	4	2	6	2			1	2	
5 et 27	4	2	2	4	2	4	2			1	2	
6 et 28	4	2	2	4	2	3	2			1	2	
7 et 29	4	2	2	4	3	2	2			1	2	
8 et 30	4	2	2	4	3	3	2	x	1	1	2	
9 et 31	4	2	2	4	4	2	2	2	x	1	2	
10 et 32	4	2	2	4	3	5	1	1		1	2	
11 et 33	4	2	2	4	3	1	2	2		1	2	
12 et 34	4	2	2	4	3	2	2	x	1	1	2	
13 et 35	6	3	3	6	4	3	4		2	4		
14 et 36	6	3	3	6	3	7	3		2	4		
15 et 37	6	3	3	6	3	9	2		2	4		
16 et 38	6	3	3	6	3	5	3		2	4		
17 et 39	6	3	3	6	3	6	3		2	4		
19 et 41	6	3	3	6	4	5	2		2	4		
20 et 42	6	3	3	6	4	3	3	1	2	4		
45 et 54	8	4	4	8	4	12	2	x	x	3	6	
46 et 55	8	4	4	8	6	4	5			3	6	
47 et 56	8	4	4	8	8	x	4			3	6	
48 et 57	8	4	4	8	4	10	4			3	6	
49 et 58	8	4	4	8	4	8	4			3	6	
50 et 59	8	4	4	8	6	6	2			4	3	6
51 et 60	8	4	4	8	6	4	4			2	3	6
52 et 61	8	4	4	8	6	3	5	2	3	6		
53 et 62	8	4	4	8	6	5	4	x	2	3	6	
63 et 76	4	2	2	4	4	8	x		x	1	2	
64 et 77	4	2	2	4	4	4		6	2	1	2	
65 et 78	4	2	2	4	3	3	1	3	1	1	2	
66 et 79	4	2	2	4	4	4	x	10	x	1	2	
67 et 80	4	2	2	4	4	6		5		1	2	
68 et 81	4	2	2	4	4	4		1		5	1	2
69 et 82	4	2	2	4	4	2	2	3	x	1	2	
70 et 83	4	2	2	4	4	3	1	6		1	2	
71 et 84	6	3	3	6	6	8	1	3		2	4	
72 et 85	6	3	3	6	4	4	2	5	1	2	4	
73 et 86	6	3	3	6	5	3	3	3		2	4	
74 et 87	6	3	3	6	5	9	1	x		x	2	4
75 et 88	8	4	4	8	7	5	3	10	3		6	


# NUMÉROTATION DES PIÈCES : repères

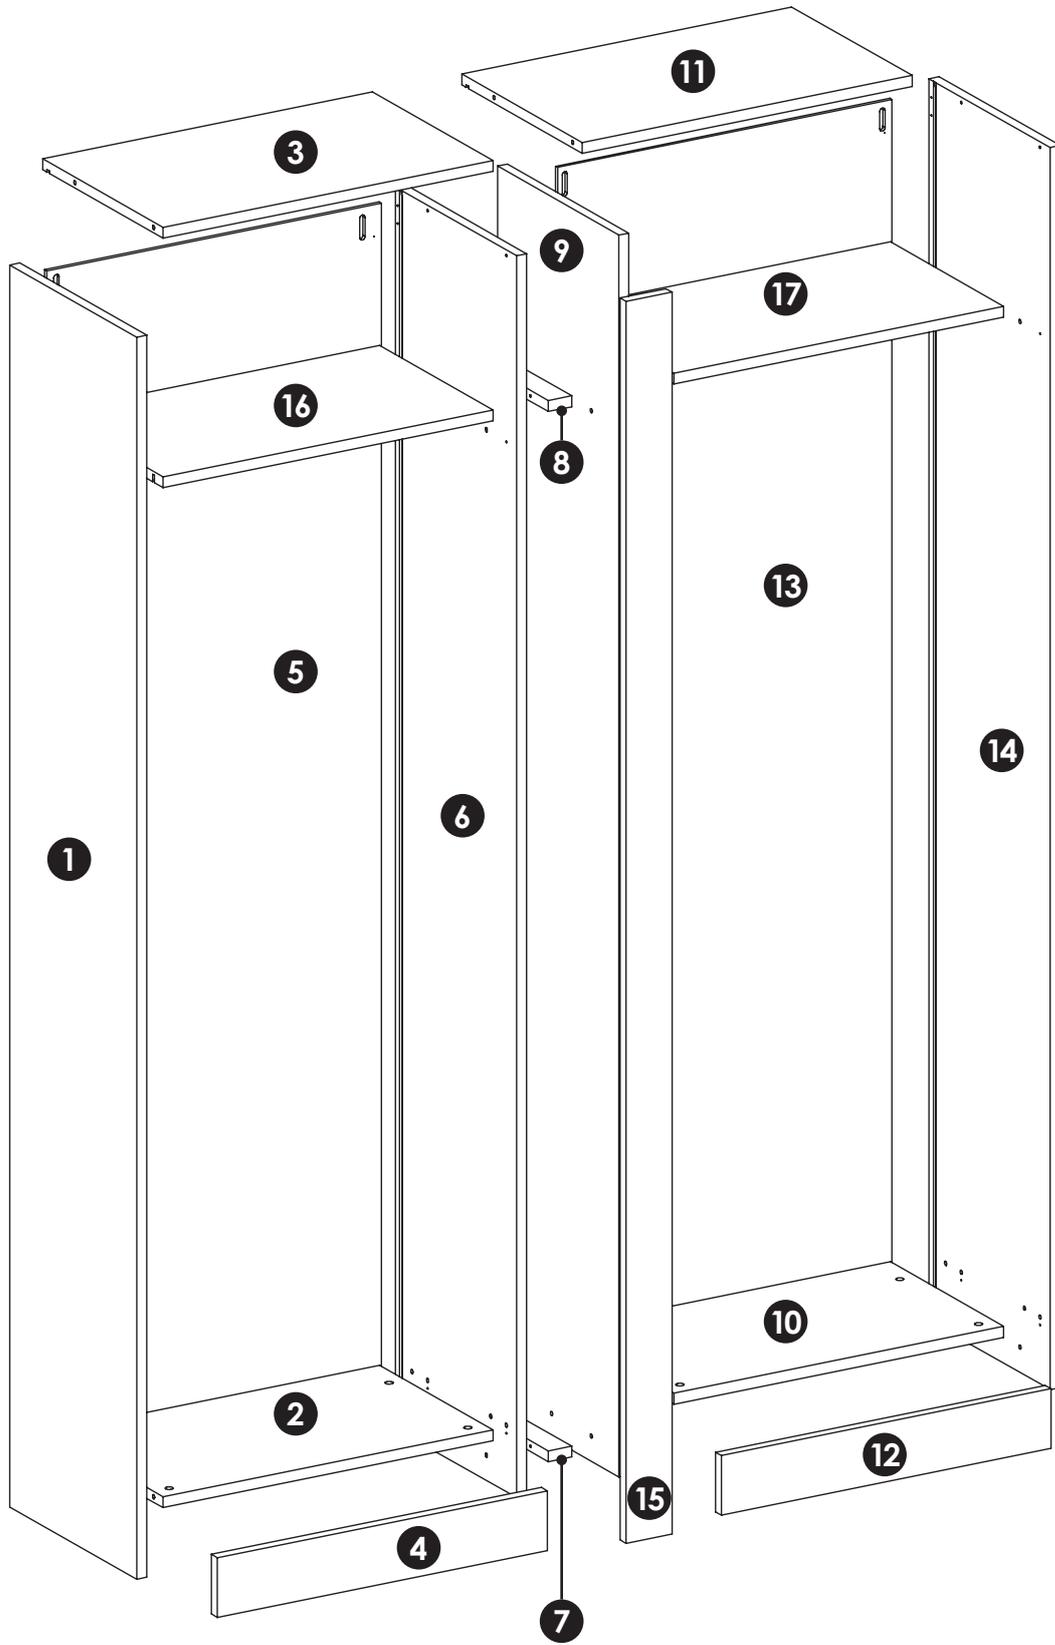

# 1.

OUTILS	
tournevis	+
maillet	

QUINCAILLERIE		
Sachet n°825		
A	équerre	x1
C	tourillon	x2
D	insert métallique	x4
E	goujon fil métal	x4
F	vis	x2

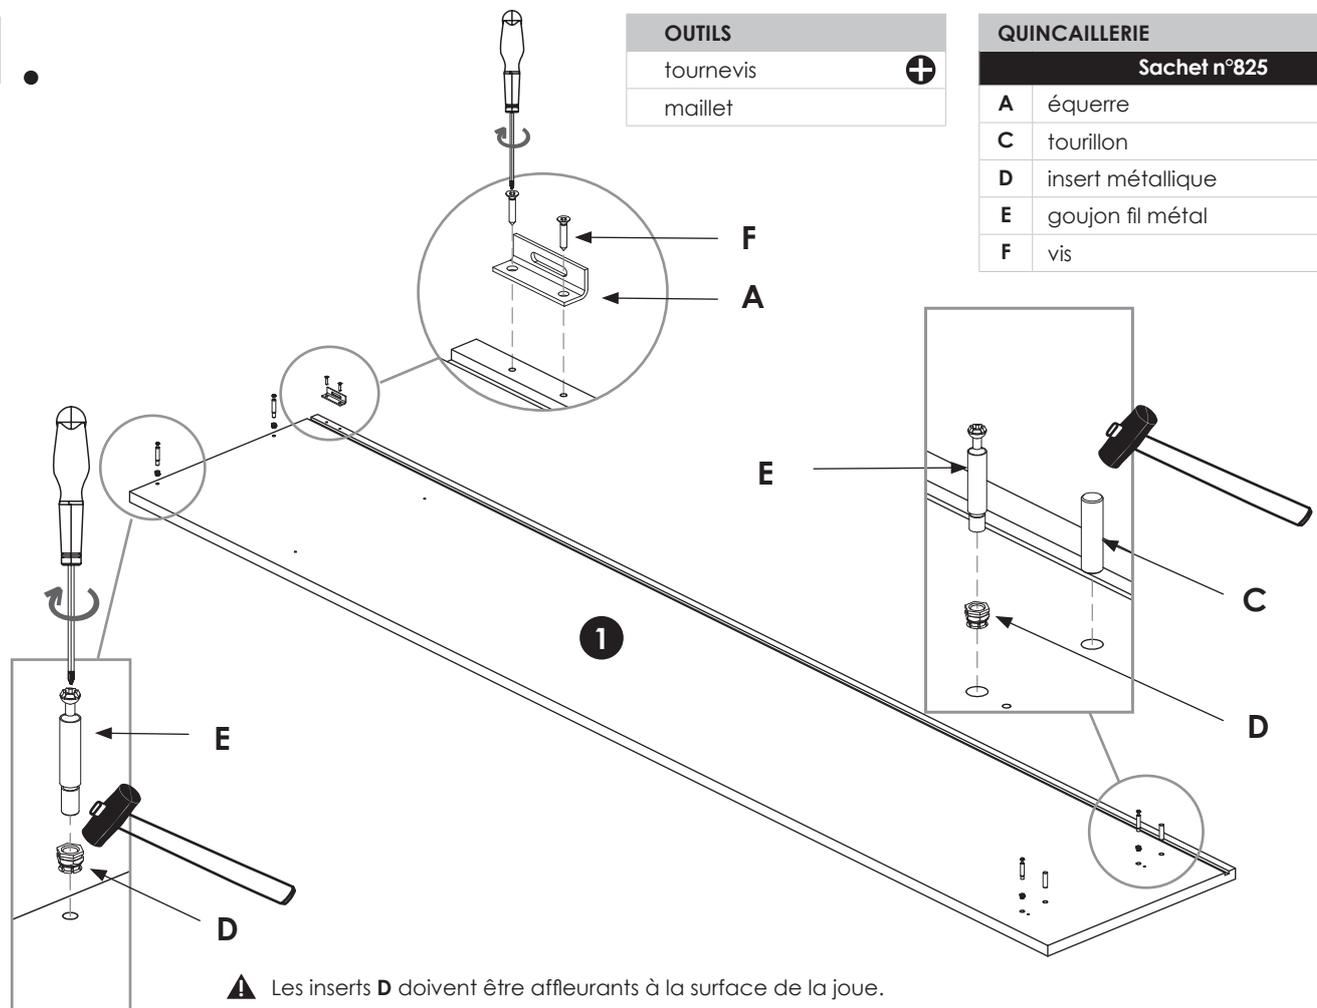


⚠ Les inserts **D** doivent être affleurants à la surface de la joue.

# 2.

OUTILS	
tournevis	+

QUINCAILLERIE		
Sachet n°826		
I	embase	x4
F	vis	x16

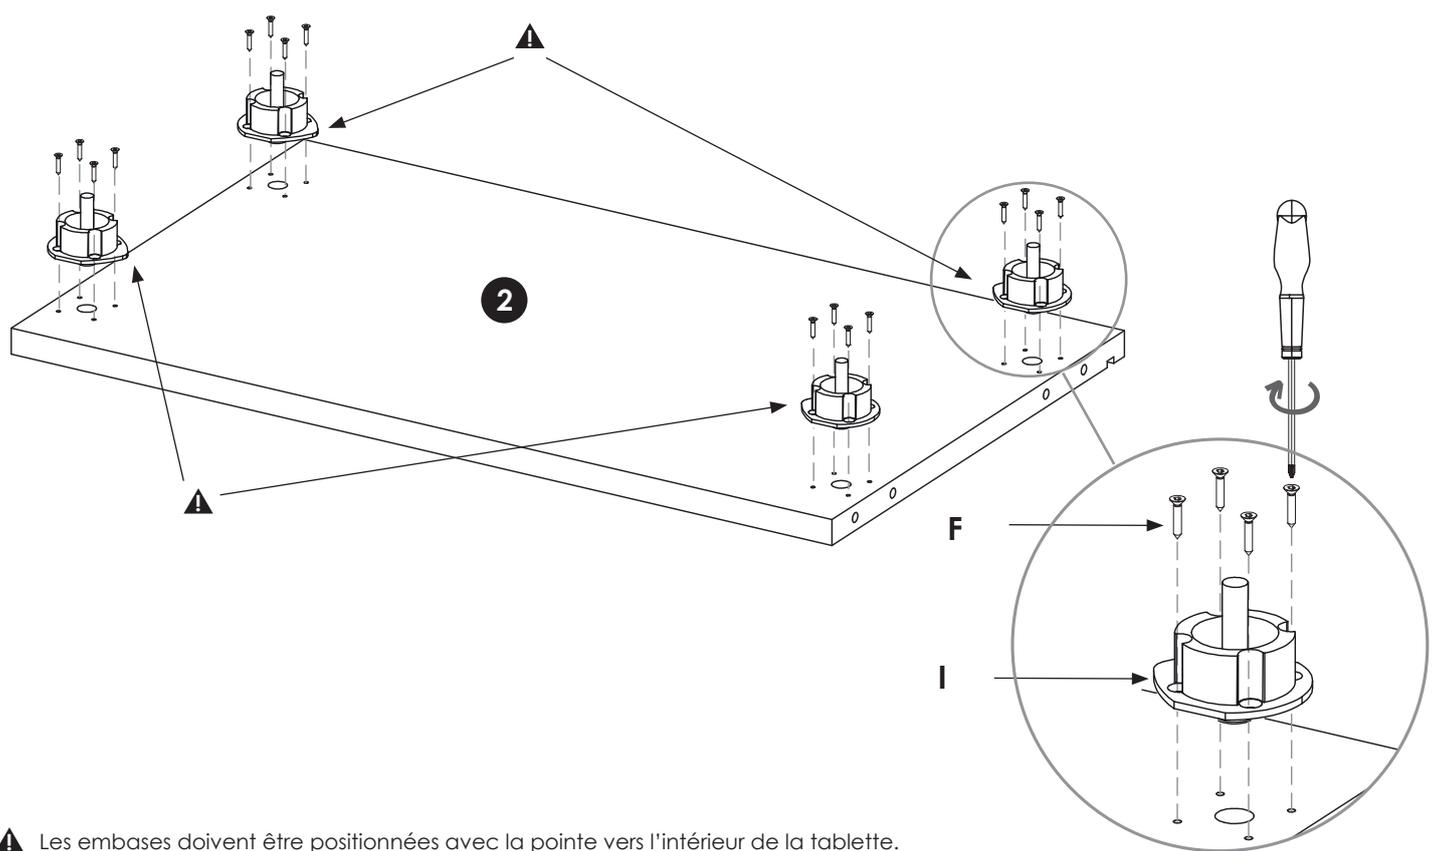

⚠ Les embases doivent être positionnées avec la pointe vers l'intérieur de la tablette.


# 3.

QUINCAILLERIE

Sachet n°826

J pied

x4

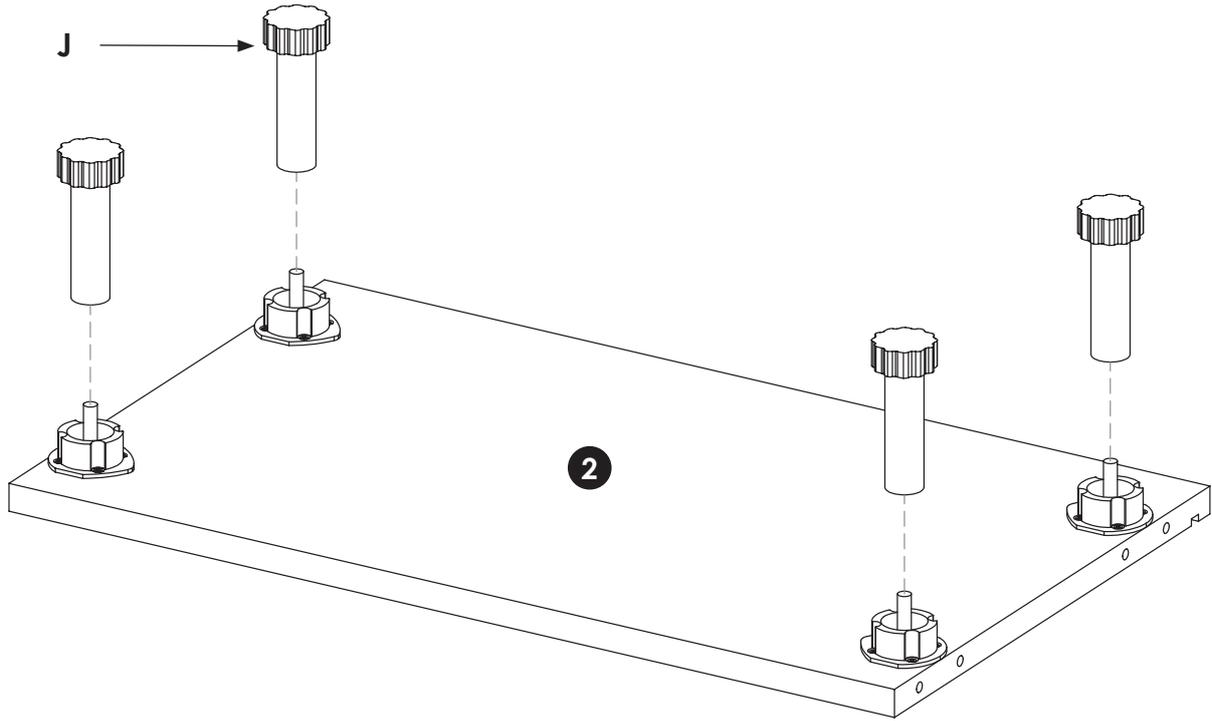

# 4.

Ajuster la longueur des pieds de réglage pour que la tablette ④ se trouve à 123 mm du sol, cette position pouvant varier selon la planéité du sol.


QUINCAILLERIE

Sachet n°827

x1


K excentrique

x4

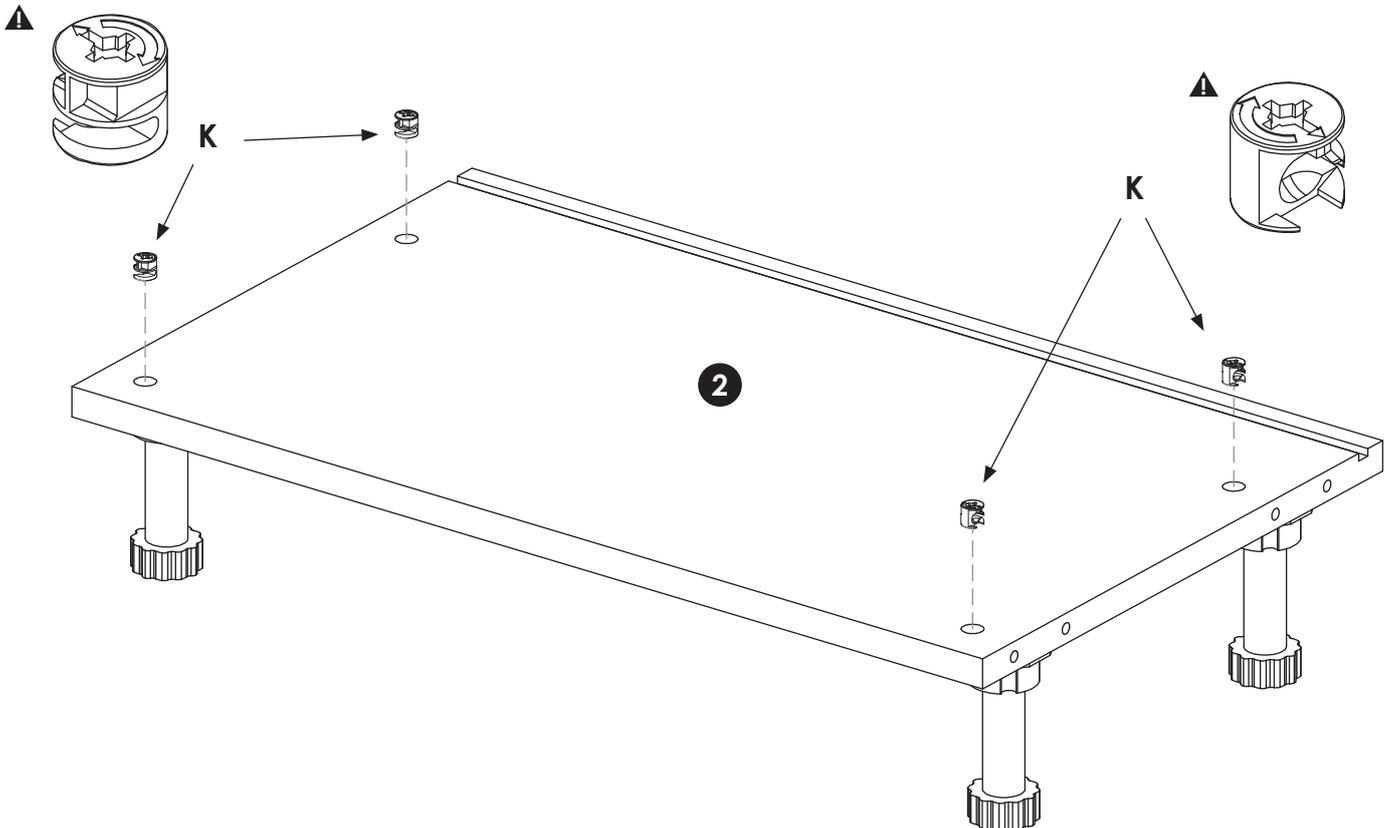

⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.

# 5.

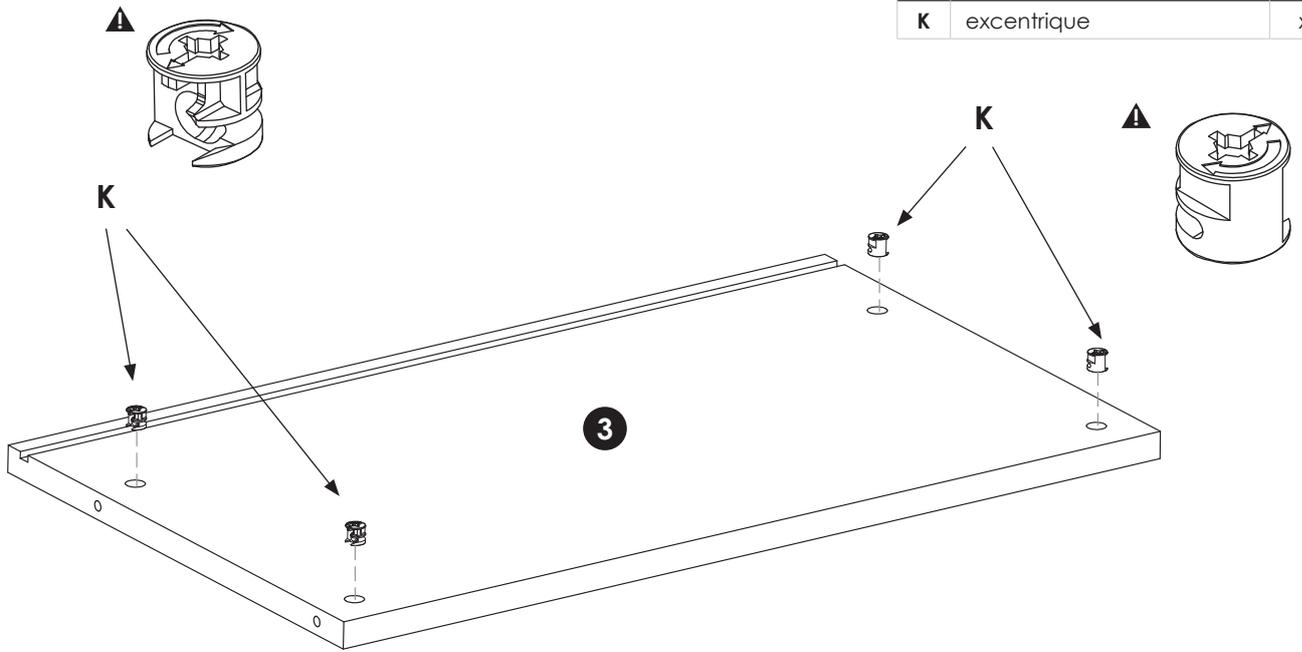


QUINCAILLERIE		
	Sachet n°827	x1
K	excentrique	x4

⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.


# 6.

OUTILS	
tournevis	+

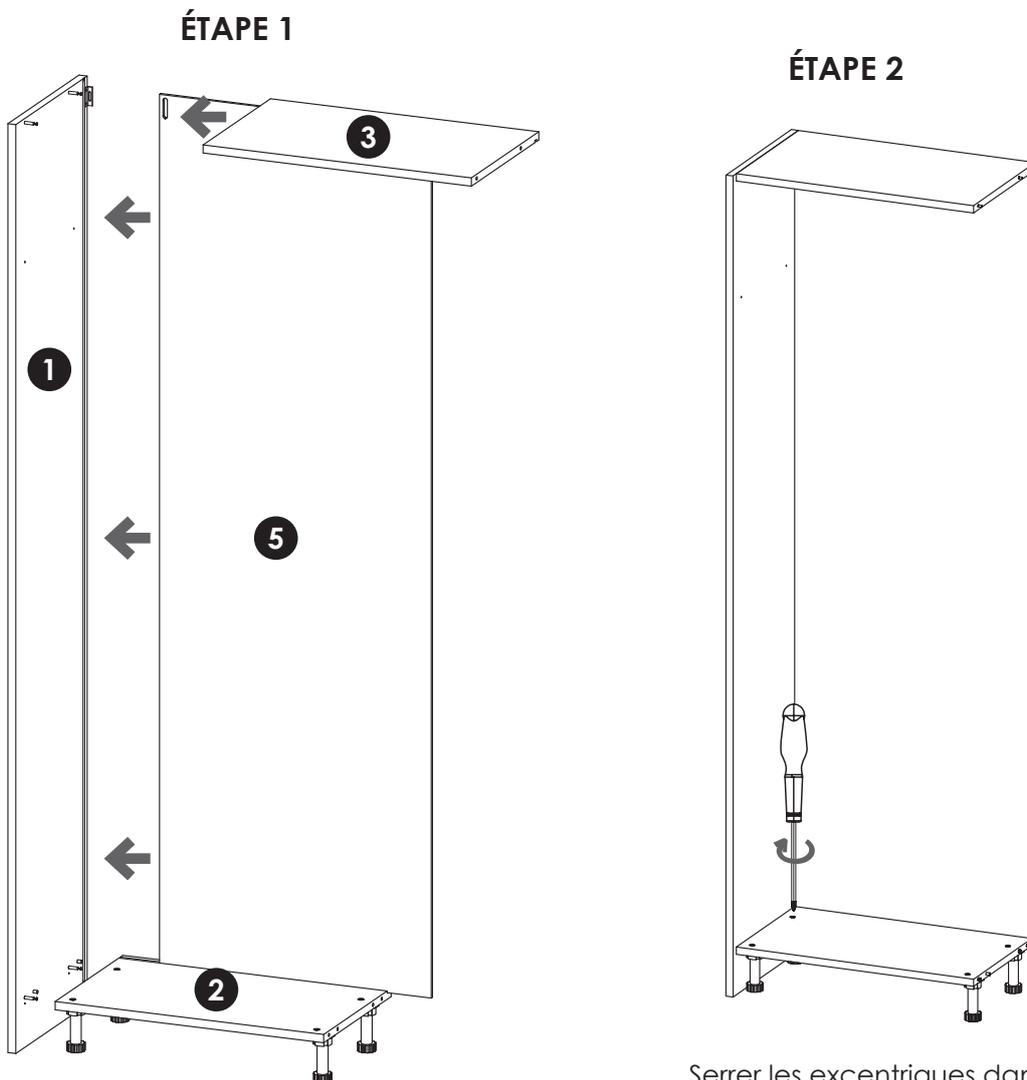

Serrer les excentriques dans le sens horaire.

# 7.

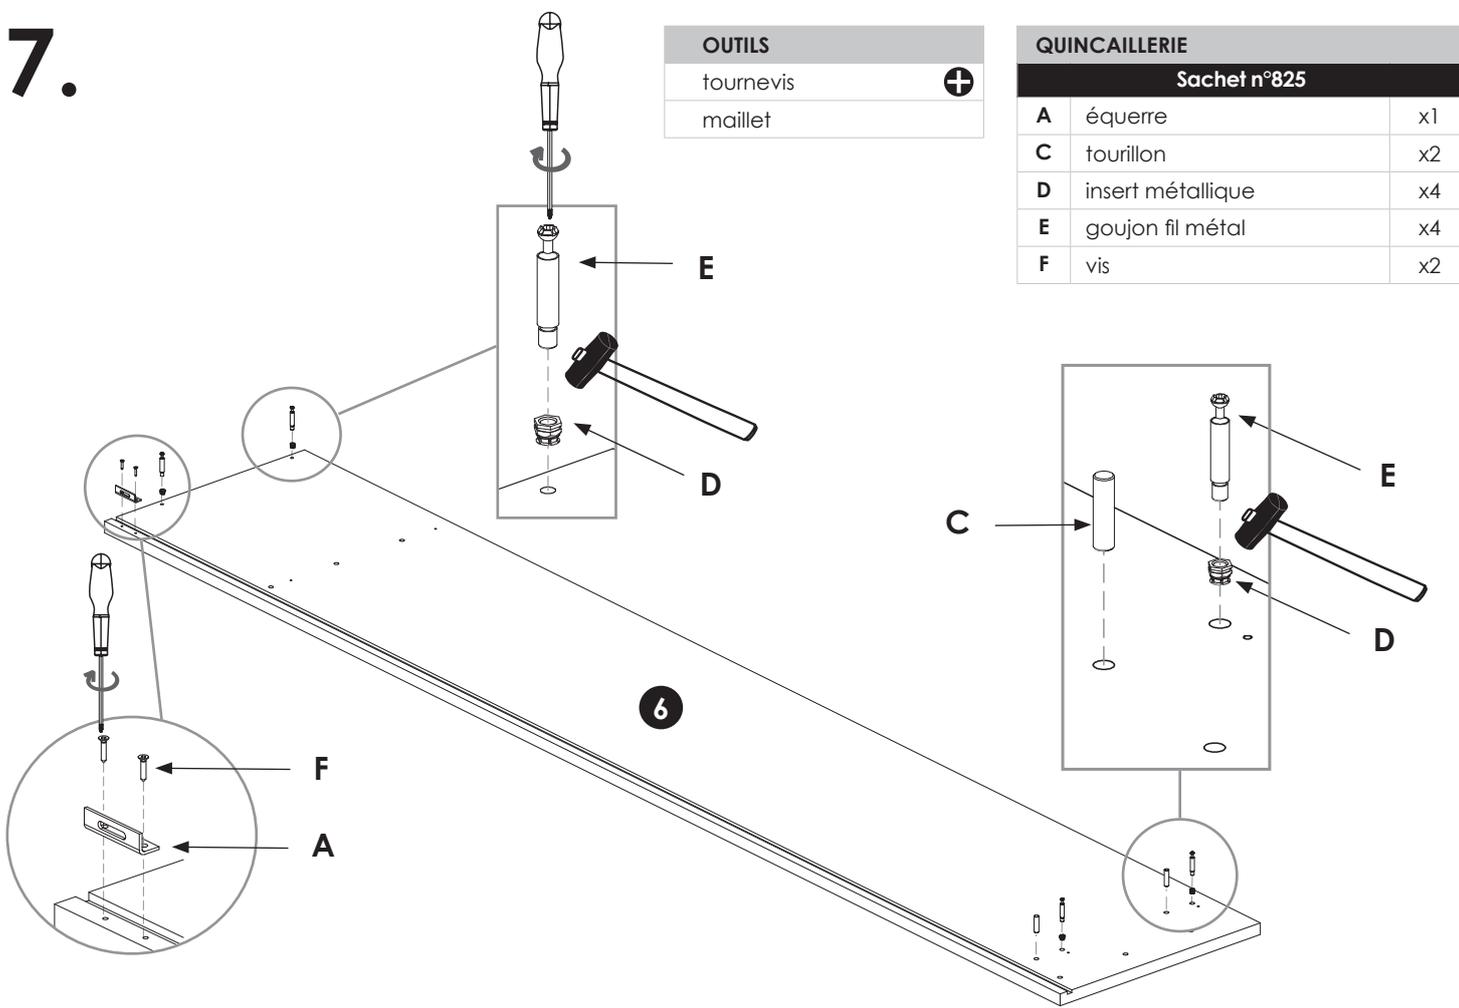


OUTILS	
tournevis	+
maillet	

QUINCAILLERIE		
Sachet n°825		
A	équerre	x1
C	tourillon	x2
D	insert métallique	x4
E	goujon fil métal	x4
F	vis	x2

⚠ Les inserts **D** doivent être affleurants à la surface de la joue.

# 8. ↻

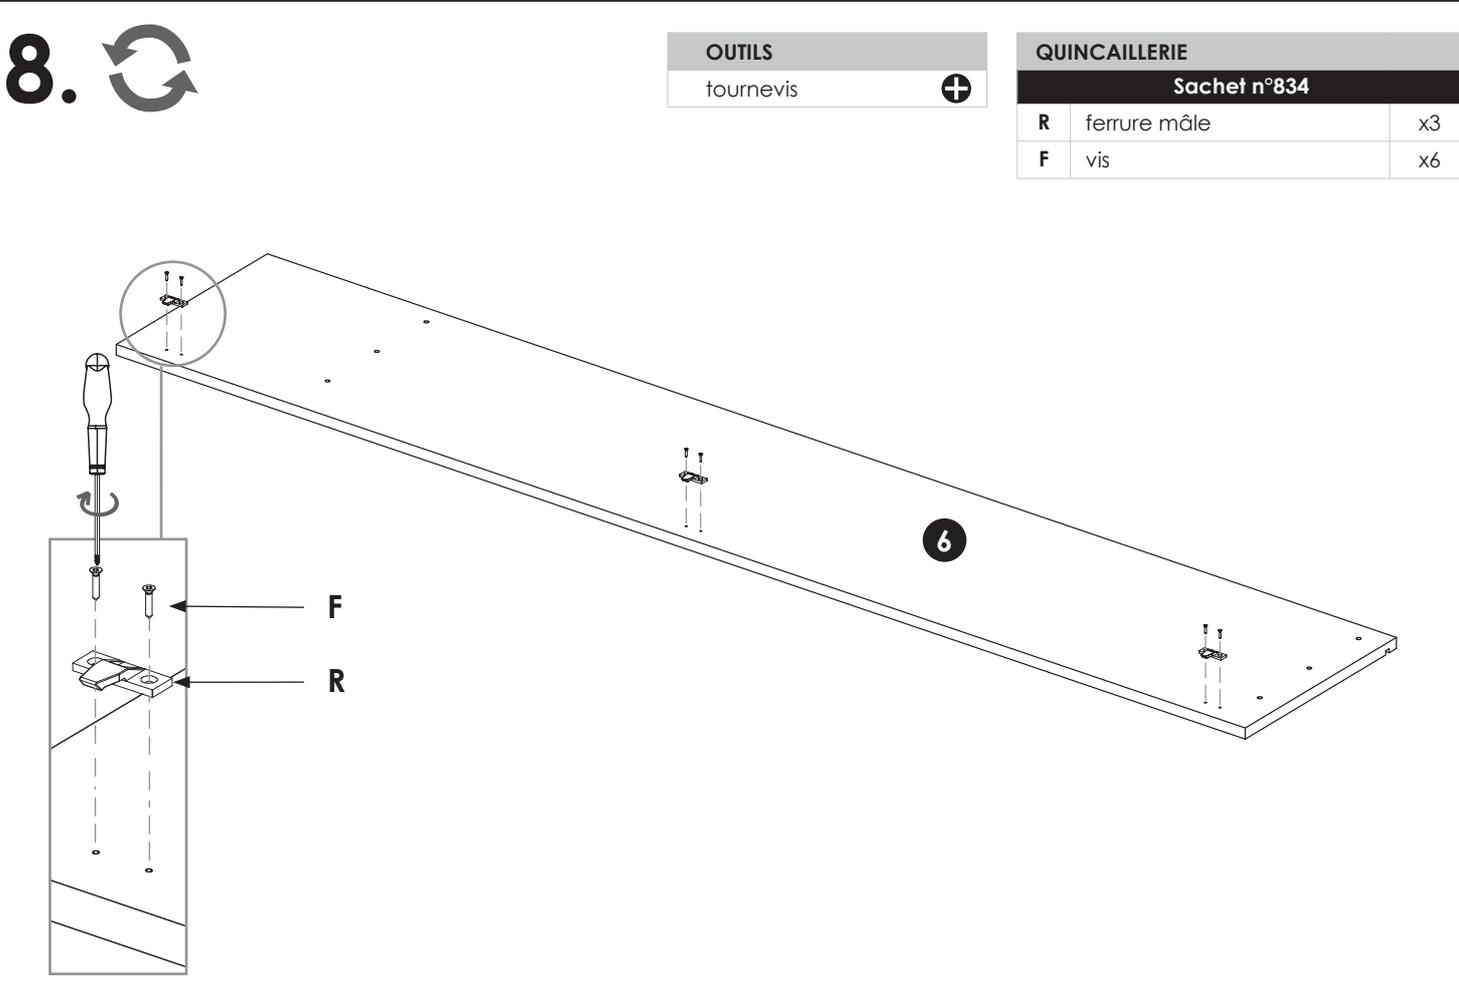

OUTILS	
tournevis	+

QUINCAILLERIE		
Sachet n°834		
R	ferrure mâle	x3
F	vis	x6


# 9.

OUTILS


tournevis



## ÉTAPE 1

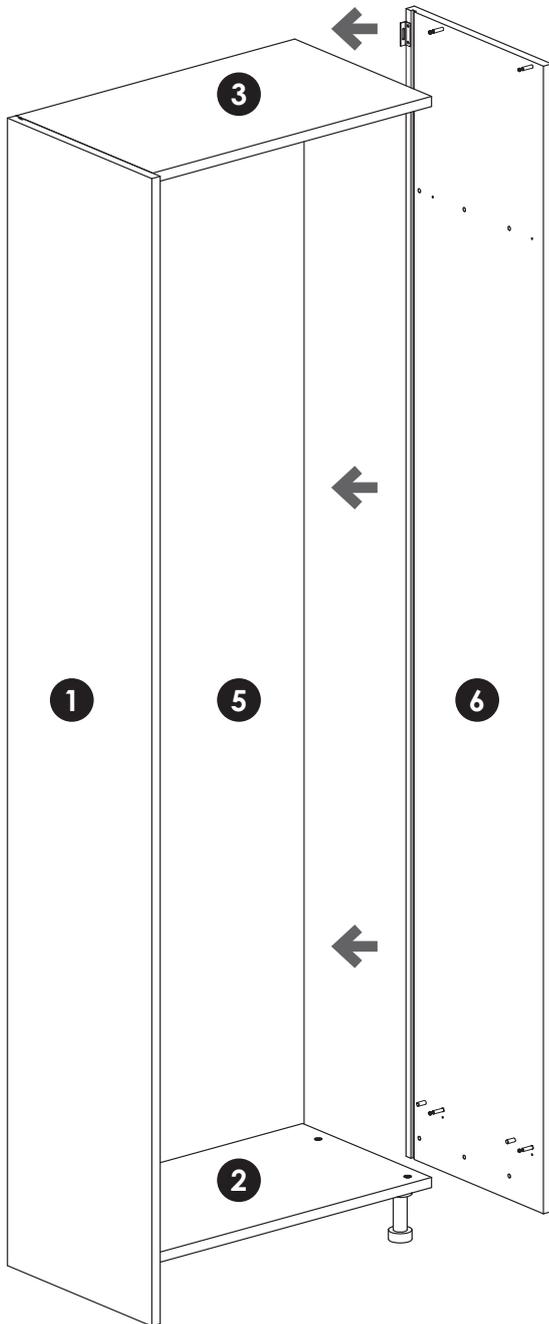

## ÉTAPE 2

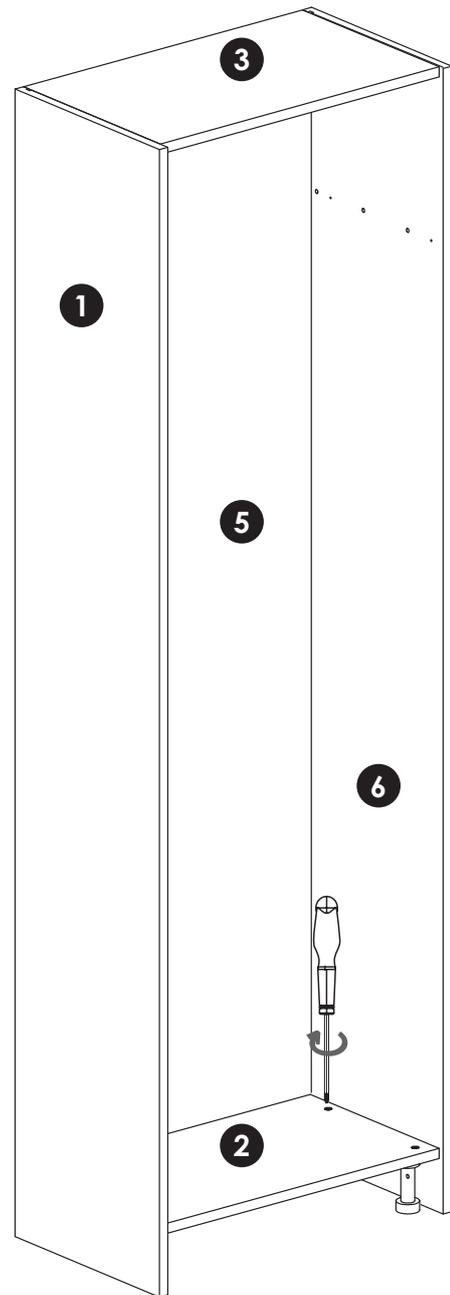

Serrer les excentriques dans le sens horaire.

# 10.

## OUTILS


clé 6 pans

## QUINCAILLERIE


Sachet n°832

S vis


x6

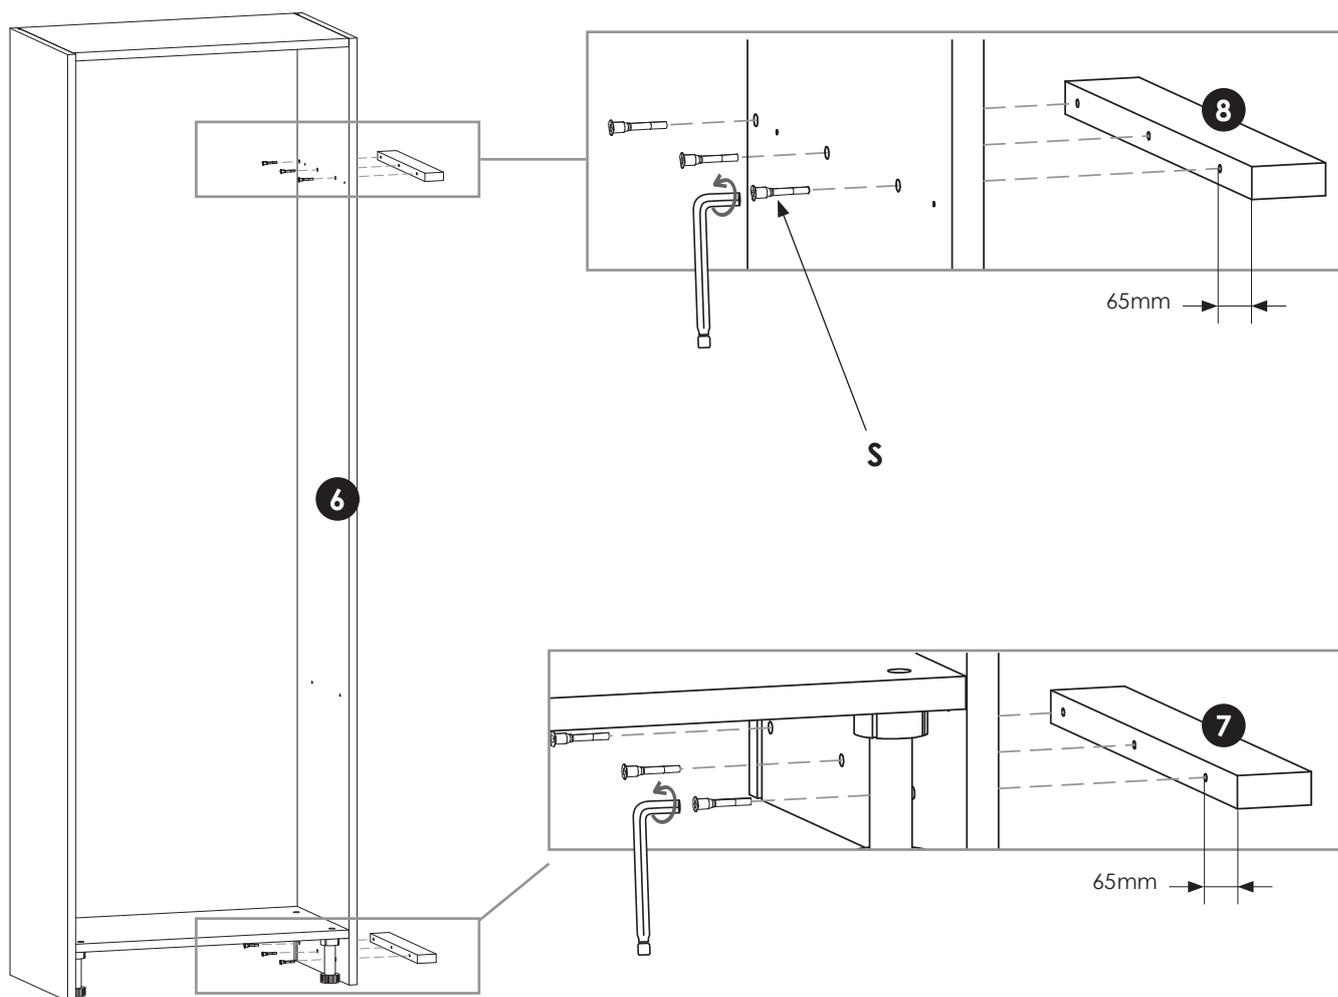

# 11.

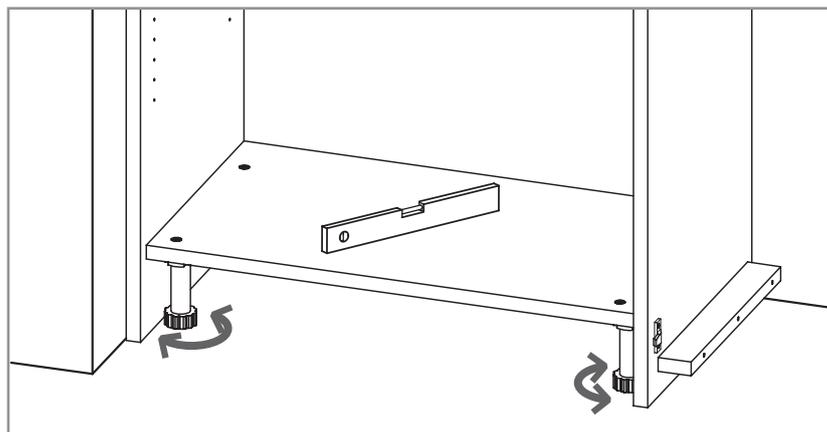

Agir sur les 4 pieds de réglage pour régler le niveau.

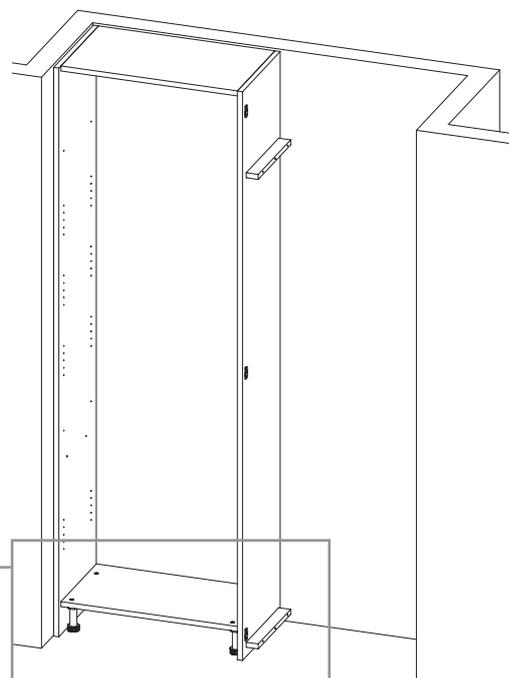

# 12.

Présentation sans tablette haute.

## OUTILS


crayon  
perceuse

## QUINCAILLERIE


**FIXATION MURALE :**  
**VIS ET CHEVILLES NON FOURNIES**

**⚠** Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées à votre mur.

### ÉTAPE 1

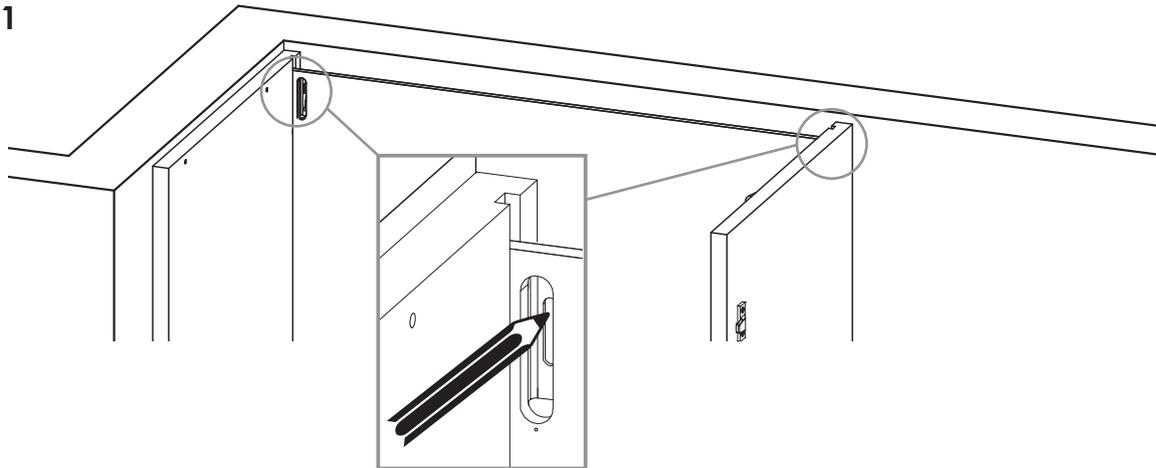

### ÉTAPE 2

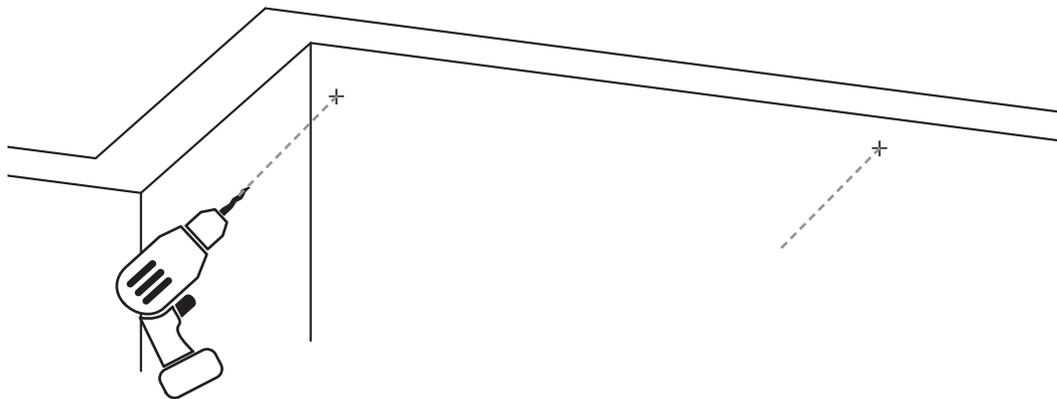

# 13.

Présentation sans tablette haute.


## OUTILS

visseuse

## QUINCAILLERIE

**FIXATION MURALE :**  
**VIS ET CHEVILLES NON FOURNIES**

**⚠** Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées à votre mur.

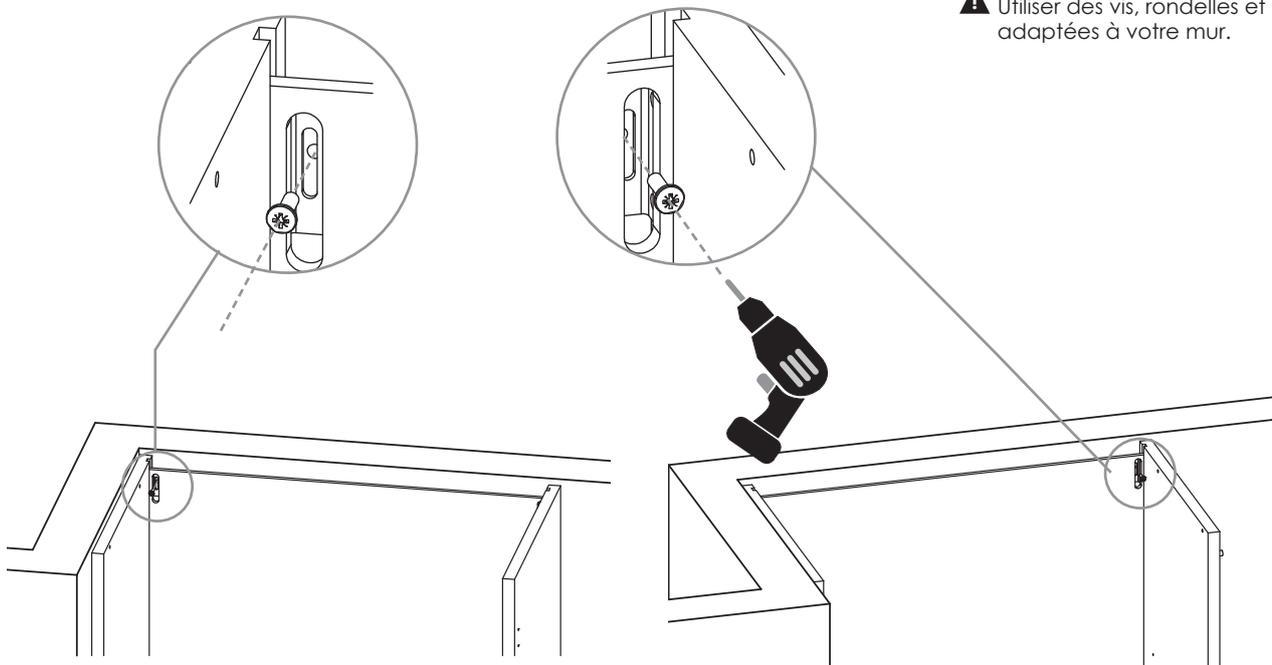

Si **KONSILIO 2 ESPACES** : pour monter le **2<sup>e</sup> espace**, répétez les étapes **1 à 13**, sans réaliser les étapes **8 et 10**.

Si **KONSILIO 3 ESPACES** : pour monter le **2<sup>e</sup> espace**, répétez les étapes **1 à 13** puis pour le **3<sup>e</sup> espace**, répétez les étapes **1 à 13** sans réaliser les étapes **8 et 10**.

Si **KONSILIO 4 ESPACES** : pour monter le **2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> espace**, répétez les étapes **1 à 13** puis pour le **4<sup>e</sup> espace**, répétez les étapes **1 à 13** sans réaliser les étapes **8 et 10**.

# 14.

Avant l'assemblage d'un nouvel espace, visser 2 ferrures **R** avec 2 vis **F** pour chacune.


#### QUINCAILLERIE

Sachet n°834

R	ferrure mâle	x2
F	vis	x4

#### OUTILS

tournevis

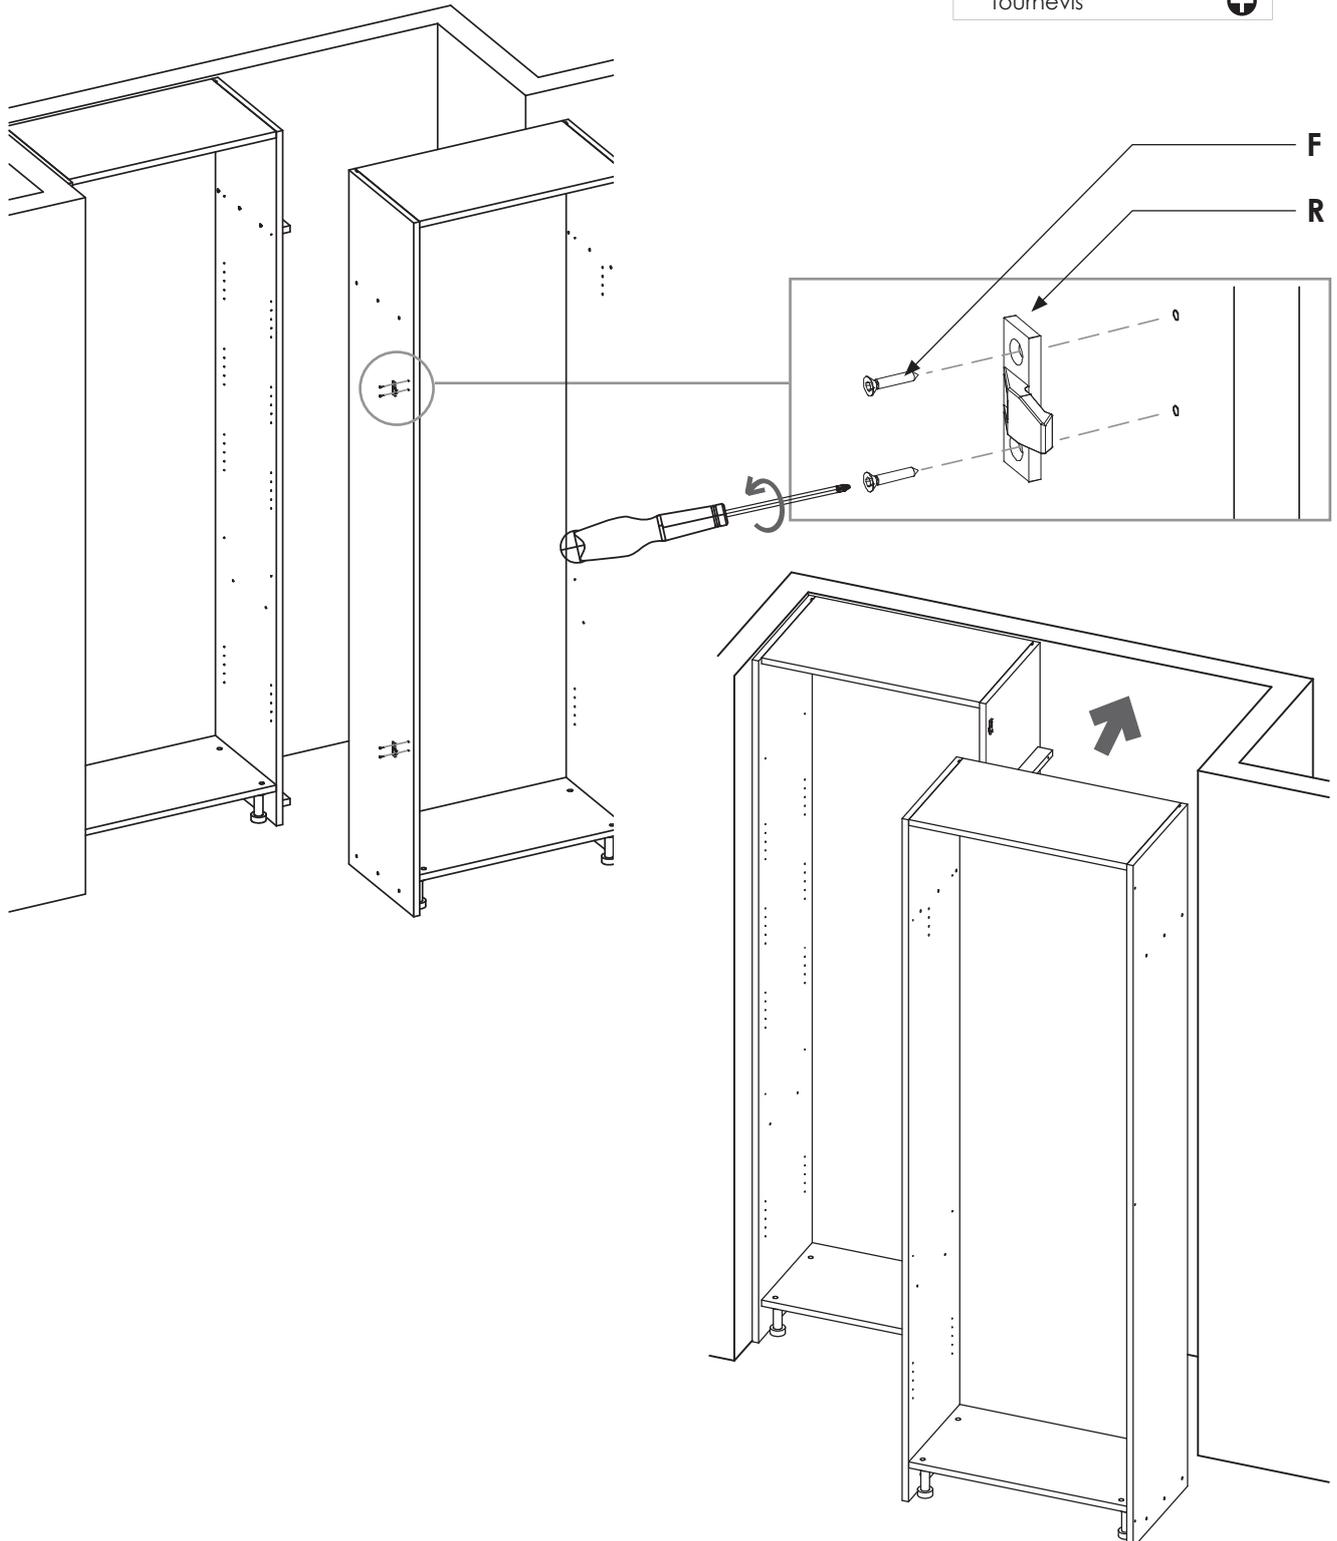


# 15.

OUTILS

niveau

## ÉTAPE 1

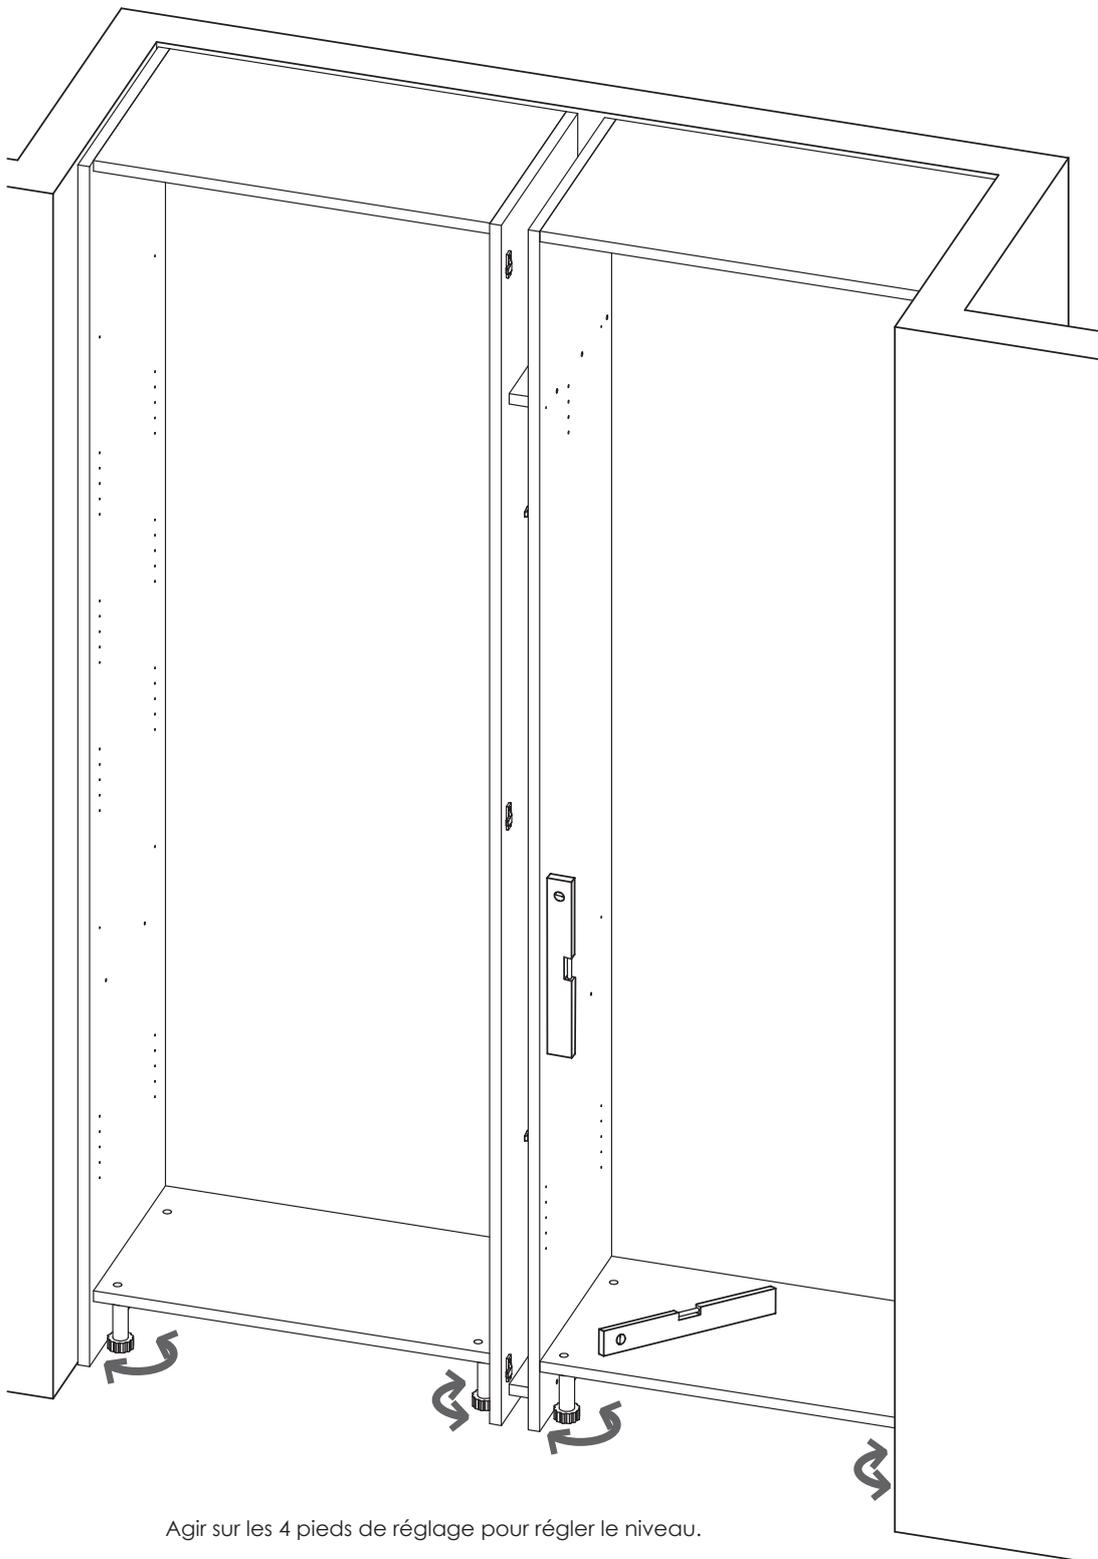

Agir sur les 4 pieds de réglage pour régler le niveau.

ÉTAPE 2 : répétez l'étape 12.

# 16.

## OUTILS

clé 6 pans


## QUINCAILLERIE

Sachet n°832

S

vis

x6

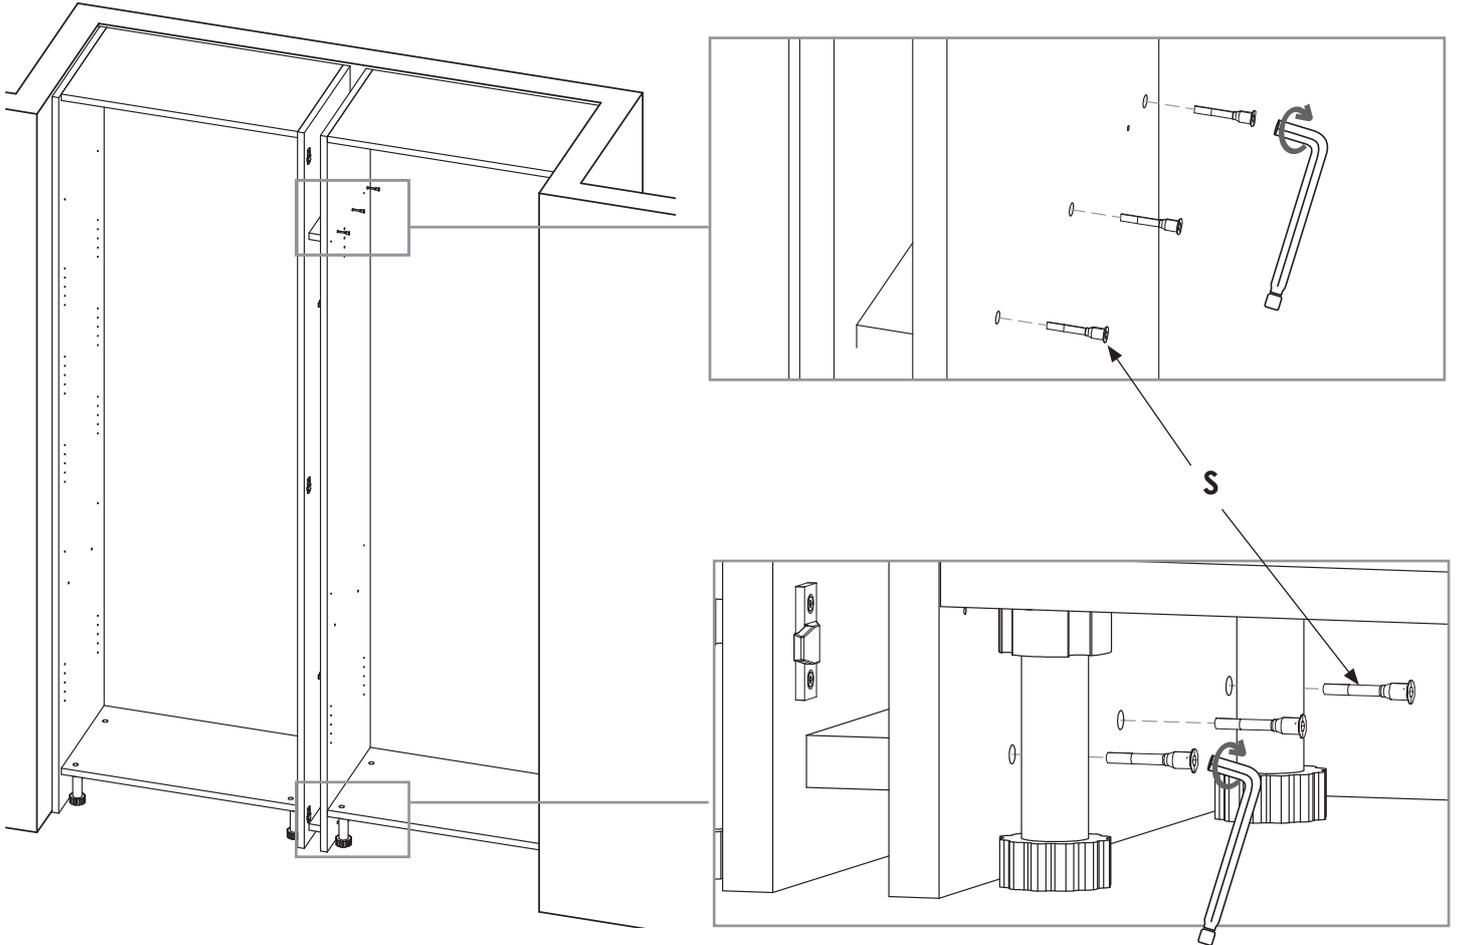

# 17.


## OUTILS

visseuse

## QUINCAILLERIE

FIXATION MURALE :  
VIS ET CHEVILLES NON FOURNIES

⚠ Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées à votre mur.

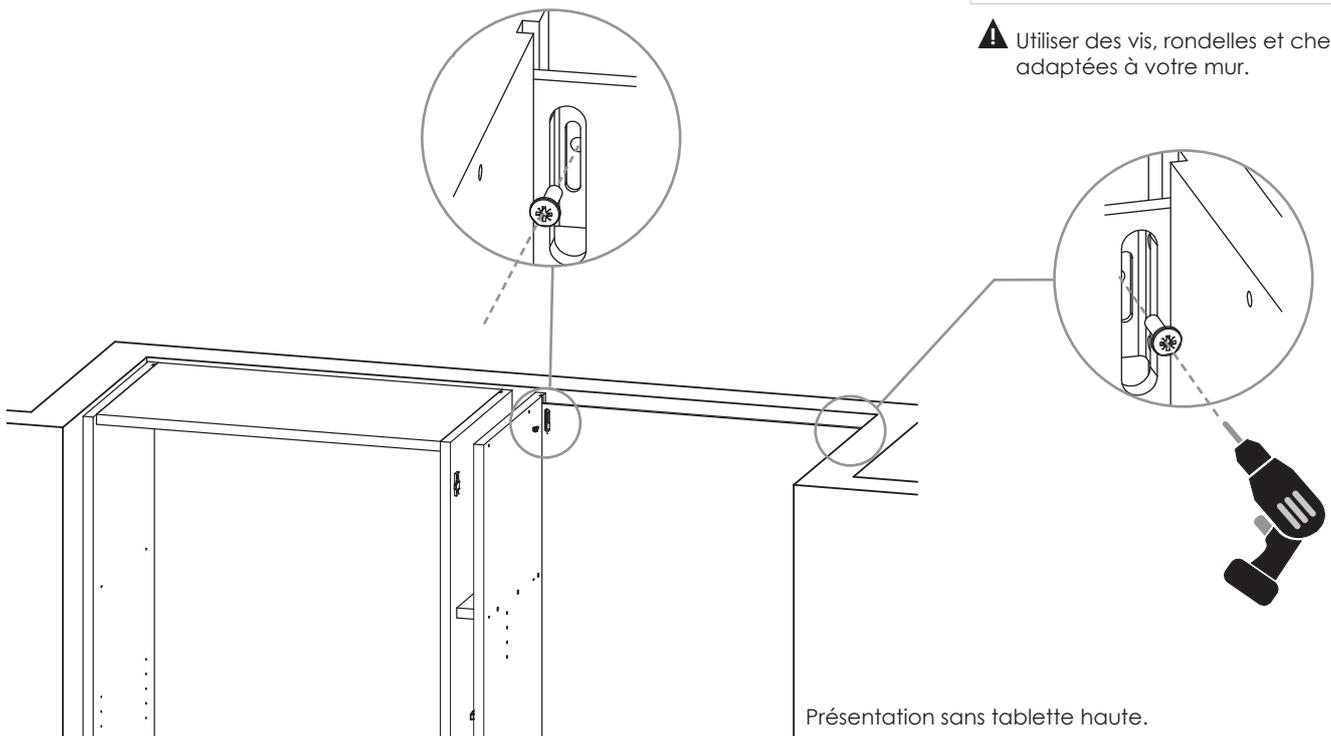

Si **KONSILIO 3** et **4 ESPACES** : répétez les étapes **14** à **17**.

# 18.

## OUTILS

tournevis





## QUINCAILLERIE


	Sachet n°801	x2
G	clip de plinthe	x4
H	support clip de plinthe	x4
F	vis	x8

ÉTAPE 1

x2

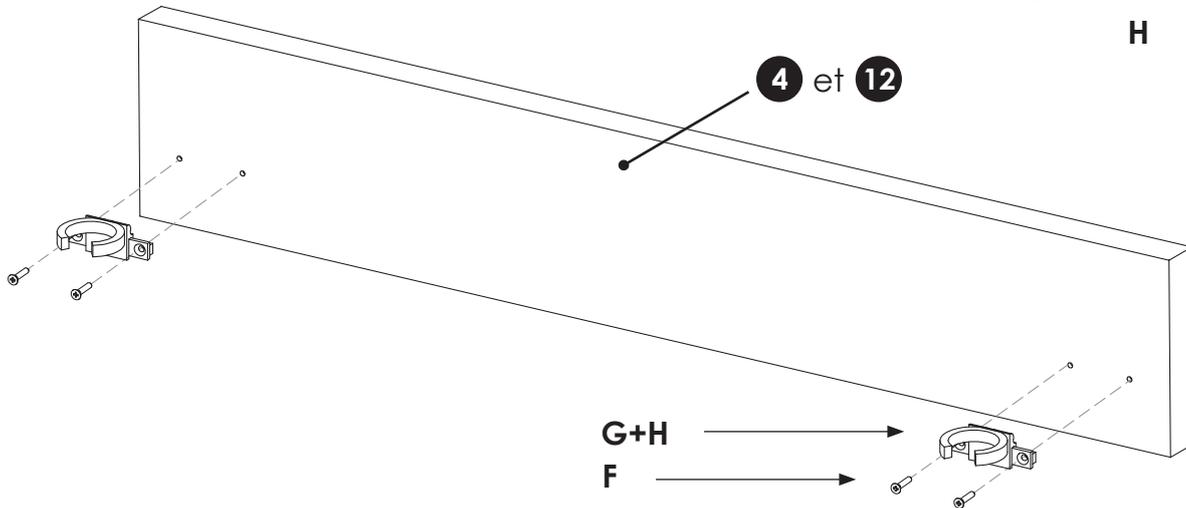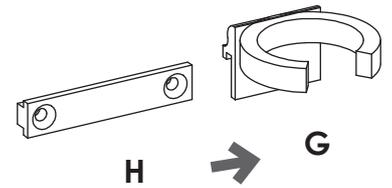

ÉTAPE 2

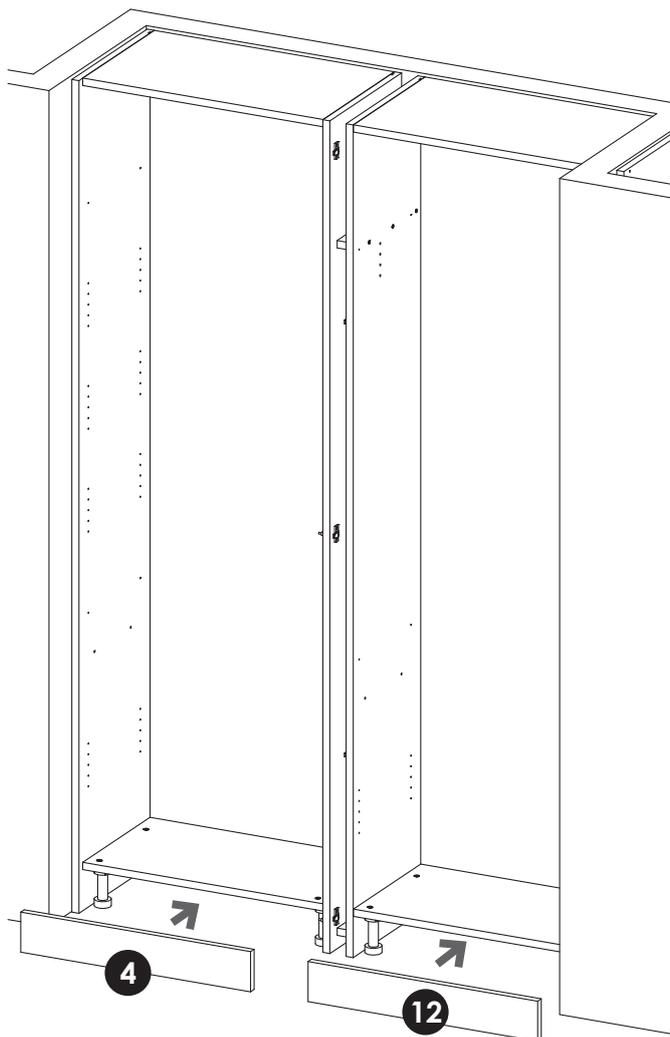

Si **KONSILIO 3** et **4 ESPACES** : répétez la même opération pour le 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> espace.

# 19.

## OUTILS

tournevis




## QUINCAILLERIE


Sachet n°834

R	ferrure femelle	x5
F	vis	x10

### ÉTAPE 1

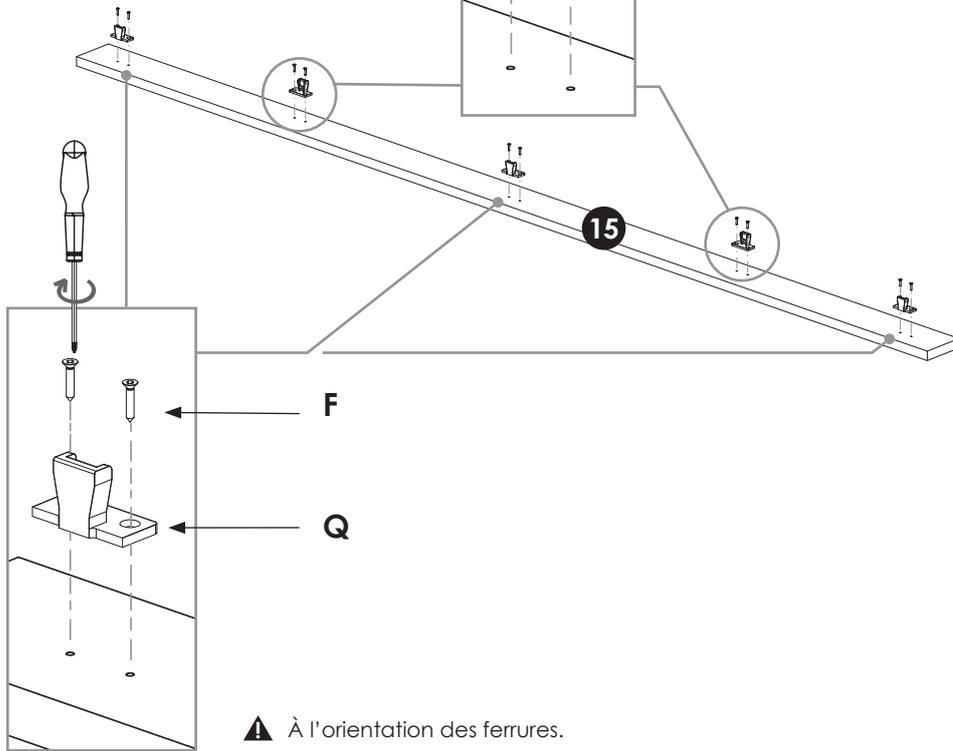

### ÉTAPE 2

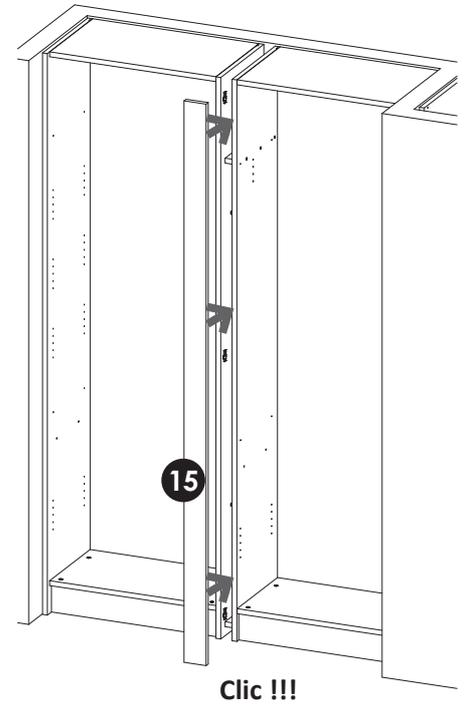

# 20.


## OUTILS

clé 6 pans

## QUINCAILLERIE

Sachet n°825

B	cache	x1
---	-------	----

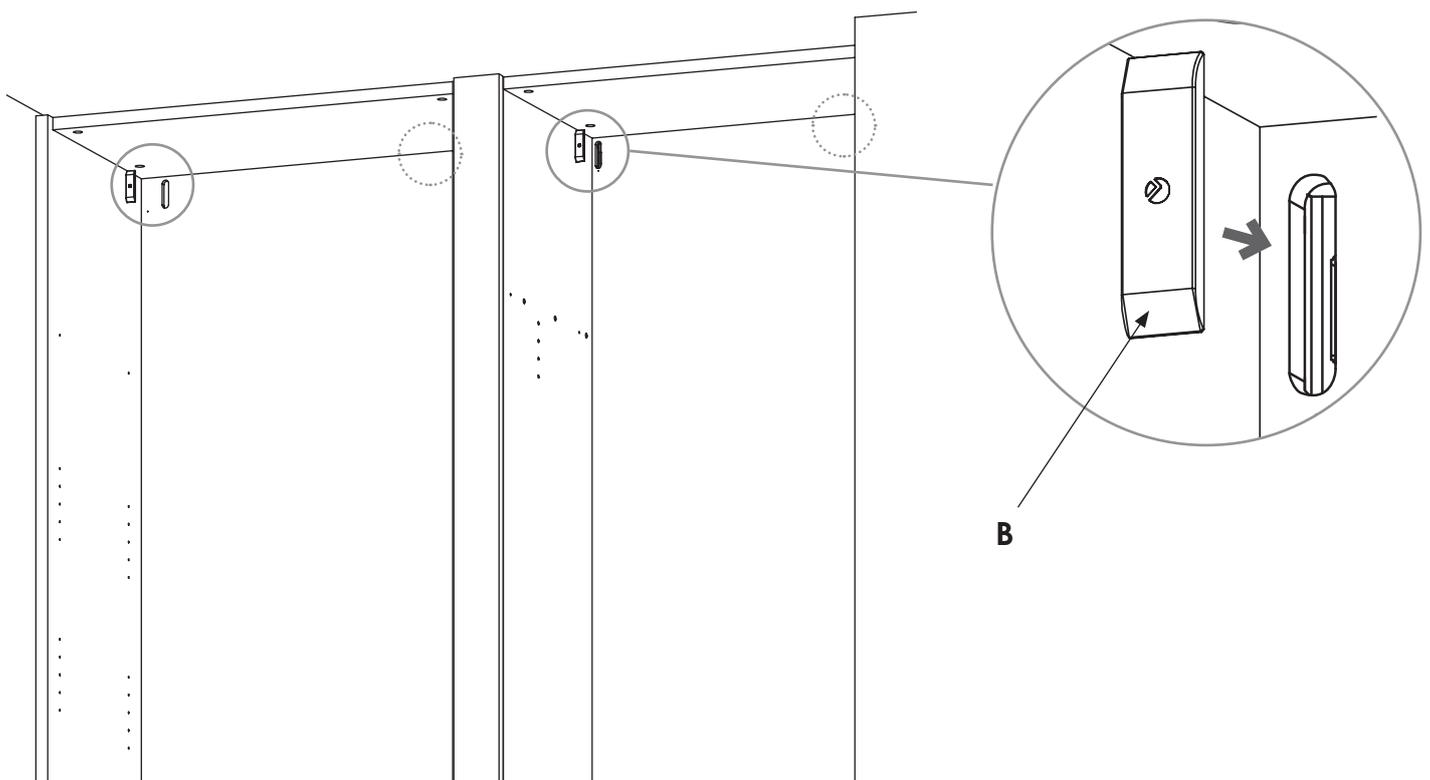

Si **KONSILIO 3** et **4 ESPACES** : répétez la même opération pour le 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> espace.

# 21a. montage des tablettes semi-fixes

## OUTILS

tournevis





## QUINCAILLERIE

Sacnet n°804		x2
L	boitier	x4
M	goujon	x4



ÉTAPE 1

x2

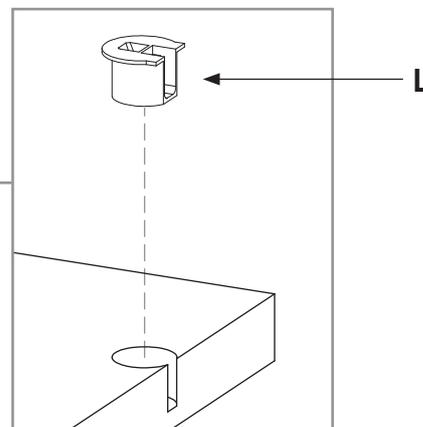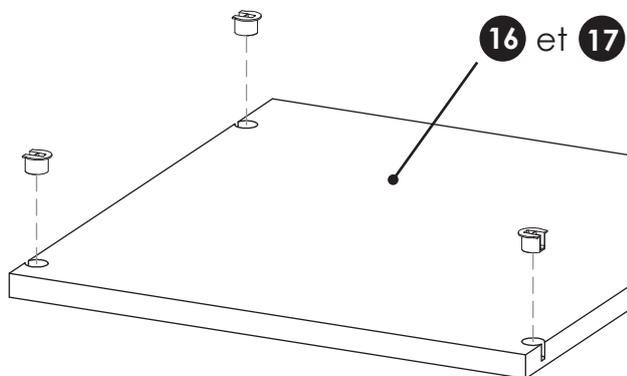

⚠ À l'orientation des boitiers.

ÉTAPE 2

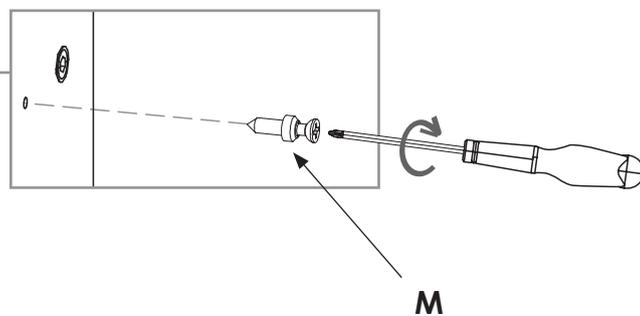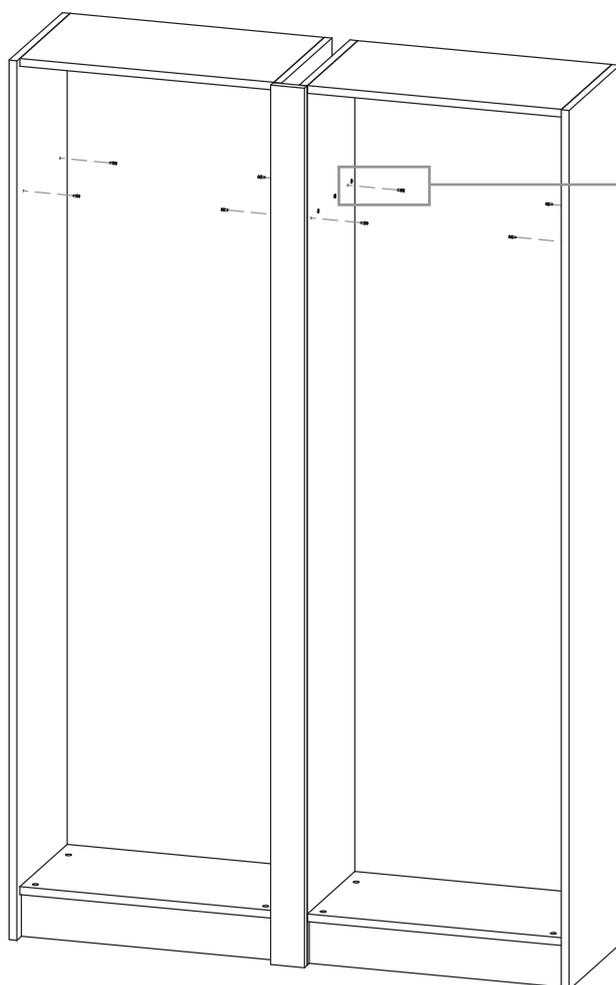


# 21b.

## OUTILS


tournevis



### ÉTAPE 3

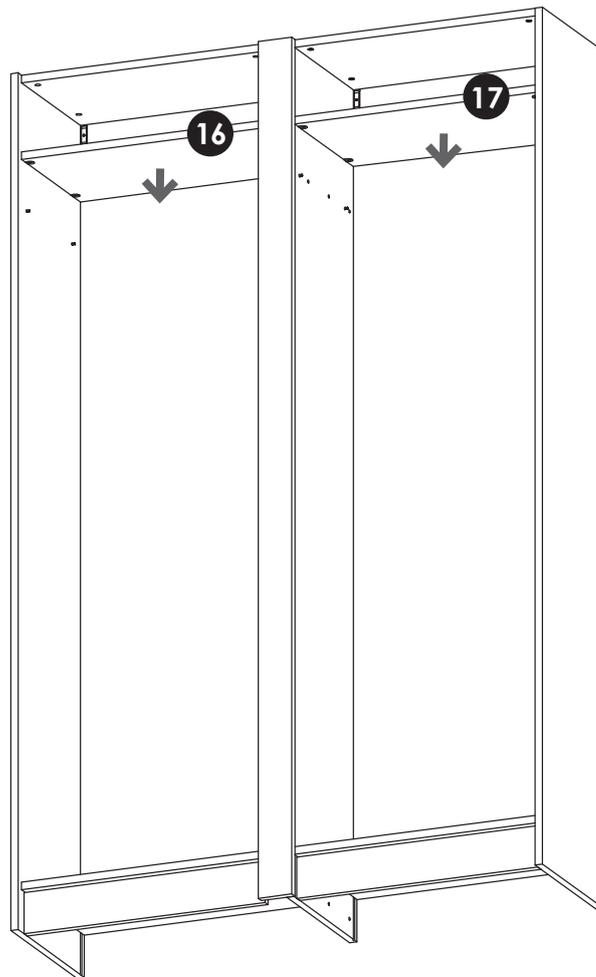

### ÉTAPE 4

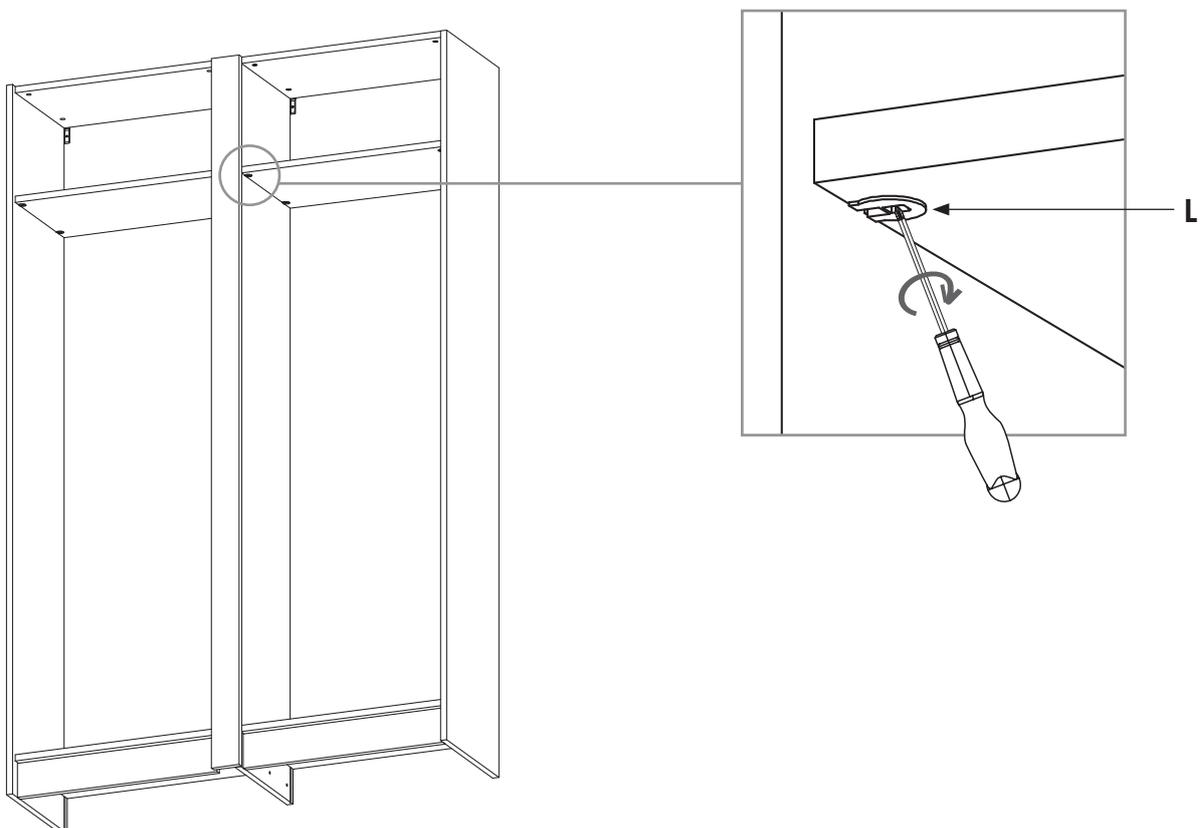

Si **KONSILIO 3** et **4 ESPACES** : répétez les étapes **21a** et **21b** pour le 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> espace.

# 22. montage des tablettes amovibles


## OUTILS

maillet

## QUINCAILLERIE


Sacét n°805		x2
N	boitier	x4
O	taquet	x4

### ÉTAPE 1

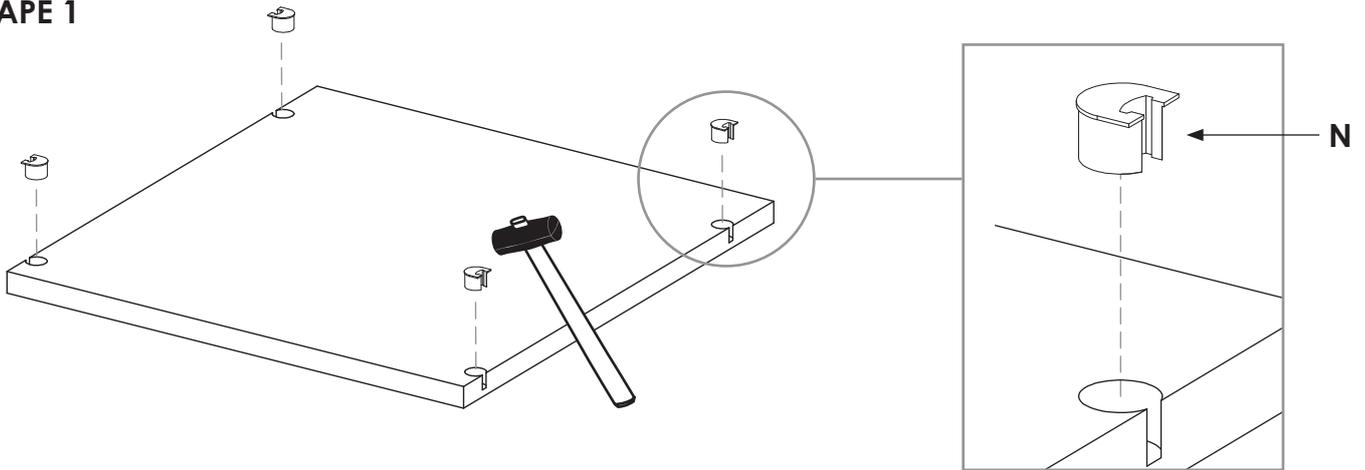


▲ À l'orientation des boitiers.

### ÉTAPE 2

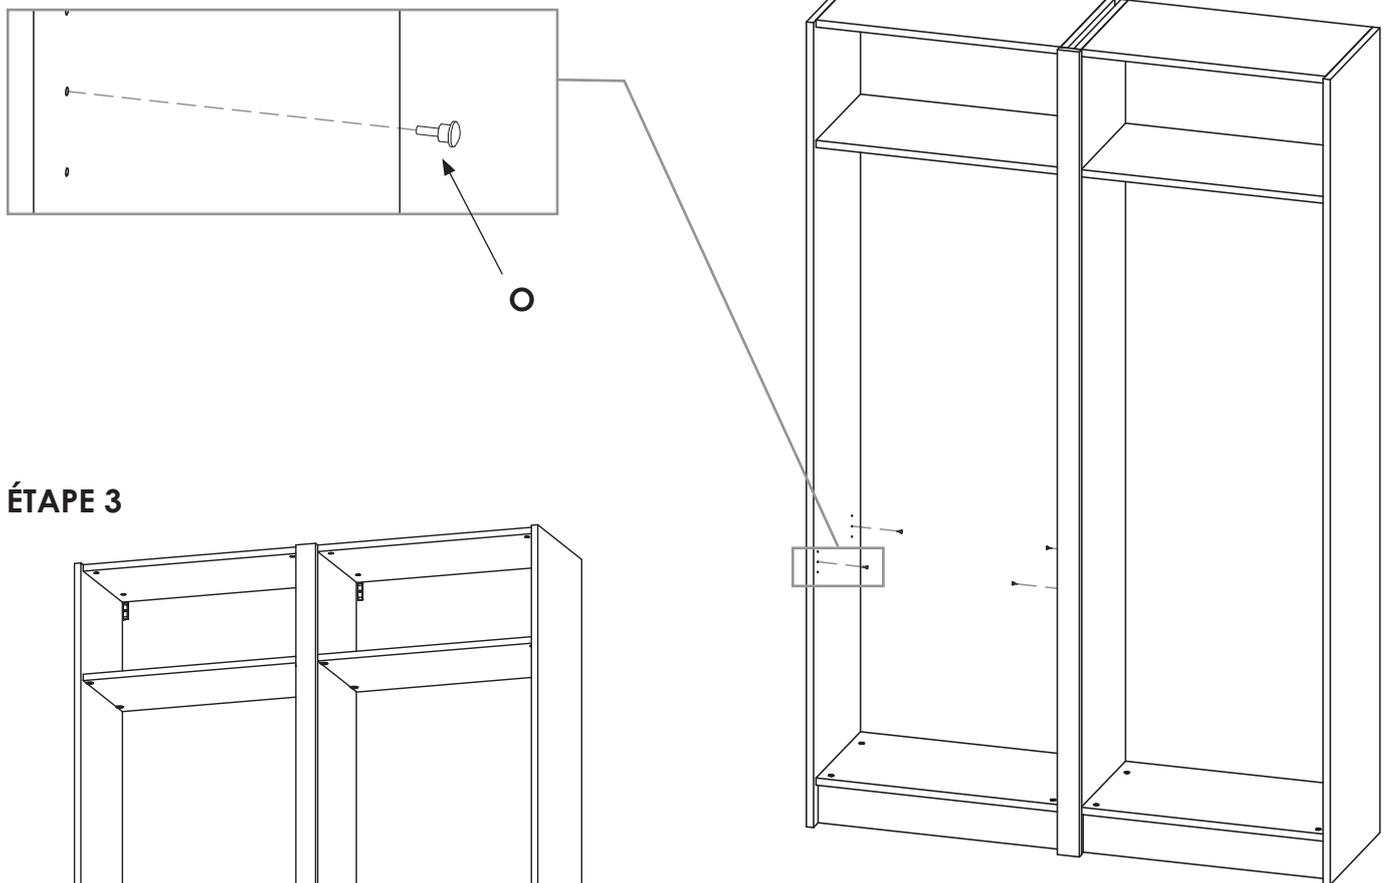

### ÉTAPE 3

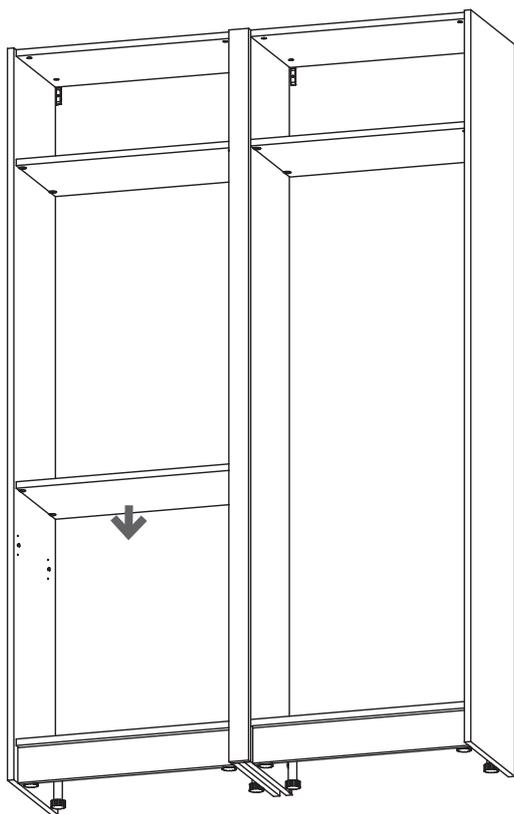

# 23. montage d'un tringle

## OUTILS

tournevis






## QUINCAILLERIE


Sachet pour tringle n°828

P	support tringle	x2
F	vis	x2

### ÉTAPE 1

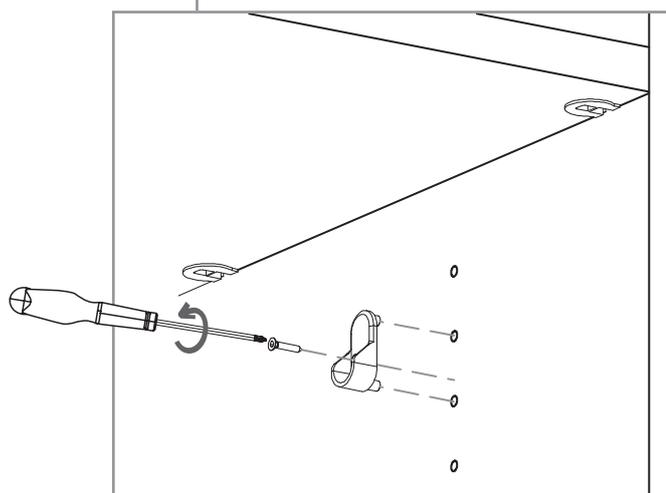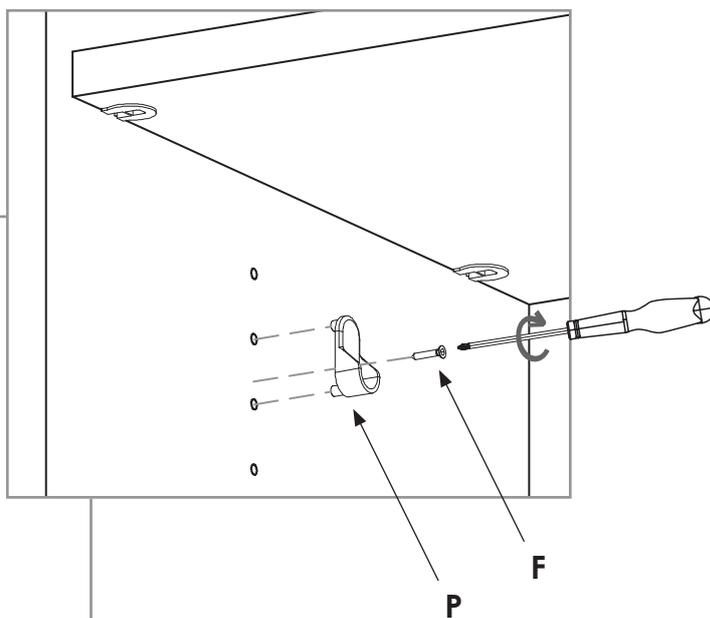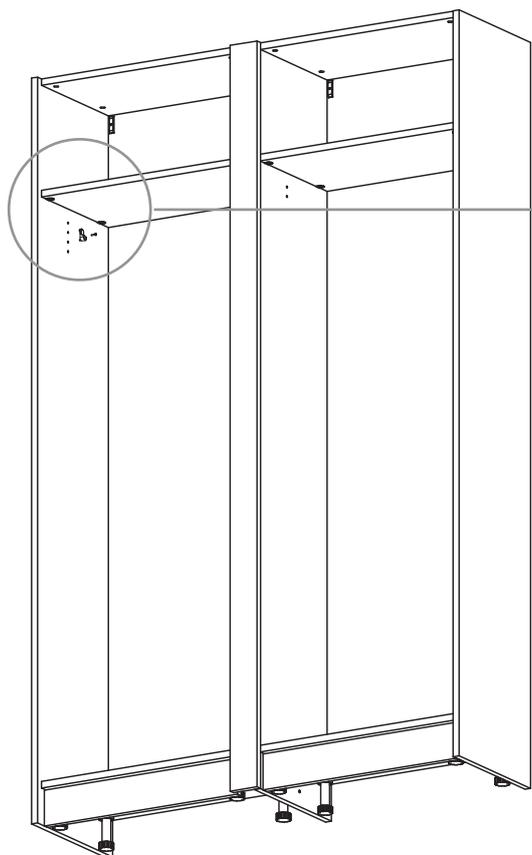

### ÉTAPE 2

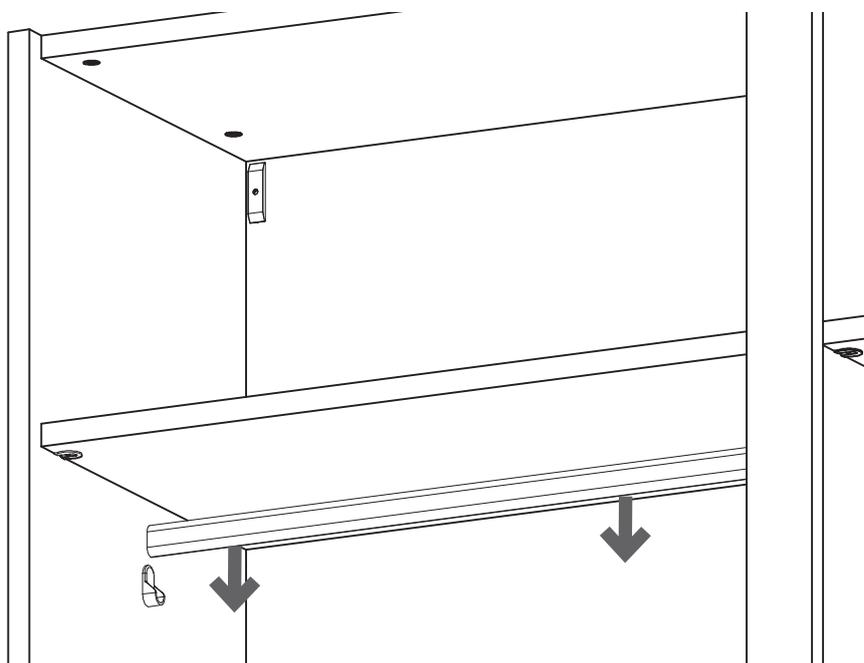

## KAZED À VOTRE ÉCOUTE



05 49 25 40 29




SAS KAZED  
45 allée des Grands Champs  
CS90066  
79260 La Crèche



[www.kazed.fr](http://www.kazed.fr)  
[www.kazed.store](http://www.kazed.store)

 **Kazed**

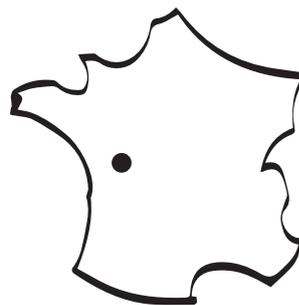

KAZED-E452-10-2024 - NOTICE.826 - Crédit photo : KAZED

