


NOTICE DE POSE

Porte battante Pronto



OUTILS

NON FOURNIS :




Tournevis
cruciforme

QUINCAILLERIE : composition des sachets


Sachet n°378		
A	charnière	x4
B	embase	x4
C	vis	x8
D	poignée	x1
E	vis	x2





A

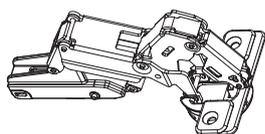


B

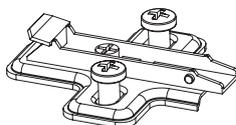

E

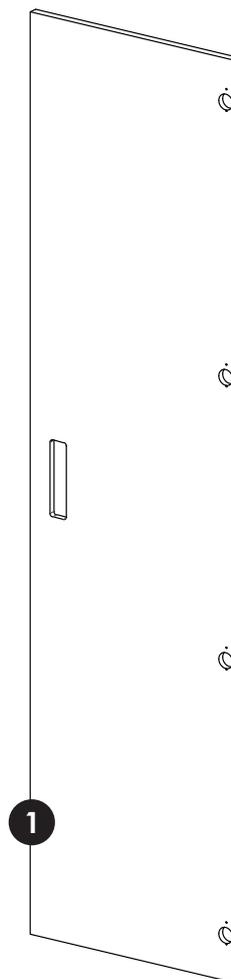

1.

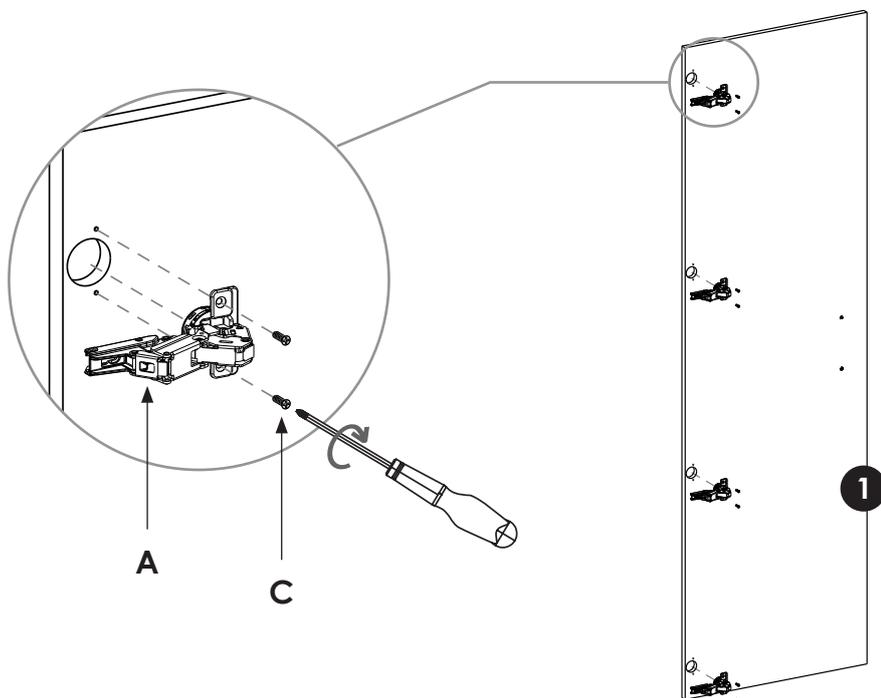

QUINCAILLERIE

Sachet n°378

A	charnière	x4
C	vis	x8

OUTILS

tournevis



2.

OUTILS

tournevis





QUINCAILLERIE



Sachet n°378

B embase

x4

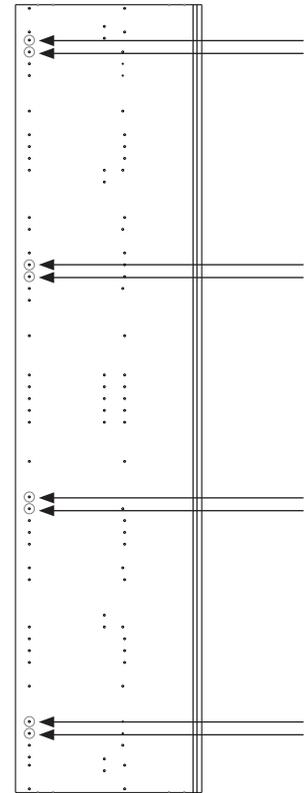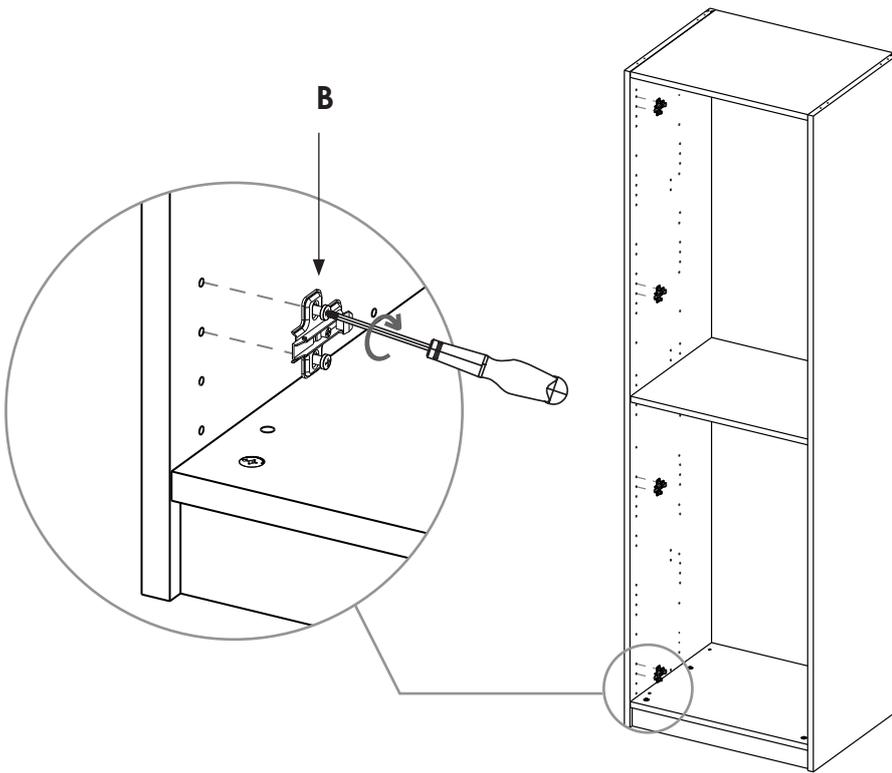


3.

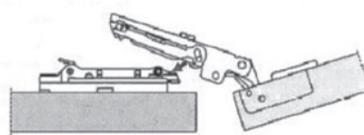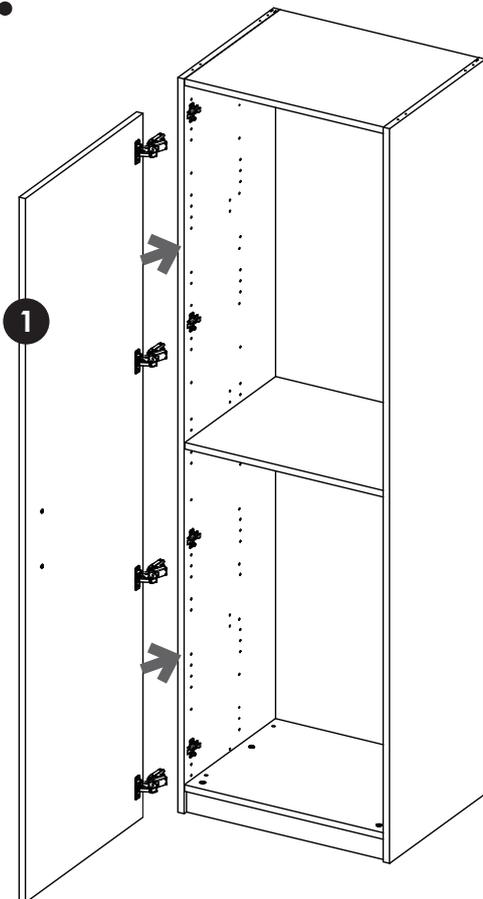


ÉTAPE 1

Mettre en contact les 2 points comme indiqué par la flèche.

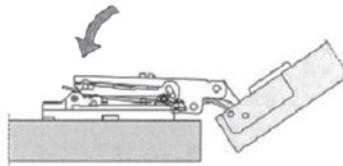


ÉTAPE 2

Marquer une légère rotation.

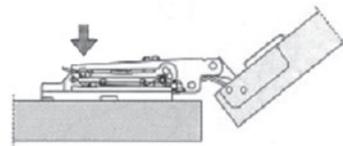

ÉTAPE 3

Ensuite, presser légèrement.

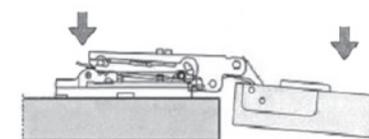

ÉTAPE 4

Pour décrocher la charnière de l'embase, exercer une pression sur les points indiqués par les flèches.

4.


OUTILS

tournevis

**QUINCAILLERIE**

Sachet n°378


D	poignée	x1
E	vis	x2

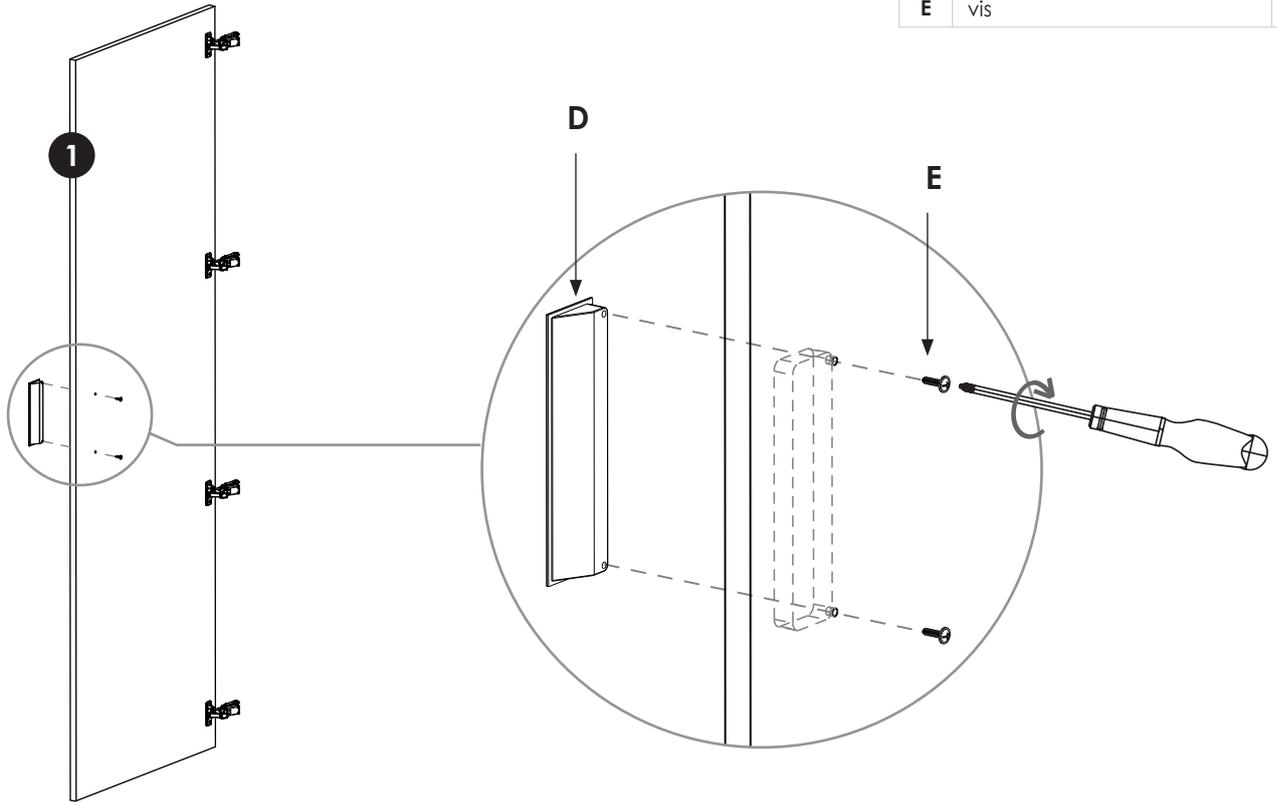

5.

OUTILS

tournevis

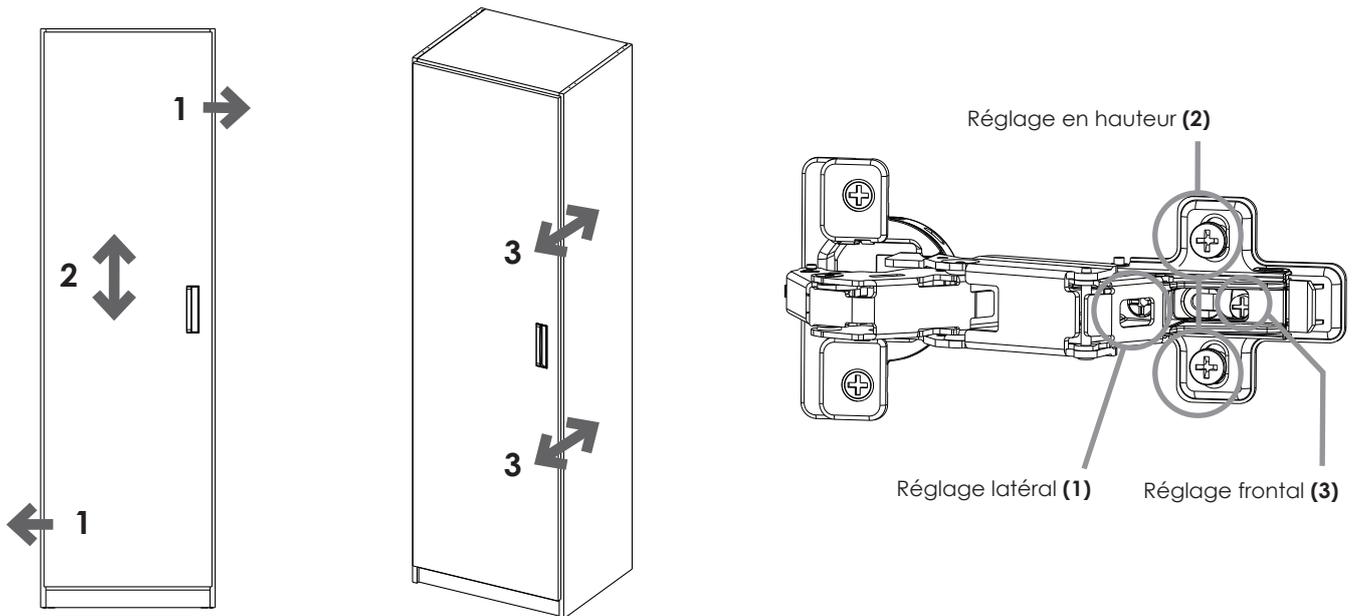



KAZED-E425-09-2023 - NOTICE.111.CO - Crédit photo : KAZED

