


NOTICE DE POSE

Porte pantalons Pronto

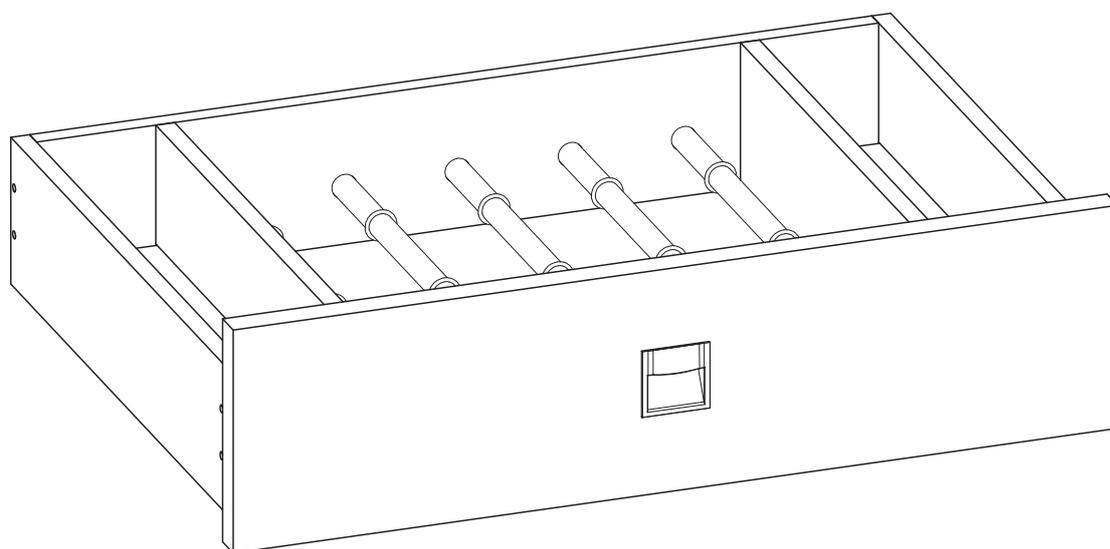

* Pour un porte pantalons de largeur 600 mm il y a 5 tubes, pour un porte pantalons de 920 mm de largeur il y a 8 tubes


PRÉPARATION



x1




30 minutes

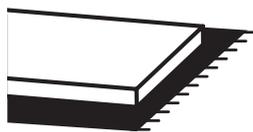

- Veillez à ce que le **sol** de l'emplacement soit de niveau.
- L'espace de montage doit être **propre** et **dégagé**, prévoir **3m x 3m** au sol.

OUTILS

NON FOURNIS :




Tournevis
cruciforme




Maillet


QUINCAILLERIE : composition des sachets

A   **x16**

B  **x2**


C   **x2**

D   **x2**

E   **x4**


F   **x4**


G  **x24**


H  **x5***
ou
x8*

Sachet n°837

A	vis	x16
B	insert	x2
C	vis	x2
D	vis	x2
E	vis	x4
F	vis	x4
G	joint	x24
H	tube	x5 ou 8*
I	poignée	x1
J	gachette	x2
K	coulisse tiroir	x2

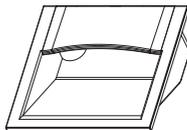
I  **x1**

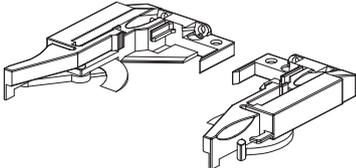J  **x2**

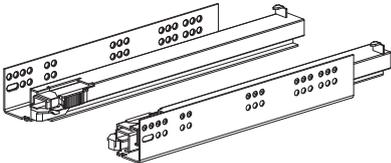K  **x2**

* Pour un porte pantalons de largeur 600 mm il y a 5 tubes, pour un porte pantalons de 920 mm de largeur il y a 8 tubes

NUMÉROTATION DES PIÈCES : repères

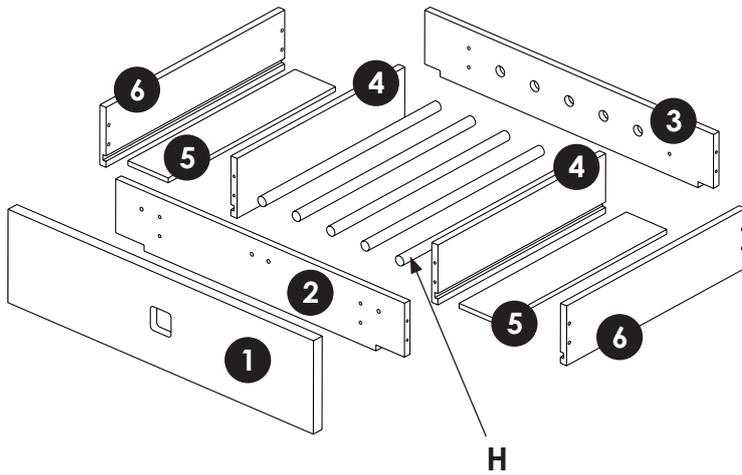

	Designation	Quantité
1	Façade	x1
2	Avant	x1
3	Arrière	x1
4	Côté intermédiaire	x2
5	Fond	x2
6	Côté	x2

NB : Un fond de 8 mm est livré avec le porte-pantalons. Il ne sert que pour le conditionnement et n'est pas utile pour la suite du montage.

1.

OUTILS


tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°837

A	vis	x4
---	-----	----

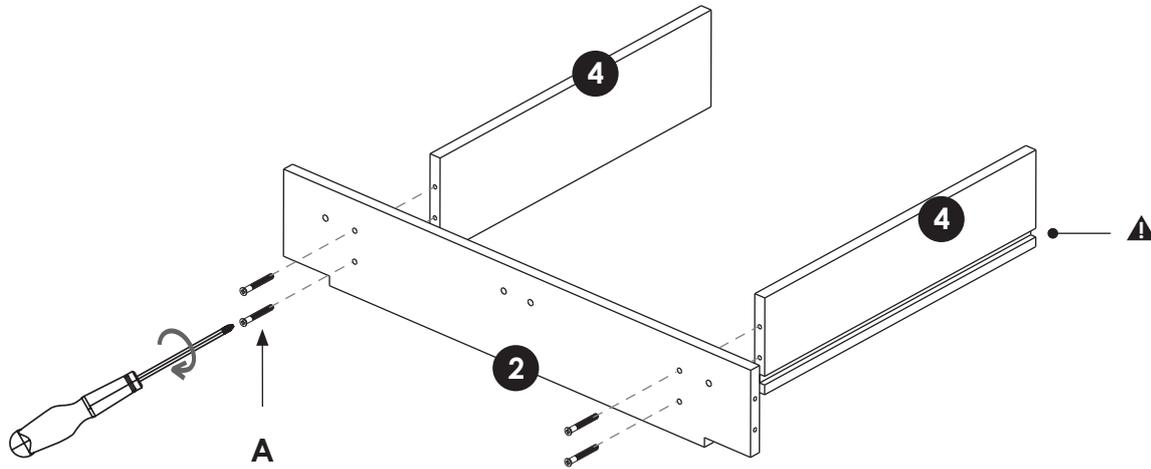

Les vis **A** doivent être affleurantes à la surface de la face avant **2**.

2.

OUTILS


tournevis



QUINCAILLERIE


Sachet n°837

A	vis	x4
---	-----	----

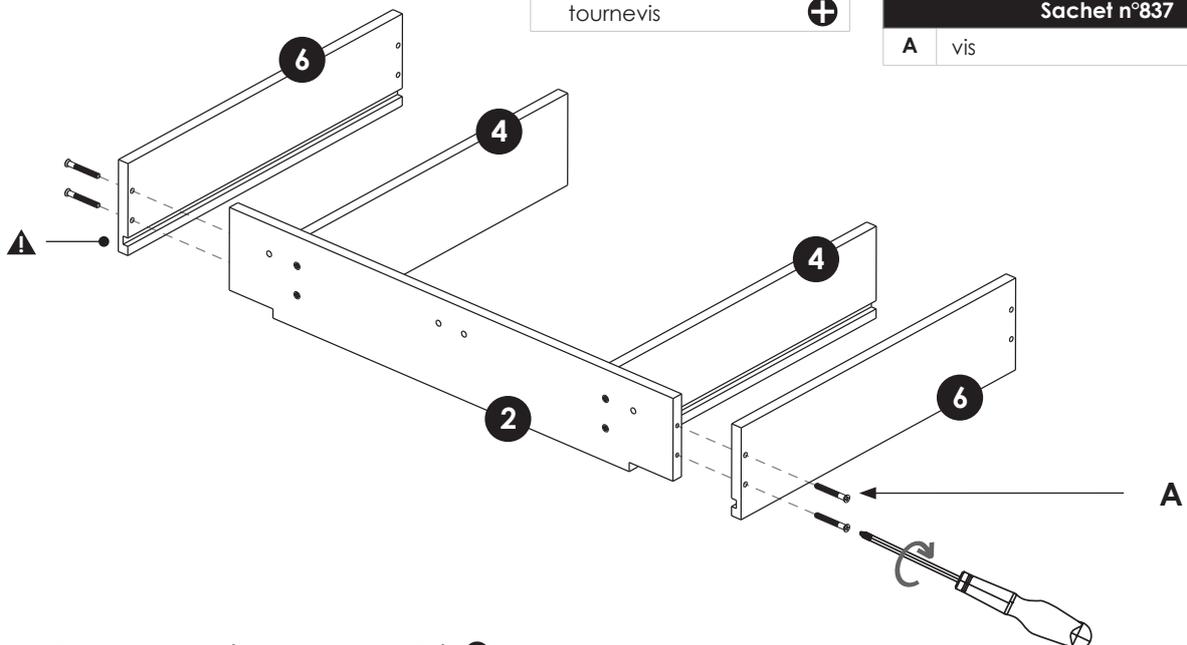

Les vis **A** doivent être affleurantes à la surface des côtés **6**.

3.

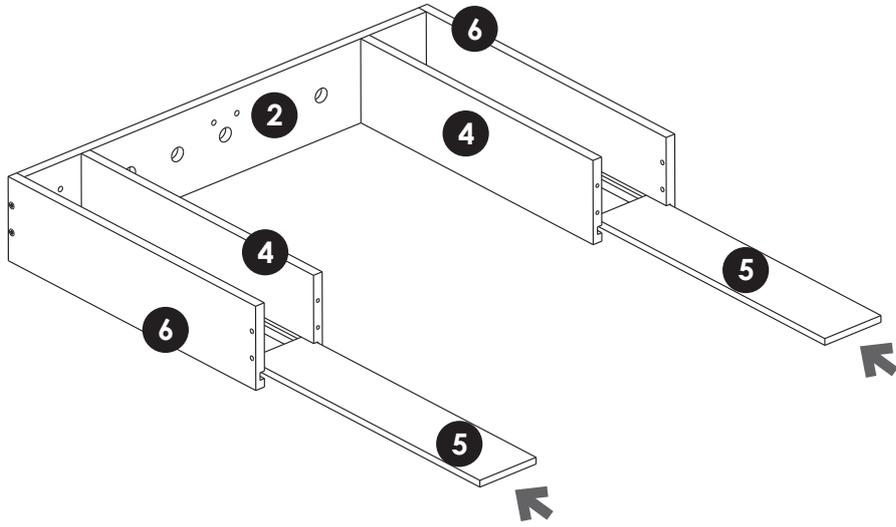

4.


OUTILS

maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°837

B	insert	x2
---	--------	----

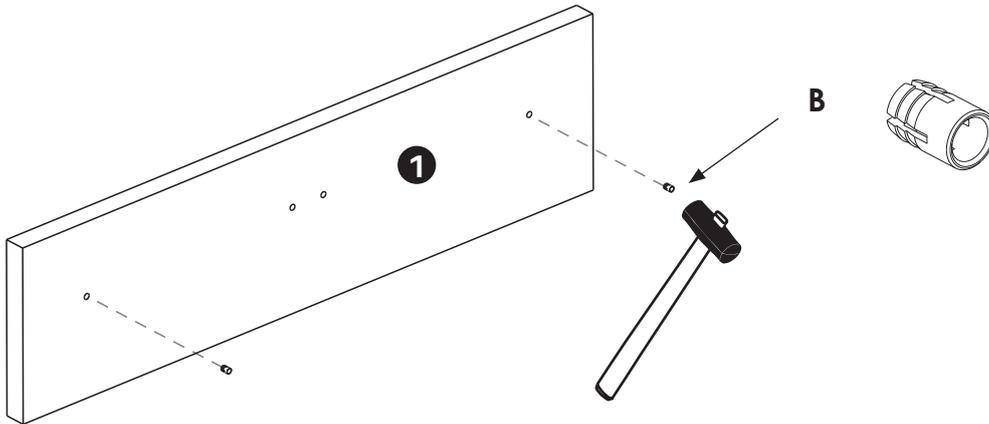

5.

OUTILS

tournevis



QUINCAILLERIE


Sachet n°837

A	vis	x4
G	joint	x24
H	tube	x5 ou 8*

ÉTAPE 1

Mettre 3 joints **G** par tube **H**.

Insérer les tubes **H** dans l'avant du porte pantalons **2**.

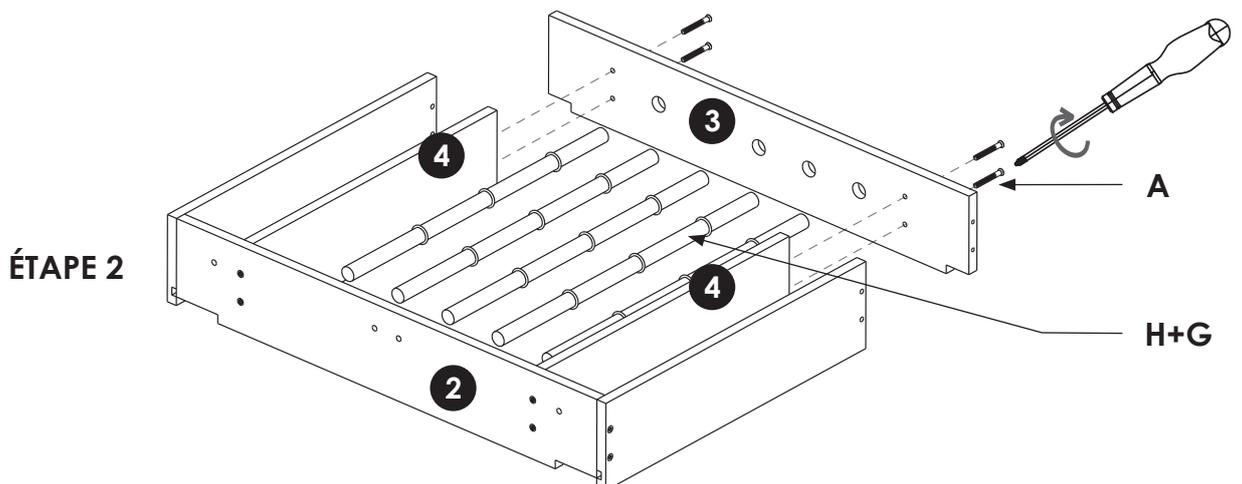


* Pour un porte pantalons de largeur 600 mm il y a 5 tubes,
pour un porte pantalons de 920 mm de largeur il y a 8 tubes

7.

OUTILS	
tournevis	

QUINCAILLERIE		
Sachet n°837		
E	vis	x4
J	gachette	x2


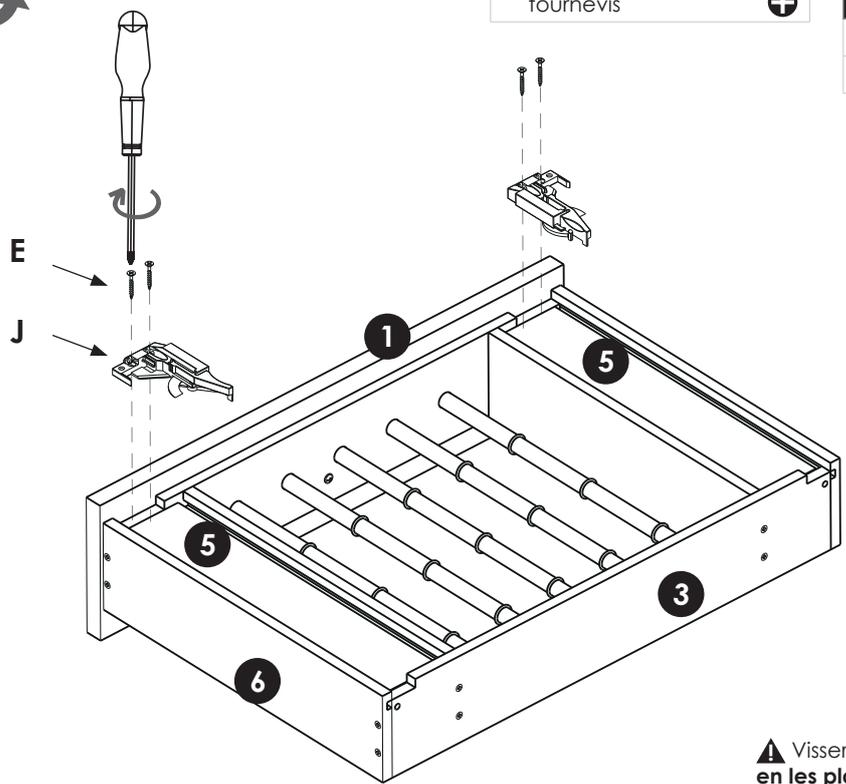


⚠ Visser les gachettes J sous le porte pantalons en les plaquant contre la façade 1 et contre les cotés extérieurs 6.

8.

OUTILS	
tournevis	

QUINCAILLERIE		
Sachet n°837		
F	vis	x4
K	coulisse tiroir	x2

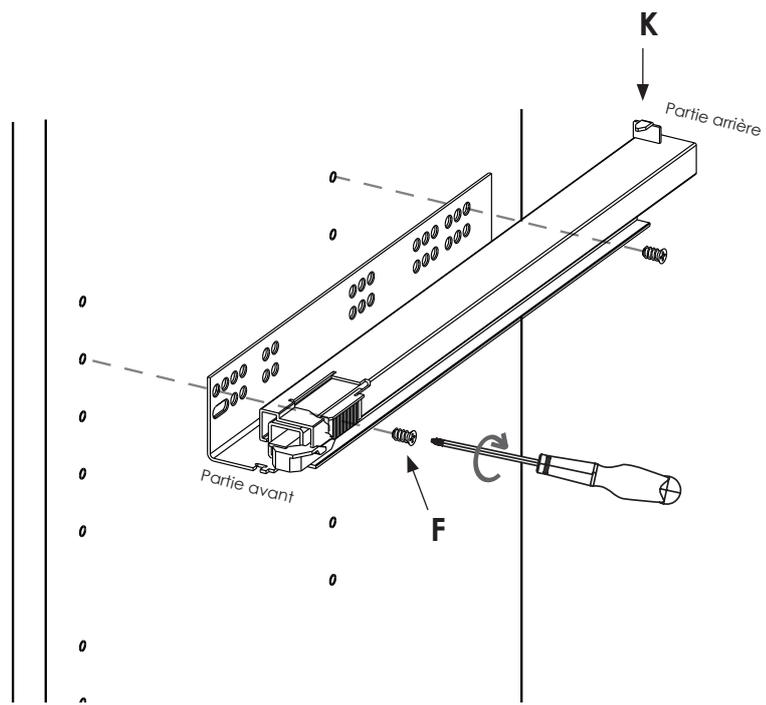
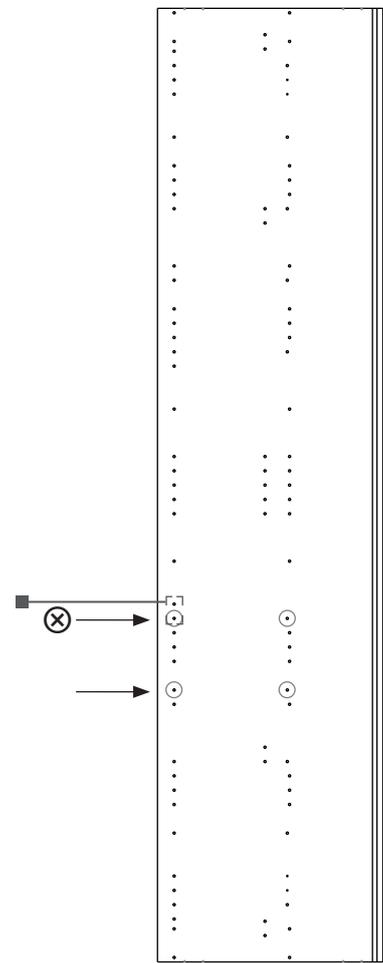


→ : Positionnement possible des coulisses de tiroir.
 ⊗ : sauf si porte battante, ■ emplacement des charnières.

⚠ Au sens de la coulisse. Pour la fixation utiliser le 1er et dernier trou de la rangée haute.

Avant d'installer vos tiroirs dans le caisson, positionnez votre tablette semi-fixe, **étape 9a** de la **notice du caisson droit Pronto**.


9.

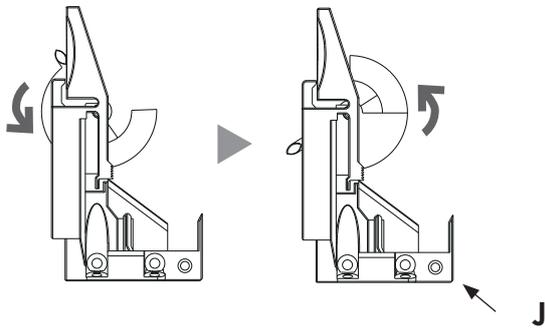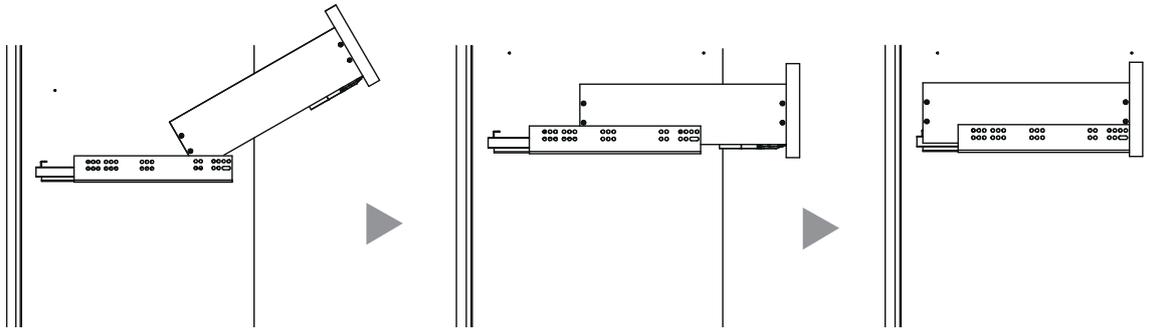

Il est possible de régler la hauteur de la façade du porte pantalons. Selon le sens de rotation donné à la **molette verte** de la gachette **J**, cela fait remonter ou descendre la caisse du porte pantalons sur les coulisses et donc remonter ou descendre la façade.

10.

Vue de dessous du tiroir

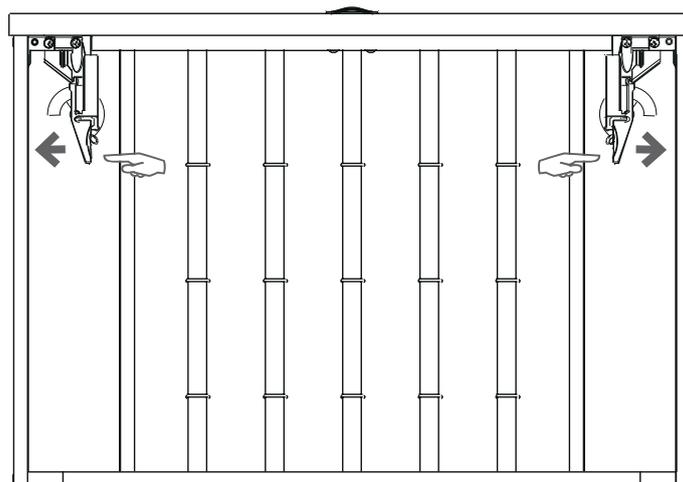

Pour retirer le porte pantalons des coulisses, il faut le déverrouiller en exerçant une pression sur les gachettes vers l'extérieur.

KAZED À VOTRE ÉCOUTE



05 49 25 40 29




SAS KAZED
45 allée des Grands Champs
CS90066
79260 La Crèche



www.kazed.fr
www.kazed.store

 **Kazed**

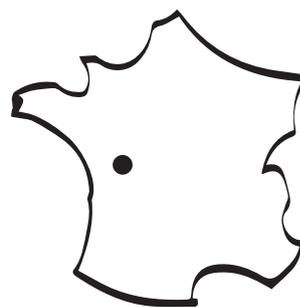

LE TRI
+ FACILE



NOTICE



BAC
DE
TRI

KAZED-E429-10-2023 - NOTICE.485 - Crédit photo : KAZED

