


NOTICE DE POSE

Amadio 2 espaces

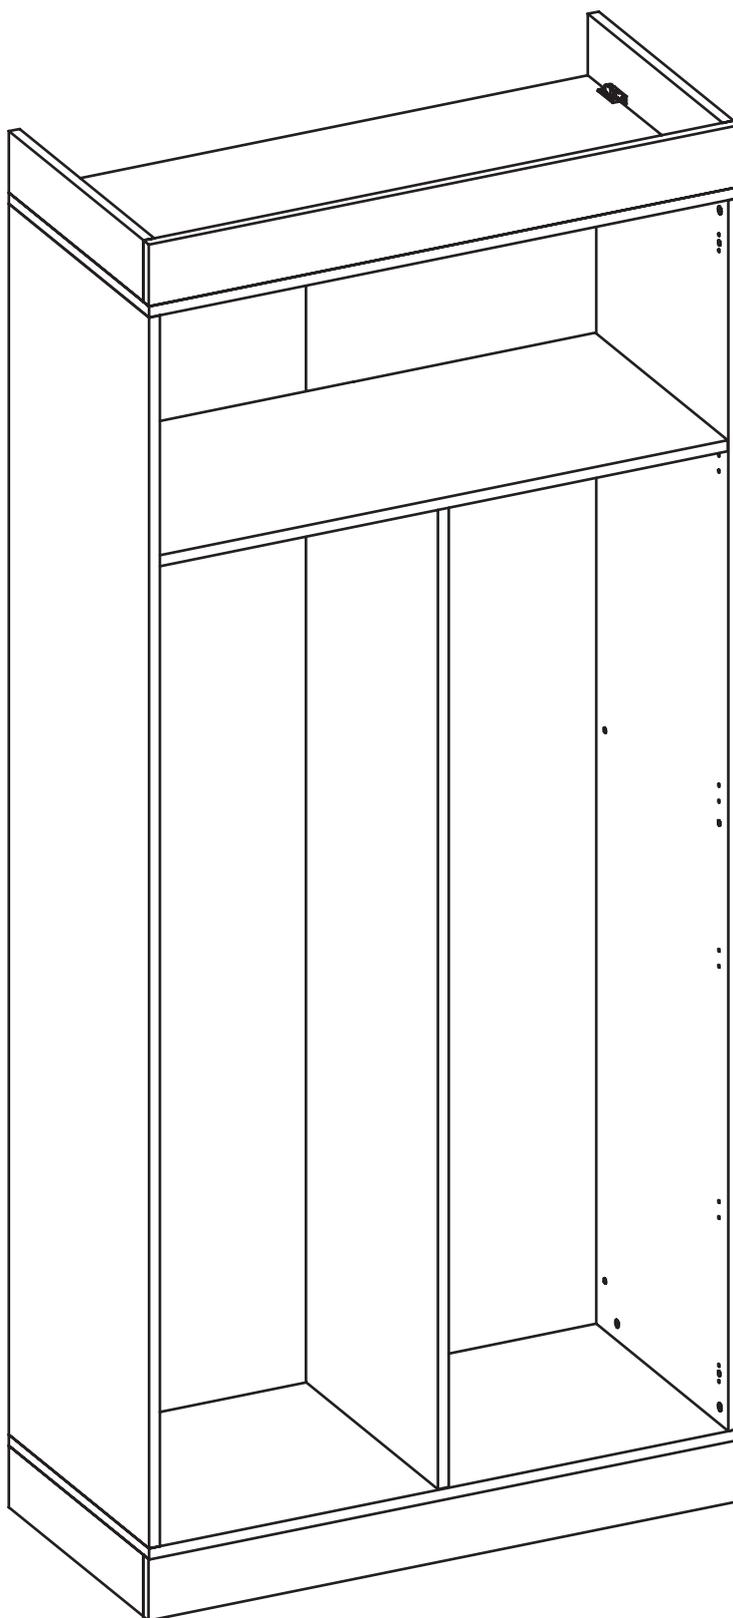


PRÉPARATION



x2



90 minutes

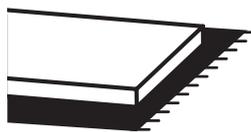


- Veillez à ce que le **sol** de l'emplacement soit de niveau.
- L'espace de montage doit être **propre** et **dégagé**, prévoir **3m x 3m** au sol.

OUTILS

NON FOURNIS :



Maillet

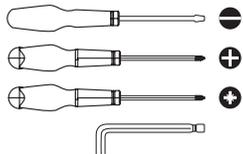


Tournevis et clé 6 pans



Visseuse



Perceuse



Niveau à bulle
















Crayon




Eau savonneuse + chiffon

QUINCAILLERIE

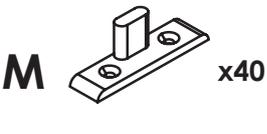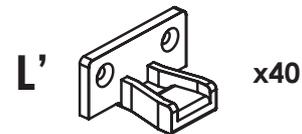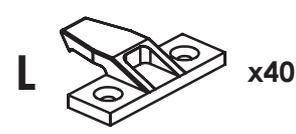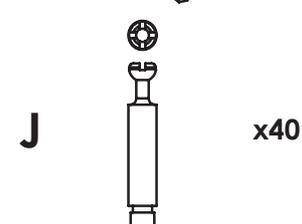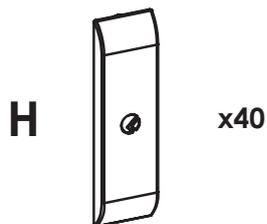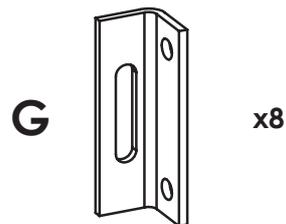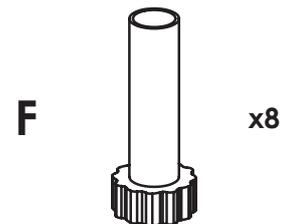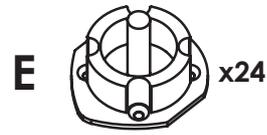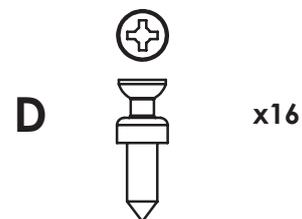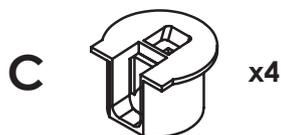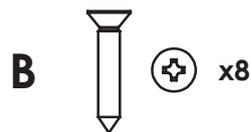


Sacét n°890 X1		
A	clip de plinthe	x2
A'	support clip de plinthe	x2
B	vis 3,5x17 mm	x4
Sacét n°804 X1		
C	boîtier d'assemblage	x4
D	goujon	x4
Sacét n°892 X1		
E	embase	x6
F	pied	x6
B	vis 3,5x17 mm	x24
Sacét n°860 X2		
G	équerre anti-basculer	x1
B	vis 3,5x17 mm	x2
H	cache équerre	x1
Sacét n°861 X6		
I	insert 8x9 mm	x4
J	goujon 6x34 mm	x4
K	excentrique	x4
Sacét n°863 X1		
L	ferrure mâle	x3
L'	ferrure femelle	x3
M	ferrure d'accroche mâle	x2
M'	ferrure d'accroche femelle	x2
B	vis 3,5x17 mm	x20

NUMÉROTATION DES PIÈCES : repères

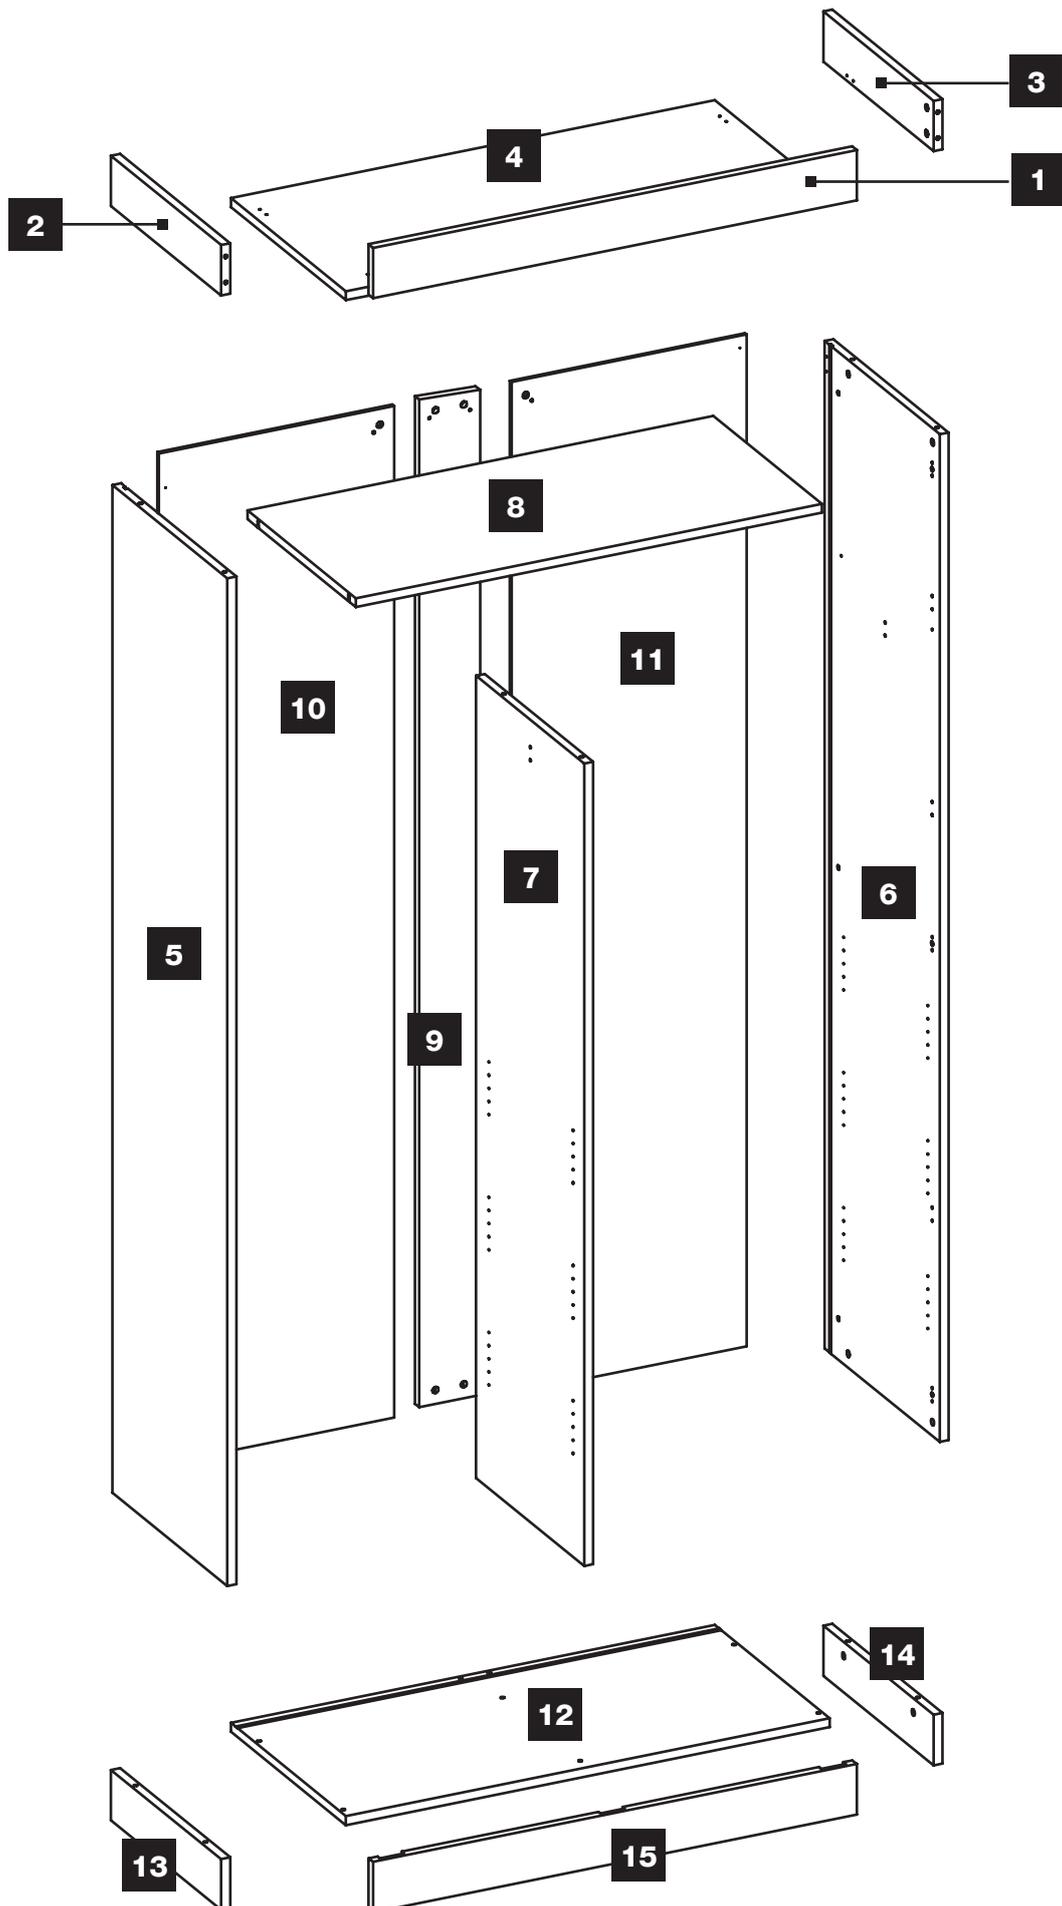


Si votre rangement Amadio est intégré dans une niche et qu'il est constitué de modules 1 espace, vous devez commencer par le montage de celui-ci.

1.

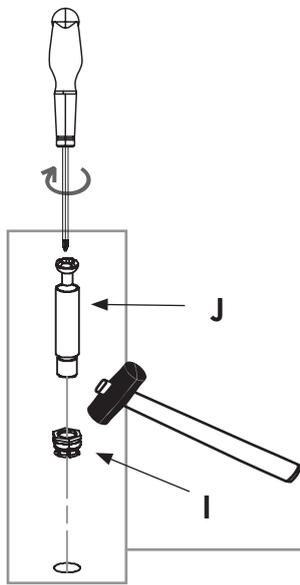

OUTILS	
Maillet	
tournevis	+


QUINCAILLERIE		
Sachet n°861 X1		
I	insert 8x9 mm	x4
J	goujon 6x34 mm	x4
K	excentrique	x4

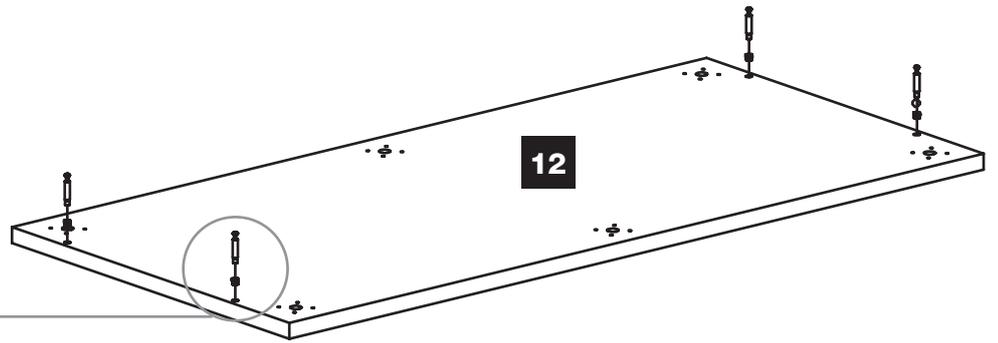

2.

OUTILS	
visseuse	


QUINCAILLERIE		
Sachet n°892 X1		
E	embase	x4
F	pied	x4
B	vis 3,5x17 mm	x16

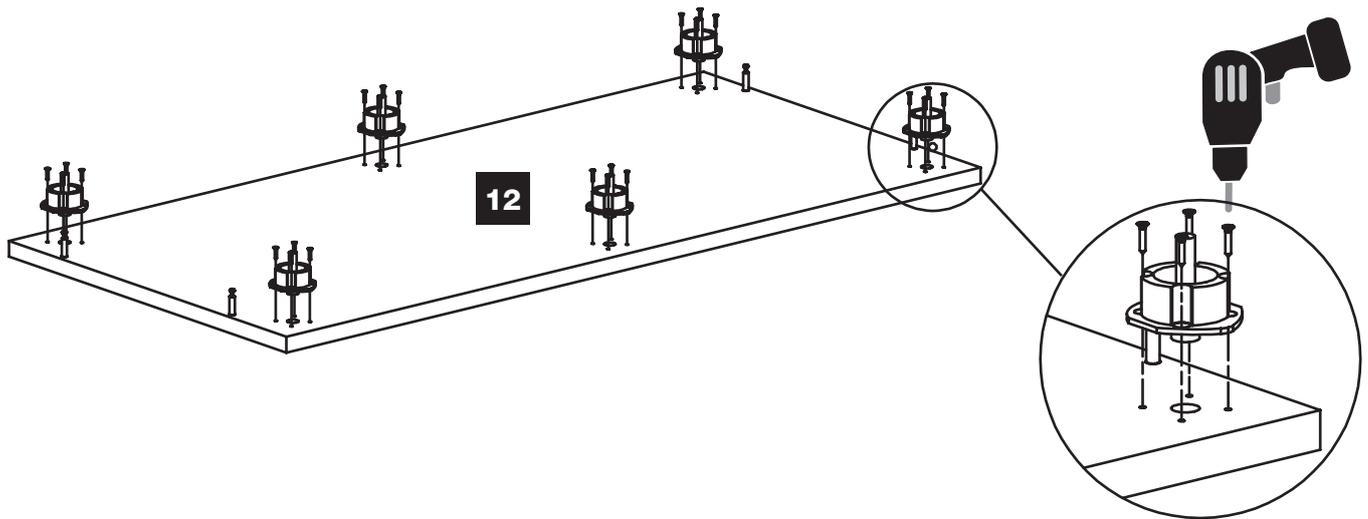


3.

OUTILS	
Maillet	

QUINCAILLERIE		
Sachet n°892 X1		
E	embase	x4
F	pied	x4
B	vis 3,5x17 mm	x16

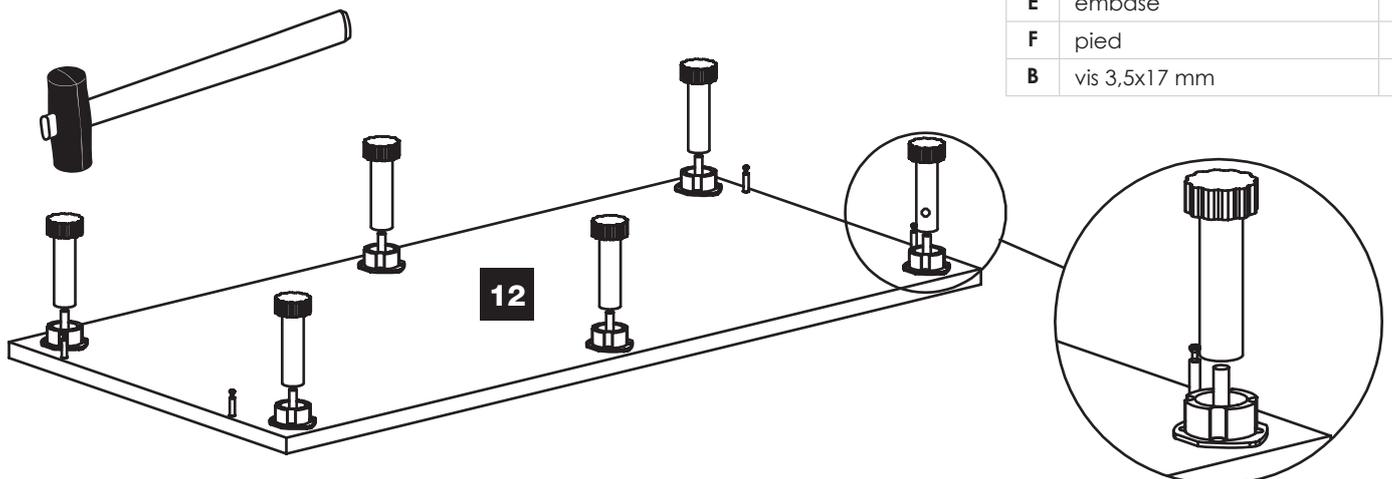

4.

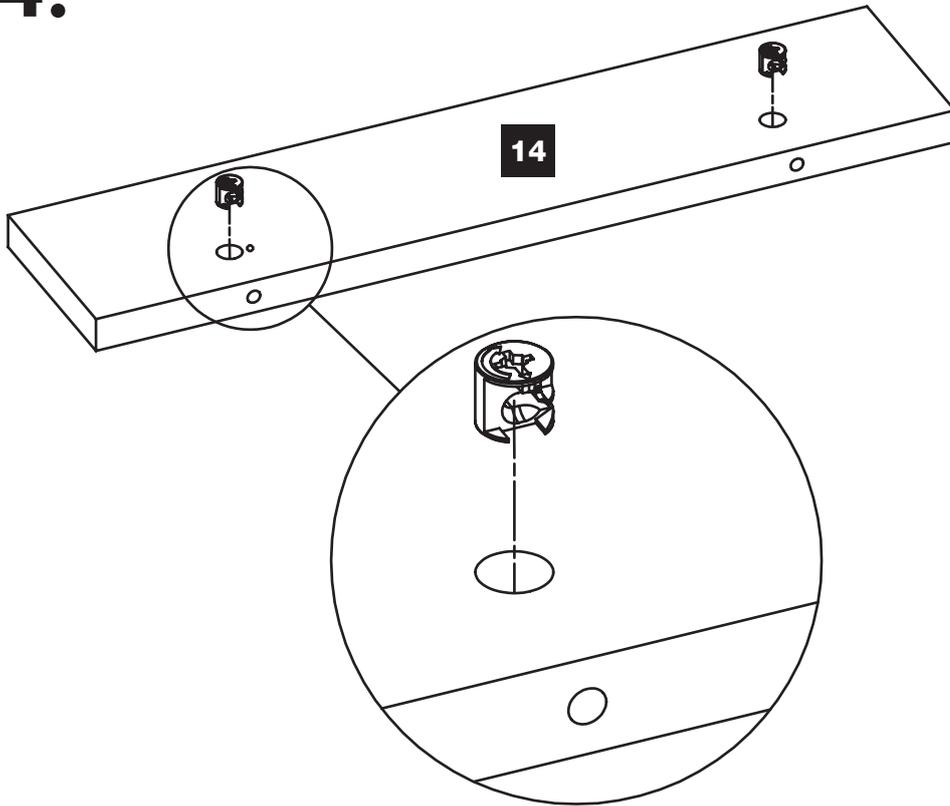

QUINCAILLERIE


Sachet n°861 X1

I	insert 8x9 mm	x4
J	goujon 6x34 mm	x4
K	excentrique	x4

Répéter l'opération sur la pièce

13

5.

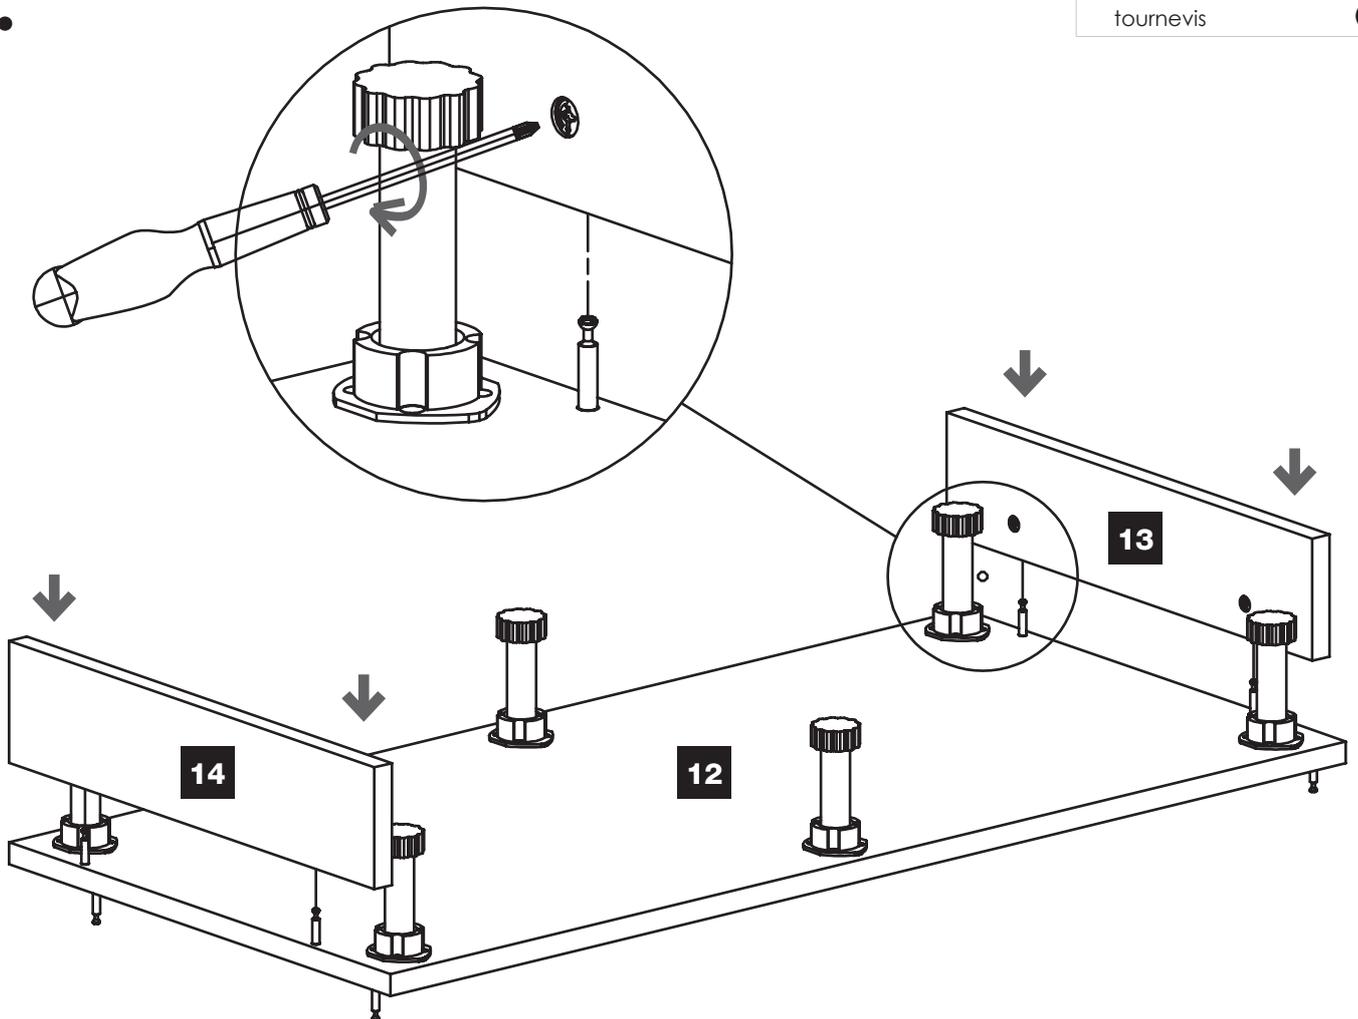

OUTILS


tournevis



6.

OUTILS	
Maillet	
tournevis	+


QUINCAILLERIE		
Sachet n°861 X1		
I	insert 8x9 mm	x4
J	goujon 6x34 mm	x4
K	excentrique	x4

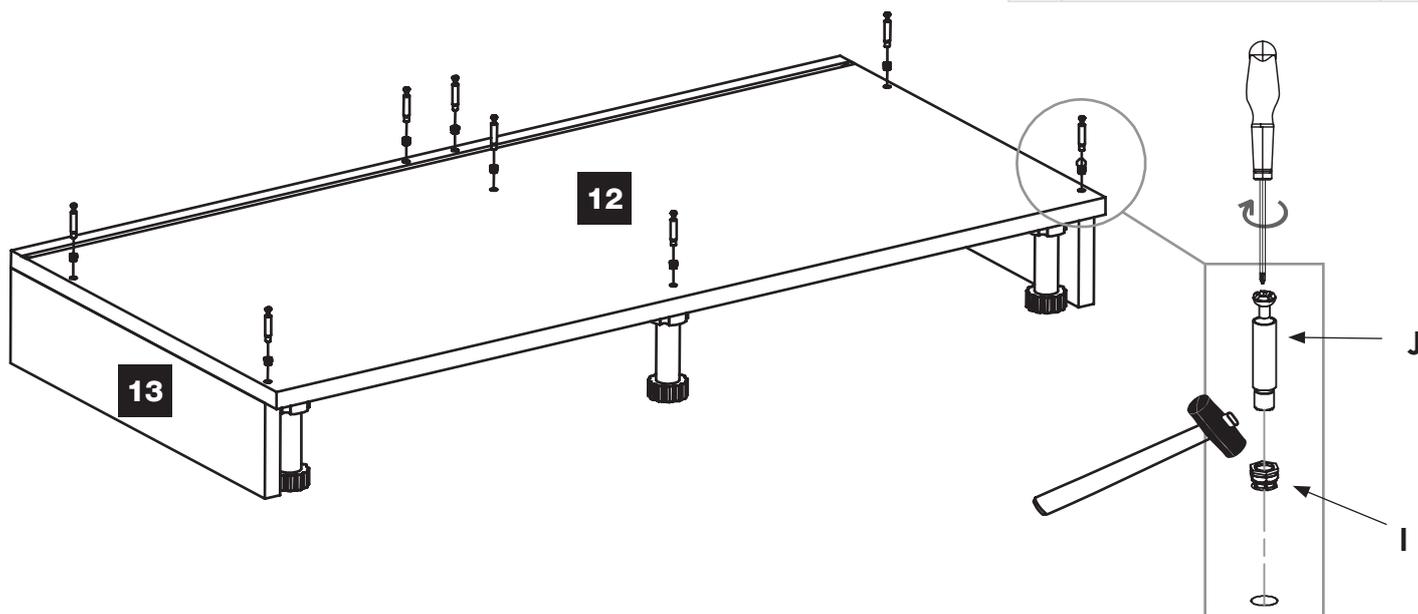

7.

OUTILS	
visseuse	

QUINCAILLERIE		
Sachet n°860 X2		
G	équerre anti-basculer	x1
B	vis 3,5x17 mm	x2
H	cache équerre	x1
Sachet n°861 X1		
I	insert 8x9 mm	x4
J	goujon 6x34 mm	x4
K	excentrique	x4

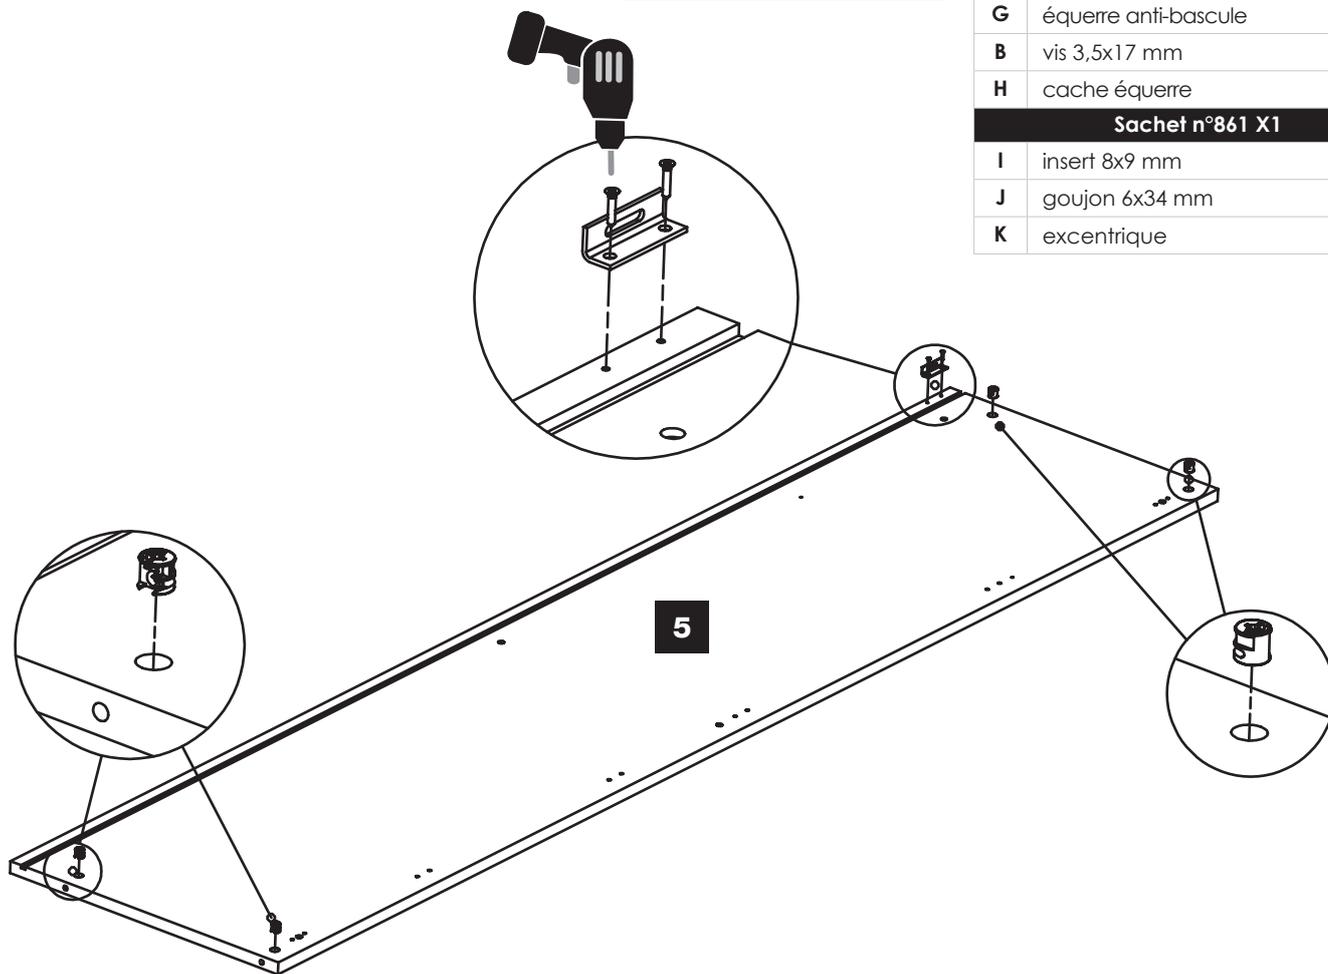

Répéter l'opération sur la pièce

6


8.

OUTILS

maillet

QUINCAILLERIE**Sachet n°861 X1**

I	insert 8x9 mm	x4
J	goujon 6x34 mm	x4
K	excentrique	x4

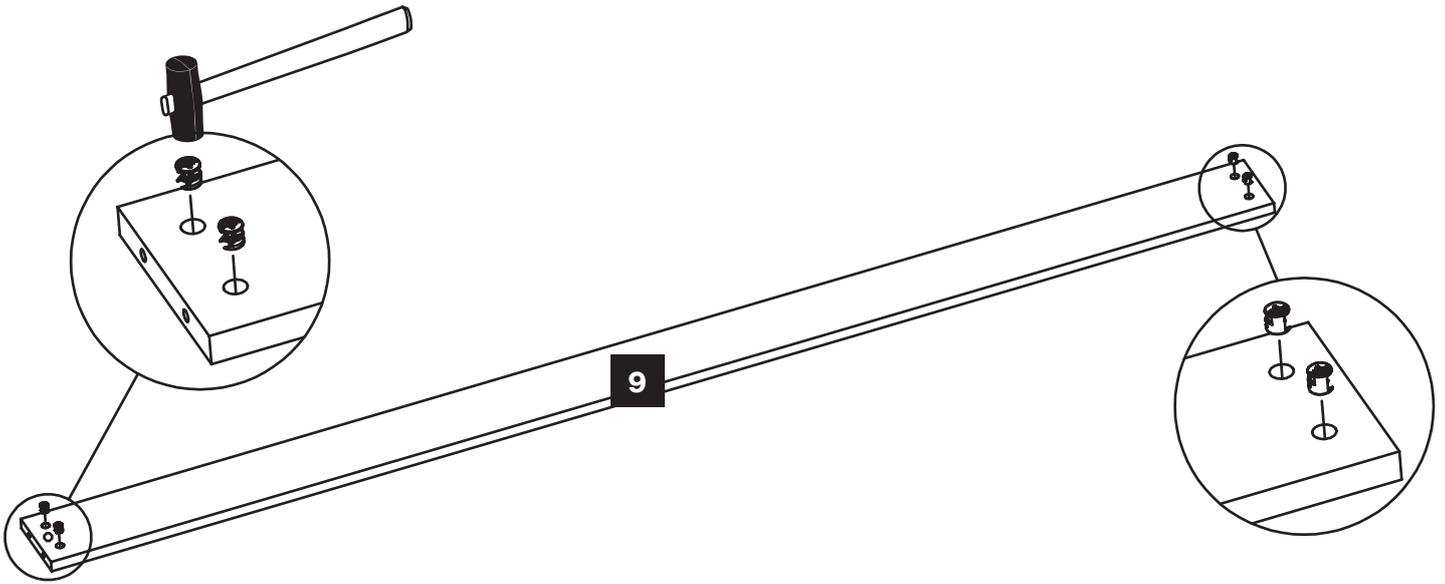


9.

OUTILS


maillet

QUINCAILLERIE**Sachet n°861 X1**

I	insert 8x9 mm	x4
J	goujon 6x34 mm	x4
K	excentrique	x4

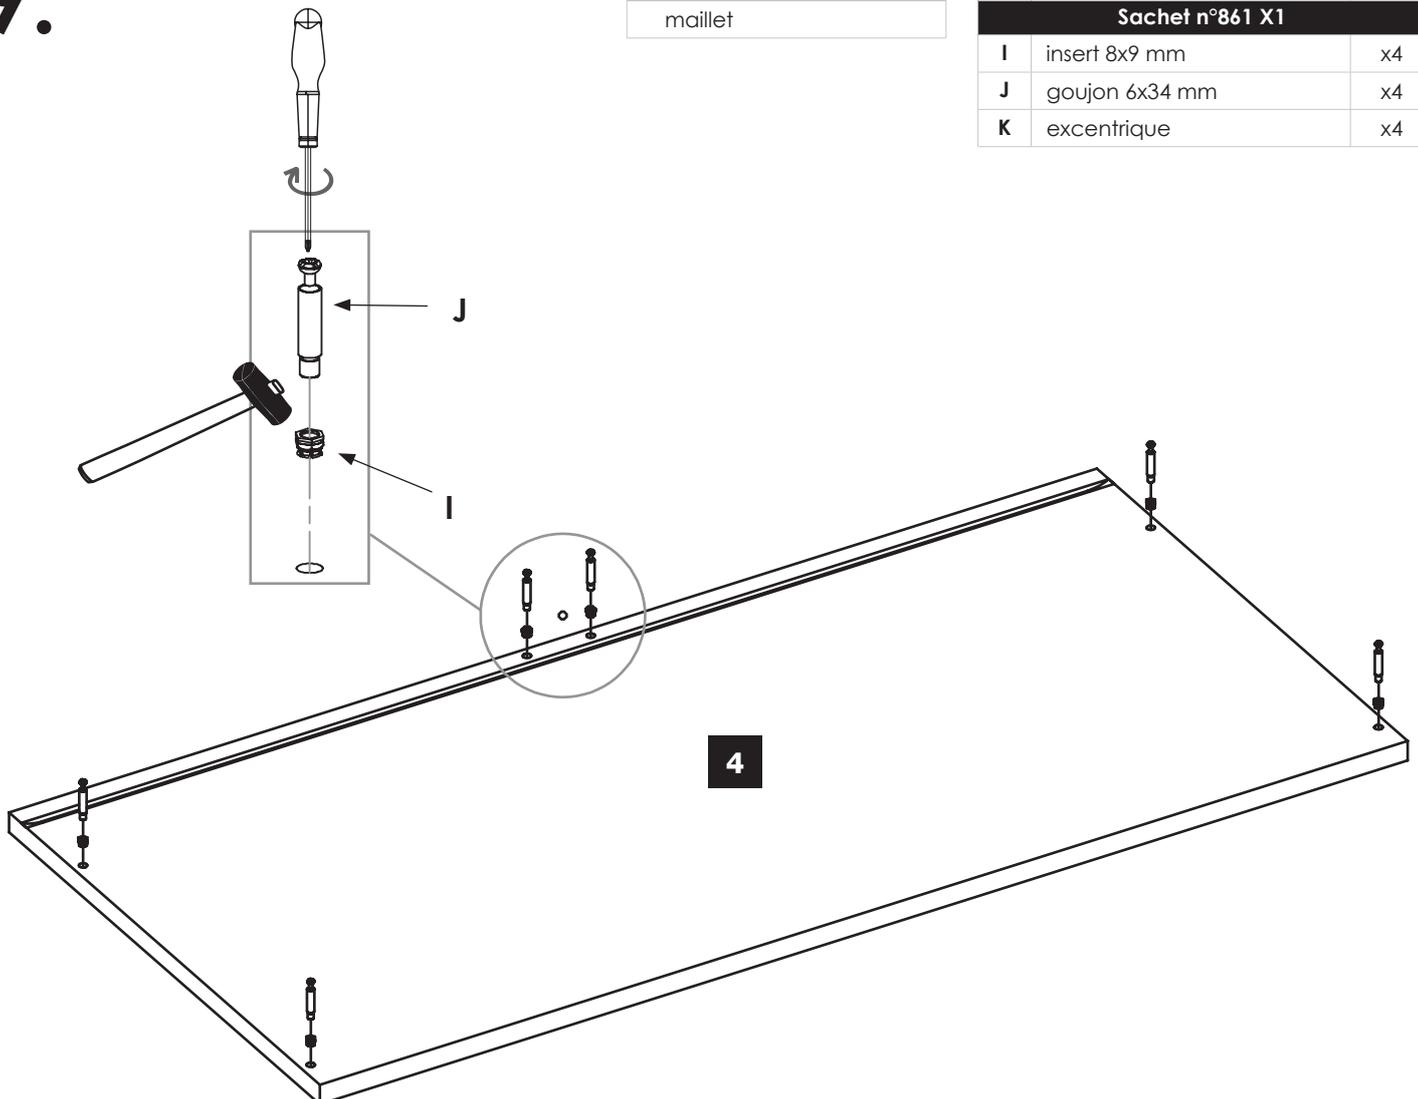

10.

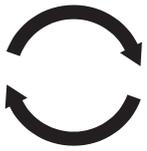

OUTILS


tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°863 X1


L	ferrure mâle	x3
L'	ferrure femelle	x3
M	ferrure d'accroche mâle	x2
M'	ferrure d'accroche femelle	x2
B	vis 3,5x17 mm	x20

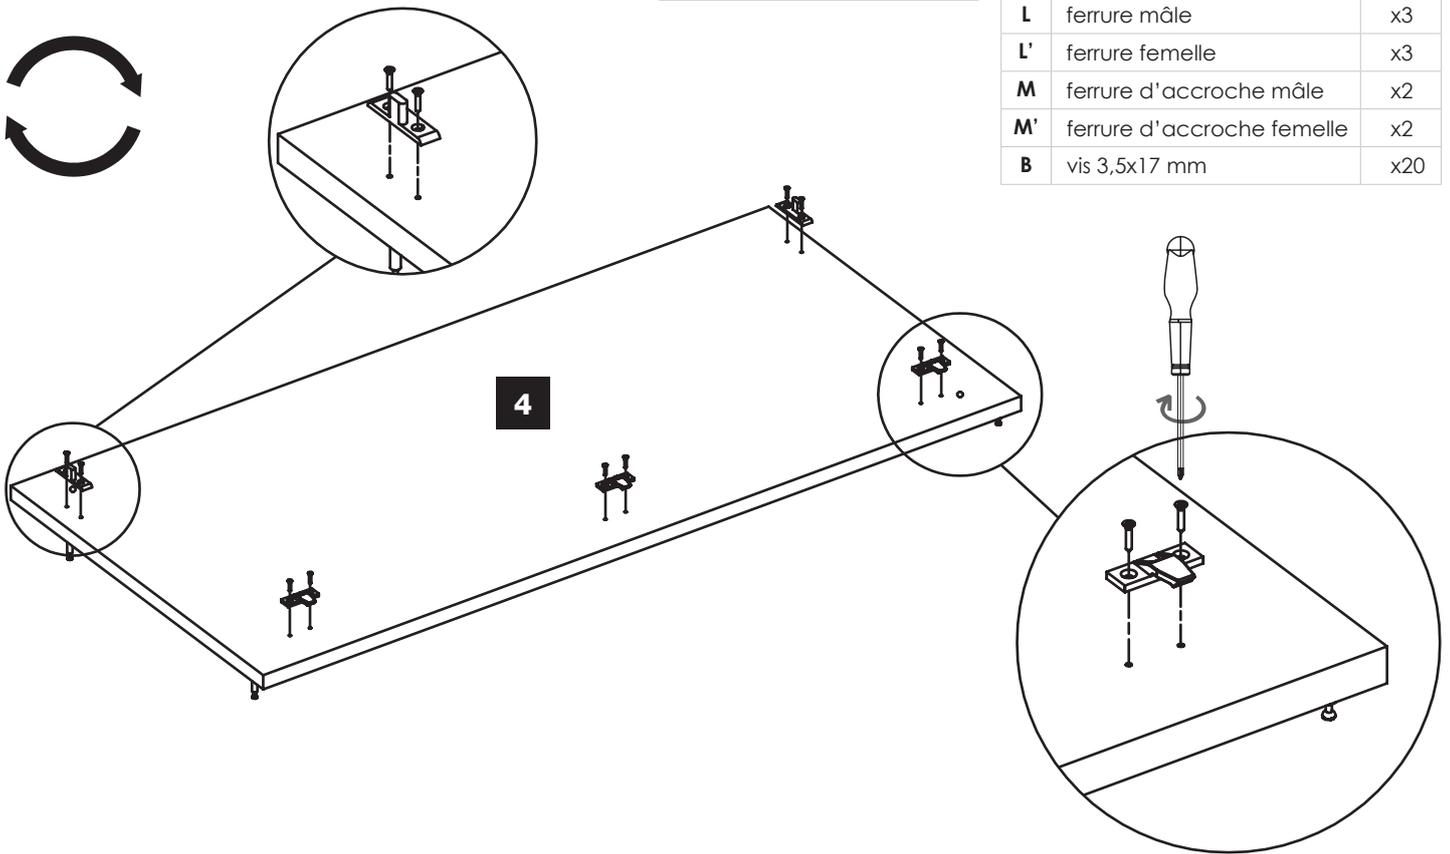

11.

OUTILS


tournevis

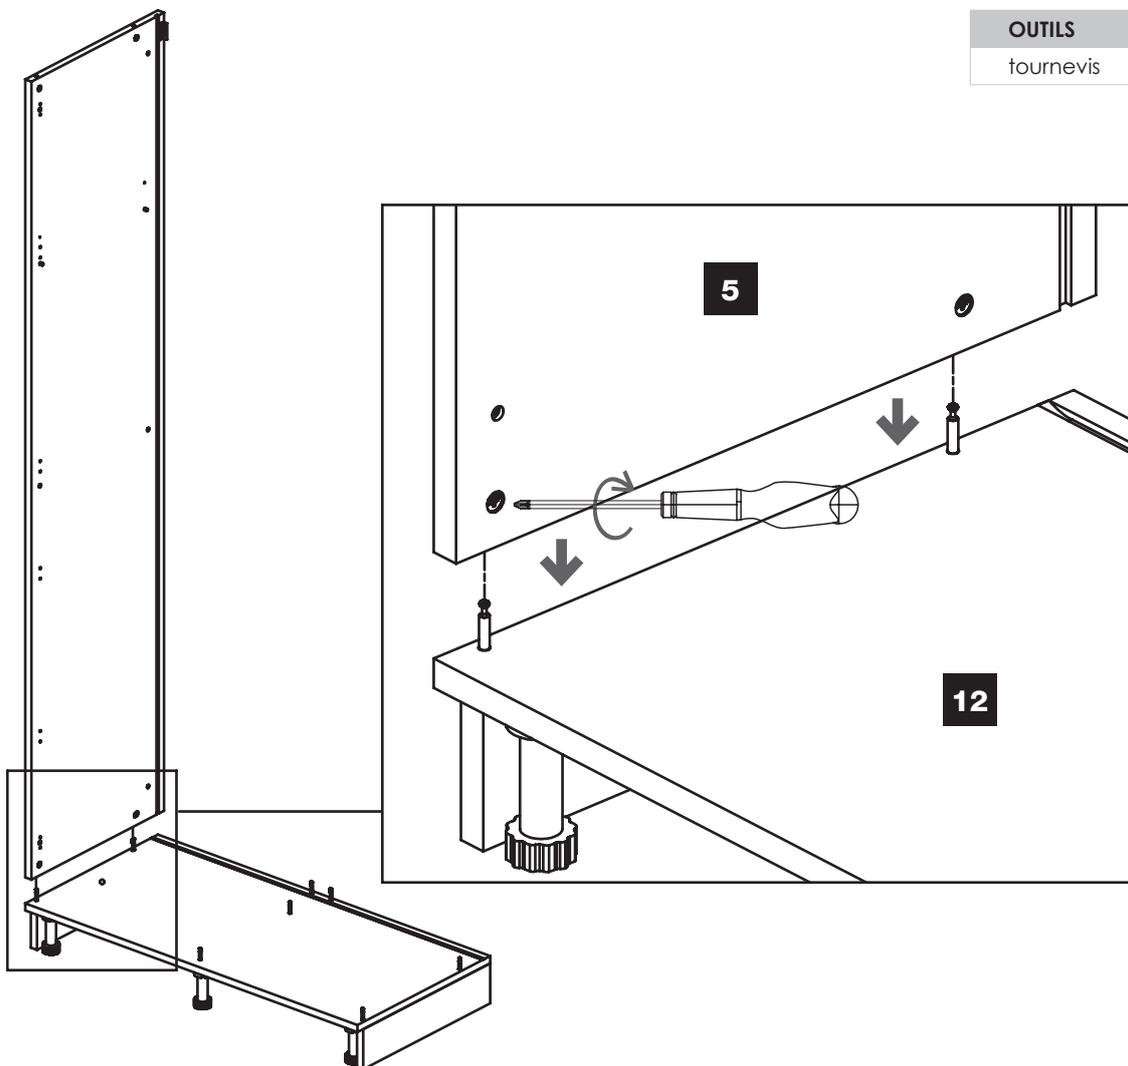


12.

OUTILS

tournevis

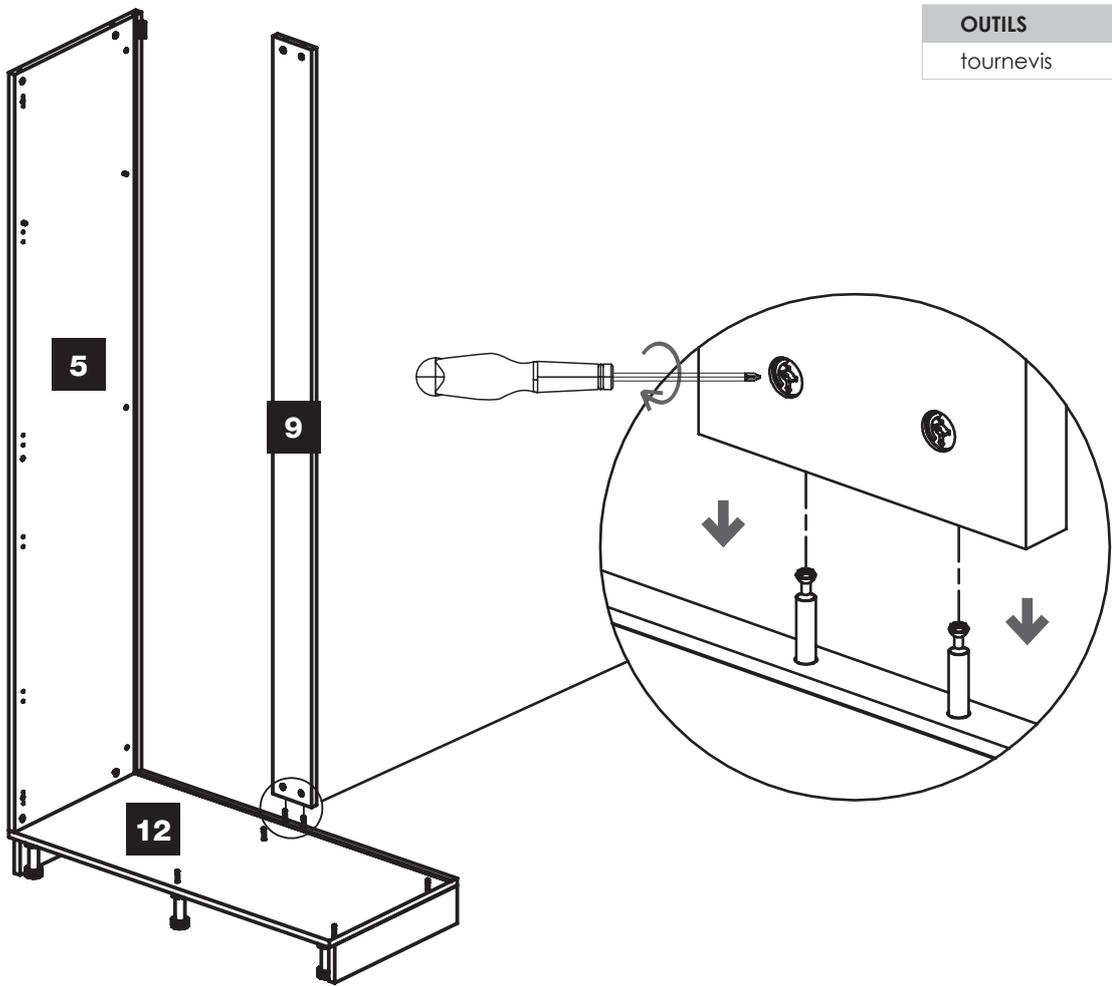


13.

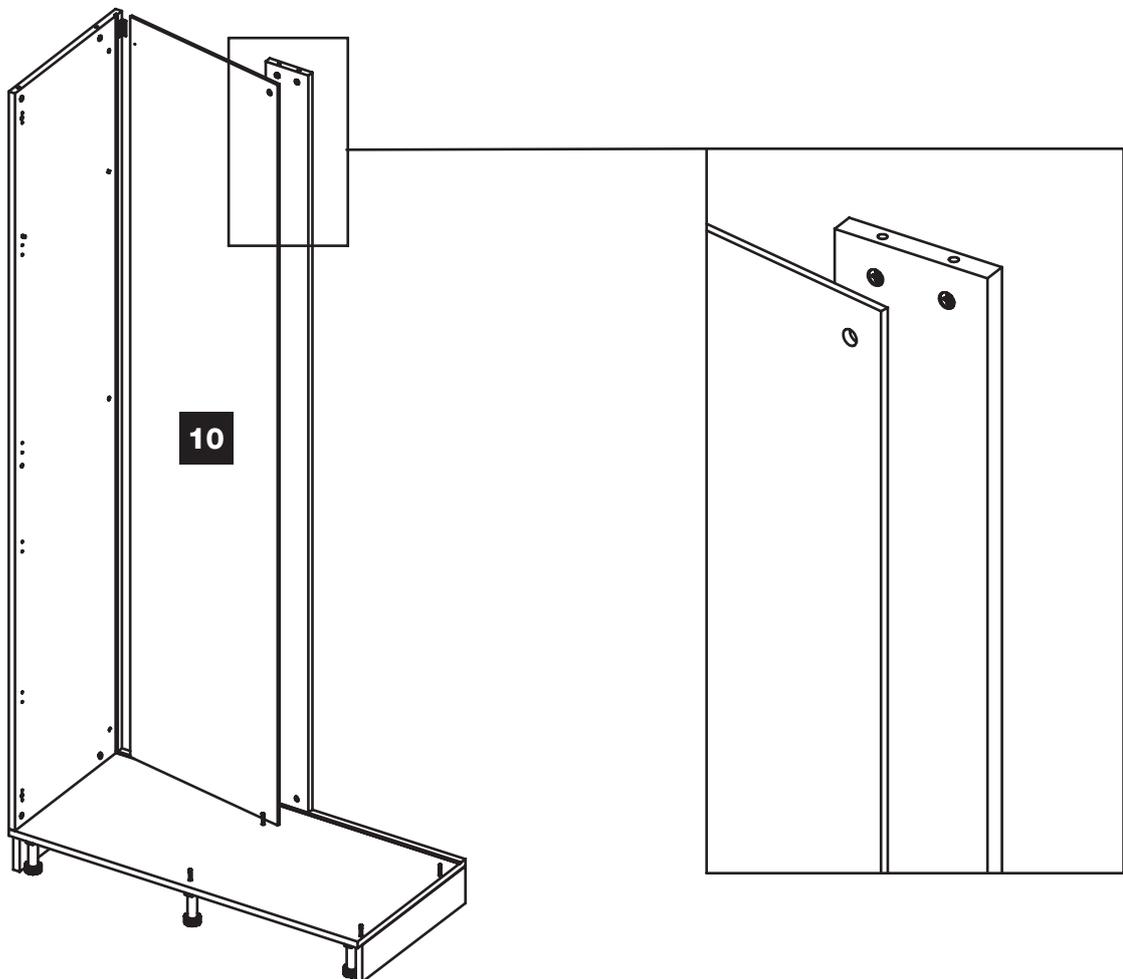


14.

OUTILS


tournevis

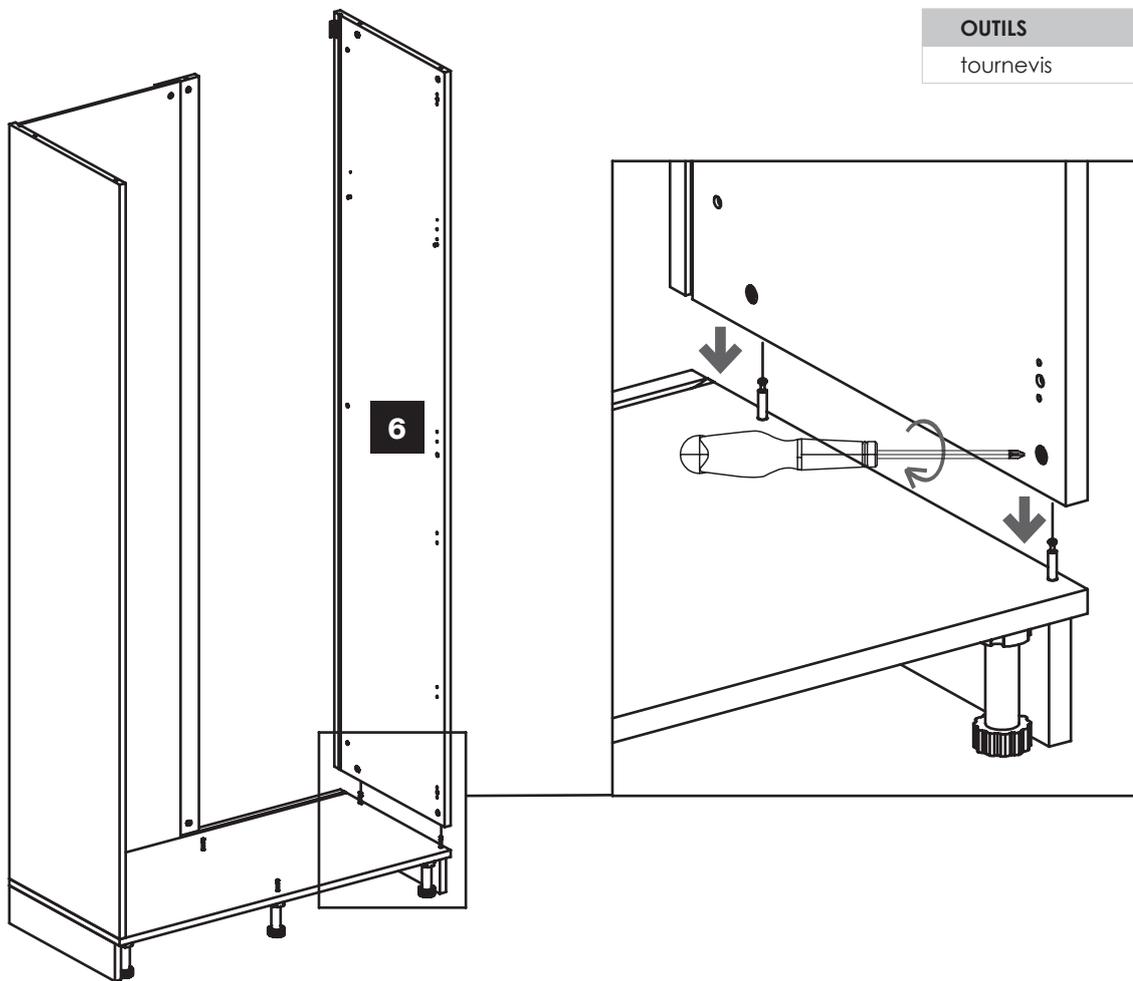

15.

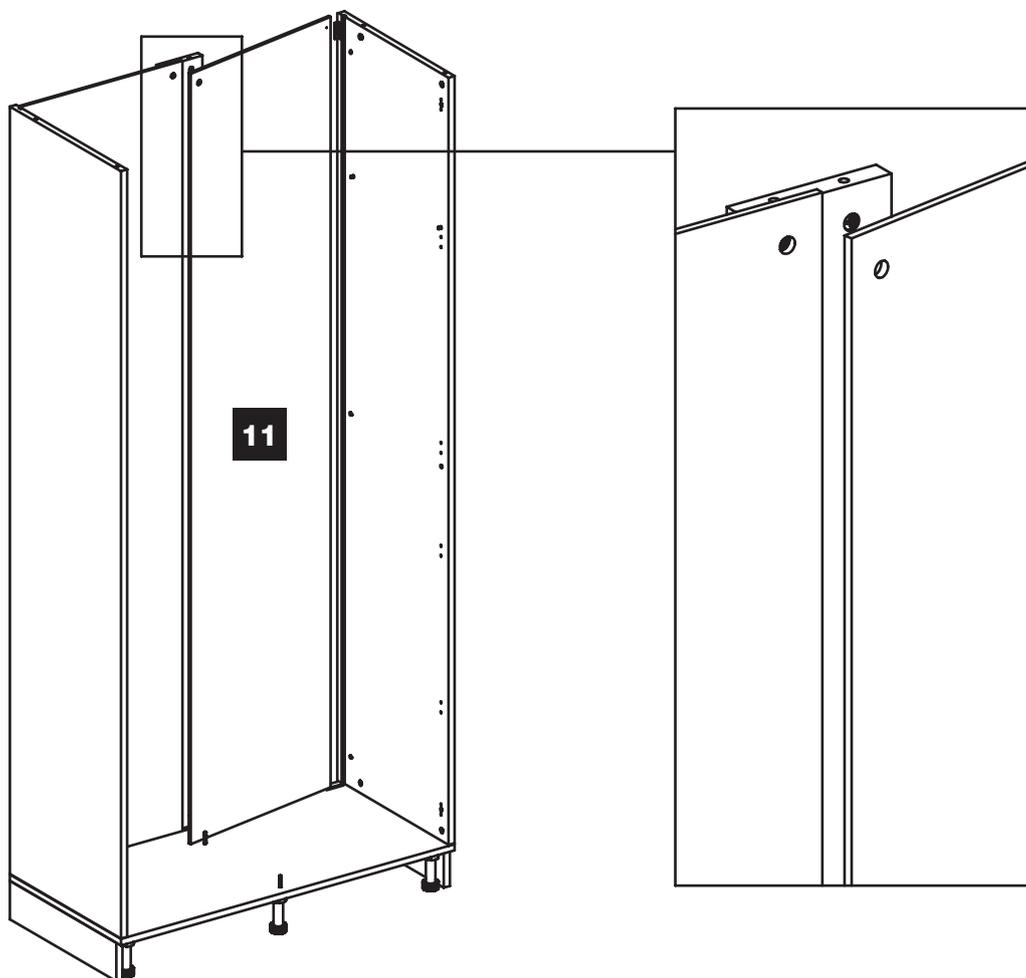


16.

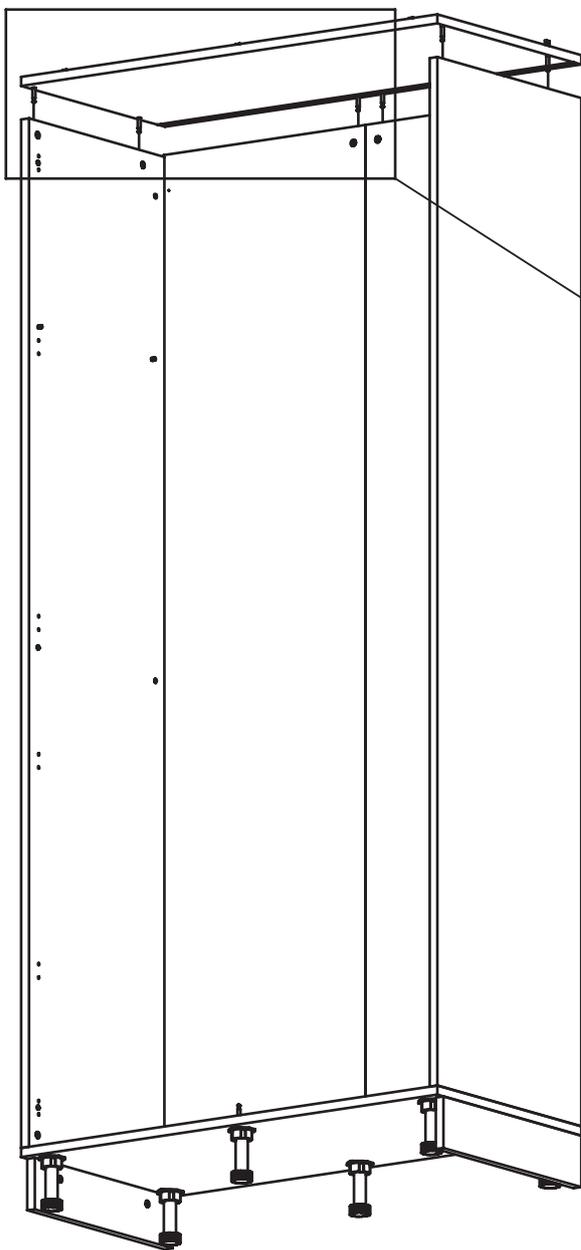


OUTILS

tournevis

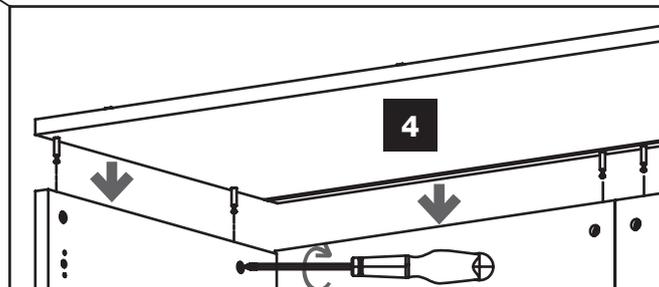

Serrez les 6 excentriques pour assembler la tablette fixe haute (2 dans chaque joue + 2 dans le renfort de dos).

17.

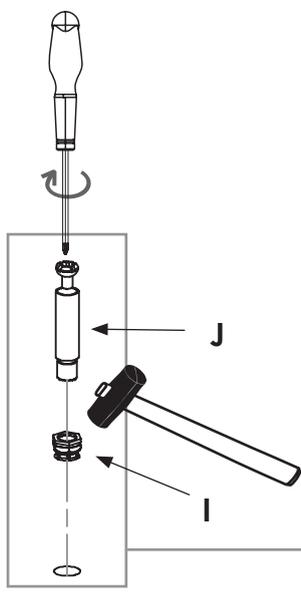

OUTILS

Maillet


tournevis




QUINCAILLERIE

Sachet n°861 X1

I	insert 8x9 mm	x4
J	goujon 6x34 mm	x4
K	excentrique	x4

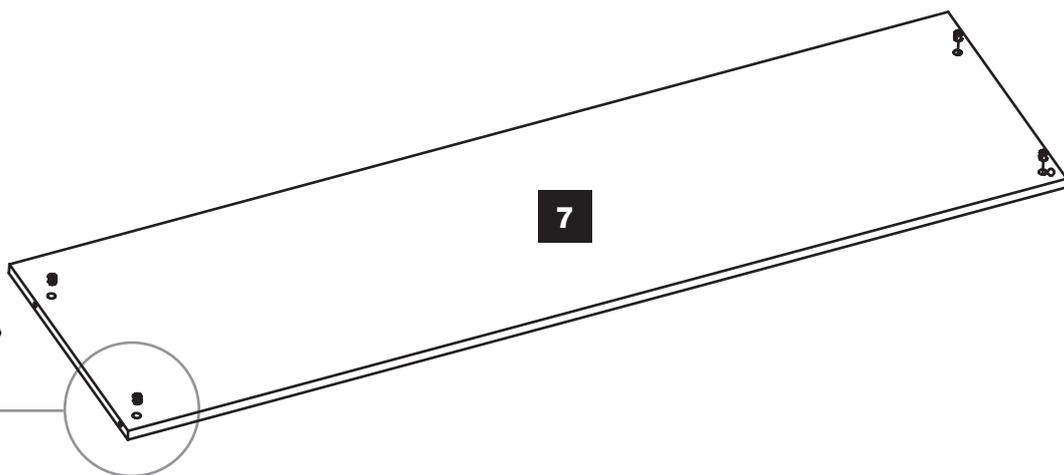


18.

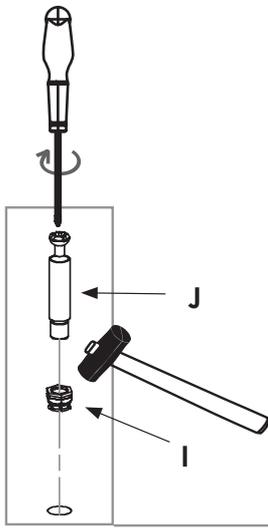


OUTILS	
tournevis	+
maillet	


QUINCAILLERIE		
Sachet n°861 X1		
I	insert 8x9 mm	x4
J	goujon 6x34 mm	x4
K	excentrique	x4
Sachet n°804 X1		
C	boîtier d'assemblage	x4
D	goujon	x4

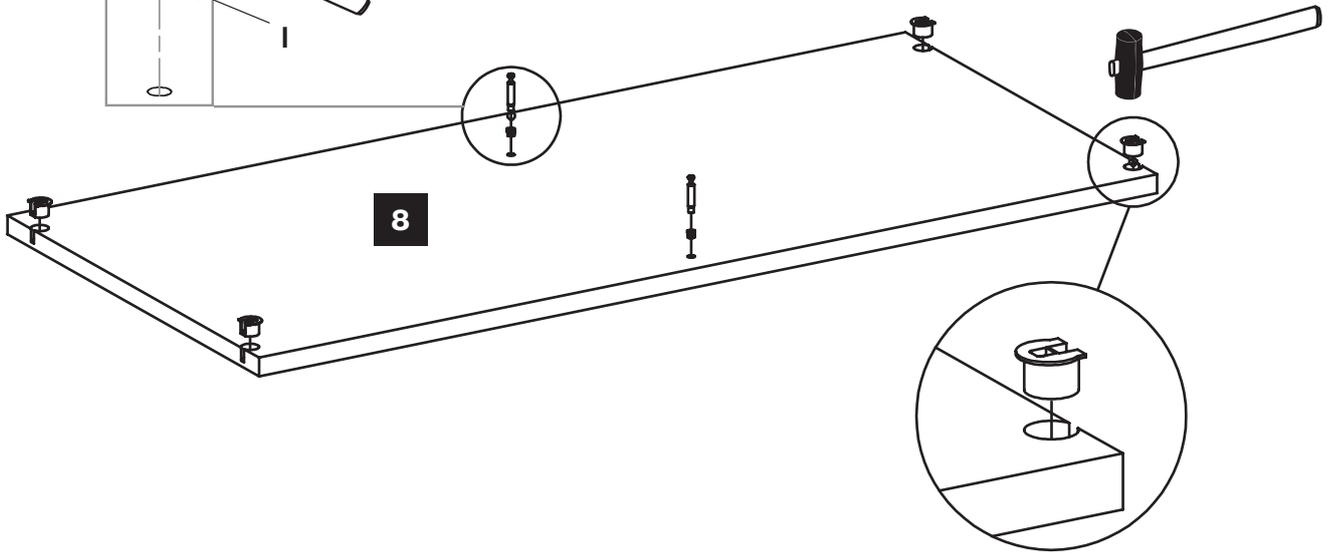

19.

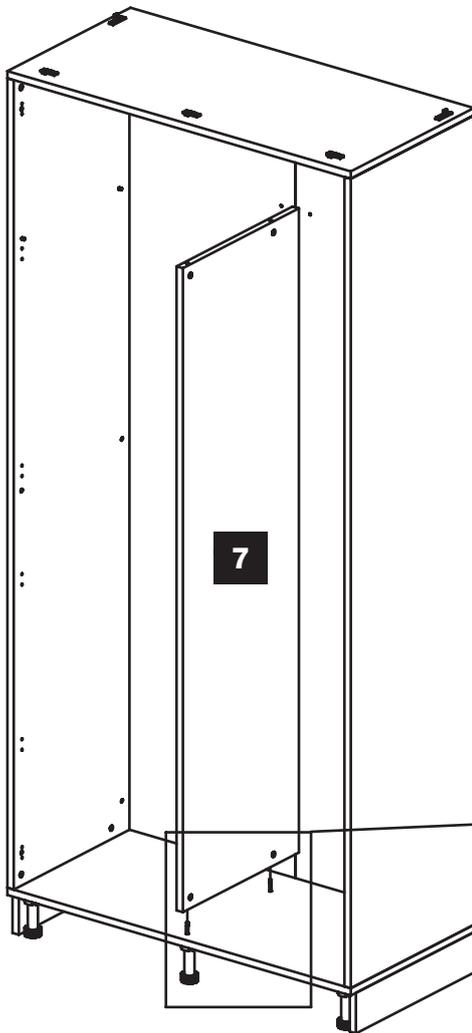


OUTILS	
tournevis	+

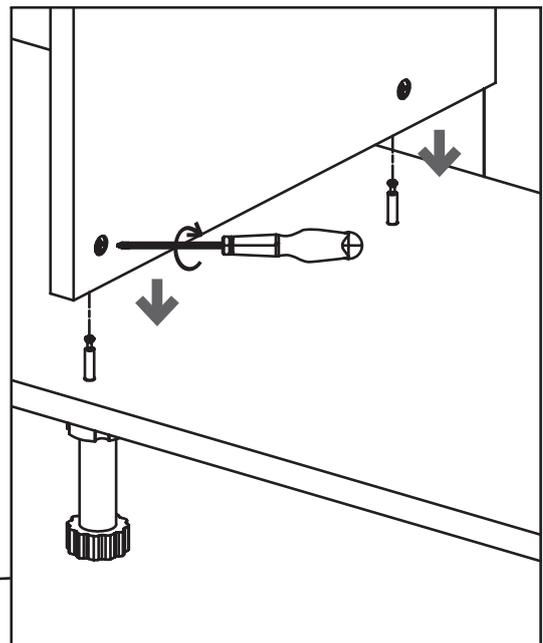


20.

OUTILS

tournevis

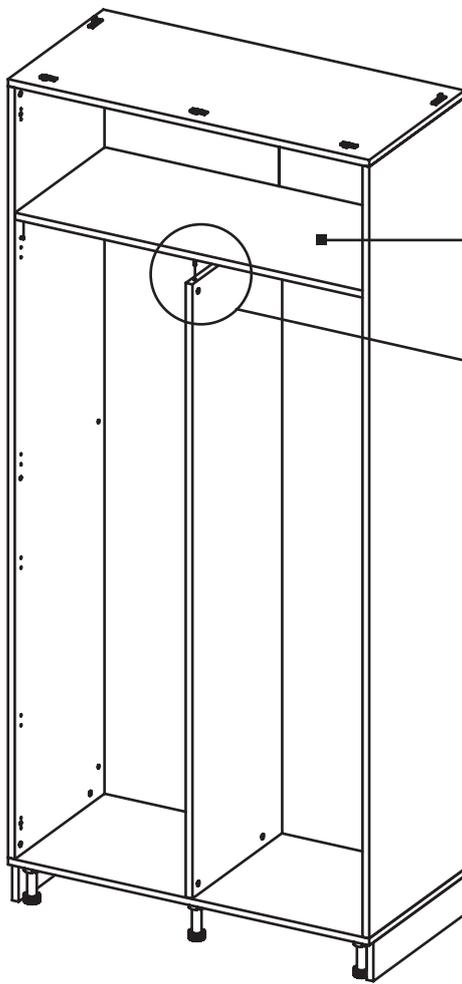

8

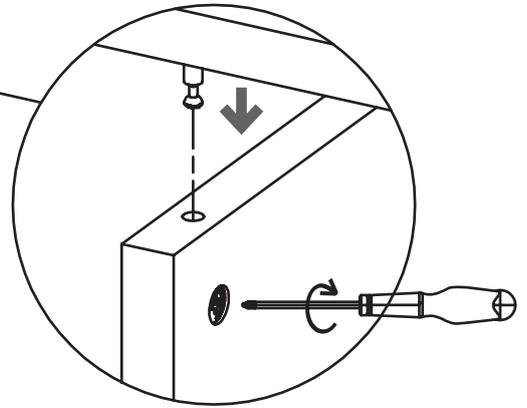

21.


OUTILS

visseuse

QUINCAILLERIE


Sachet n°890 X1

A	clip de plinthe	x2
A'	support clip de plinthe	x2
B	vis 3,5x17 mm	x4

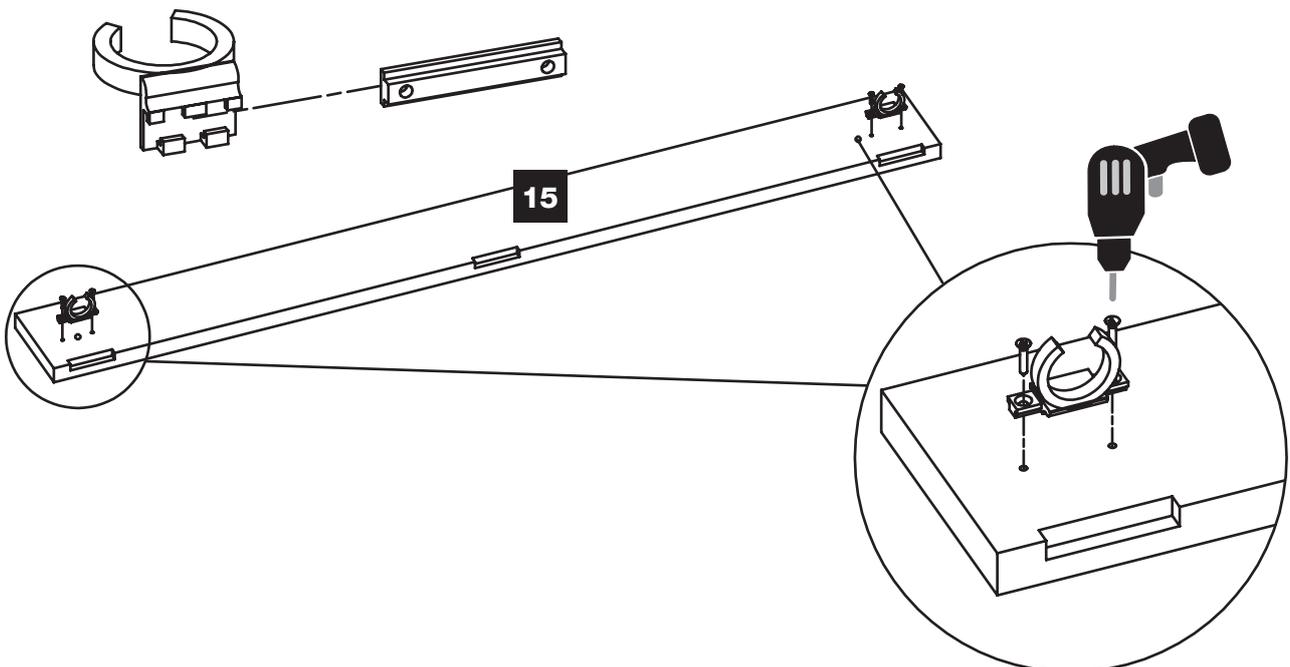

15

22.

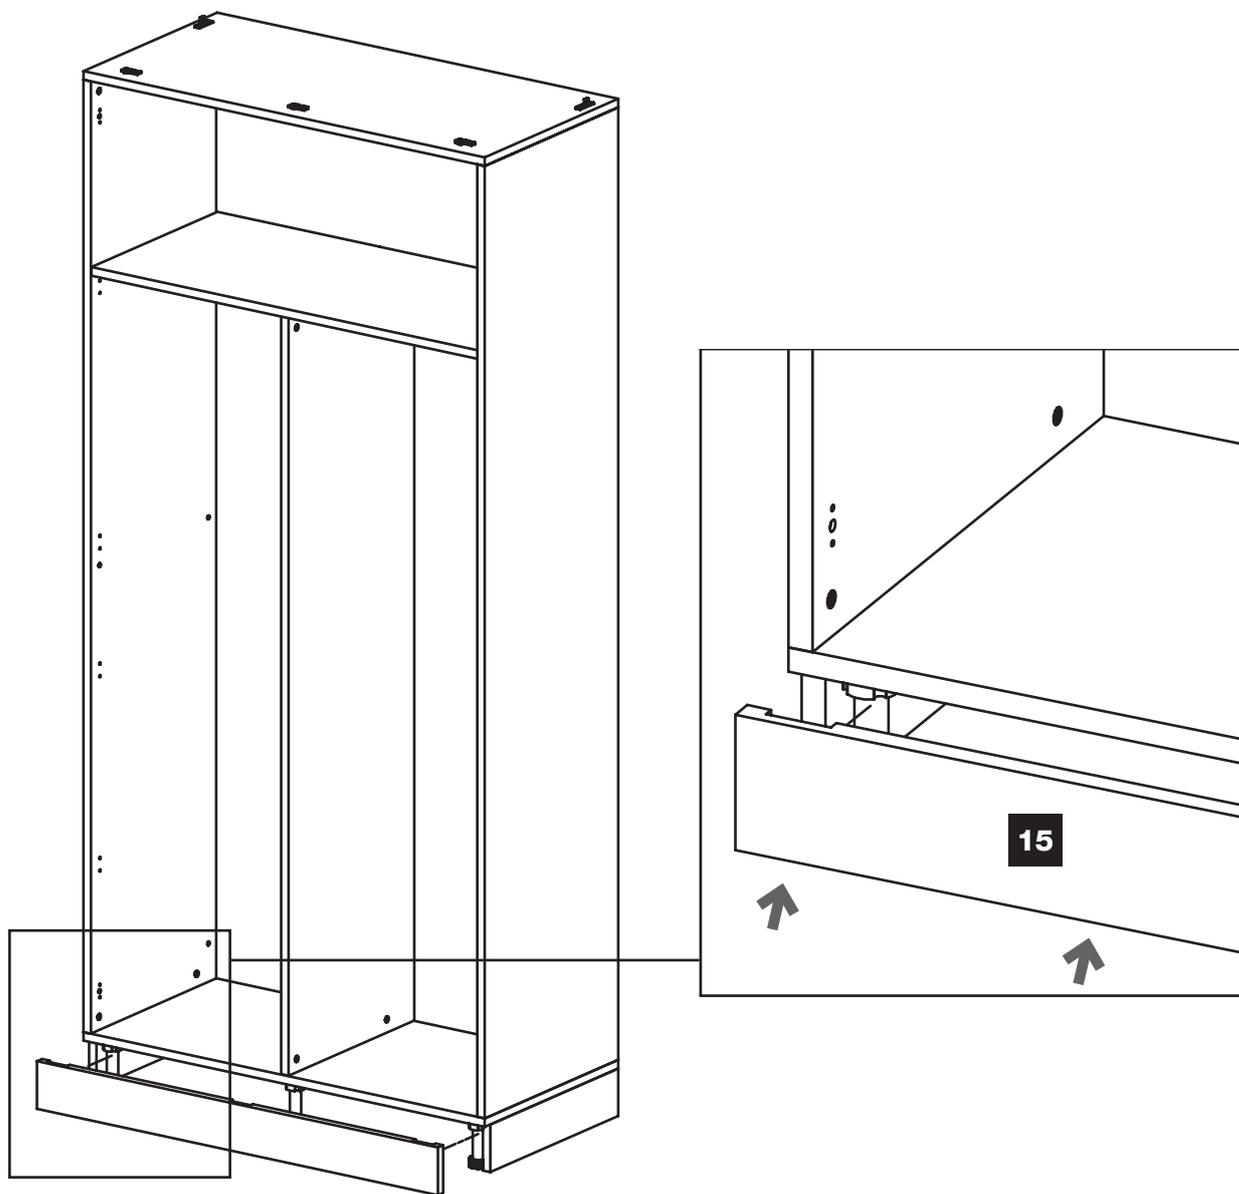

23.

OUTILS

visseuse


QUINCAILLERIE

Sachet n°861 X1

I	insert 8x9 mm	x4
J	goujon 6x34 mm	x4
K	excentrique	x4

Sachet n°863 X1

L	ferrure mâle	x3
L'	ferrure femelle	x3
M	ferrure d'accroche mâle	x2
M'	ferrure d'accroche femelle	x2
B	vis 3,5x17 mm	x20

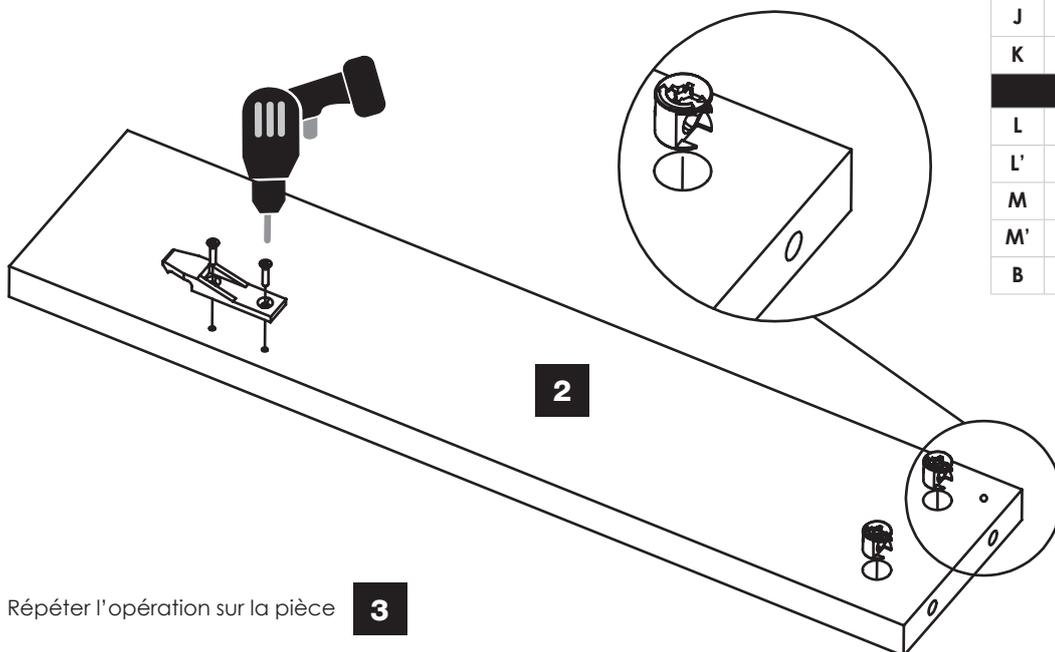

Répéter l'opération sur la pièce

3

24.

OUTILS

Maillet

tournevis



visseuse


QUINCAILLERIE

Sachet n°861 X1

I	insert 8x9 mm	x4
J	goujon 6x34 mm	x4
K	excentrique	x4

Sachet n°863 X1


L	ferrure mâle	x3
L'	ferrure femelle	x3
M	ferrure d'accroche mâle	x2
M'	ferrure d'accroche femelle	x2
B	vis 3,5x17 mm	x20

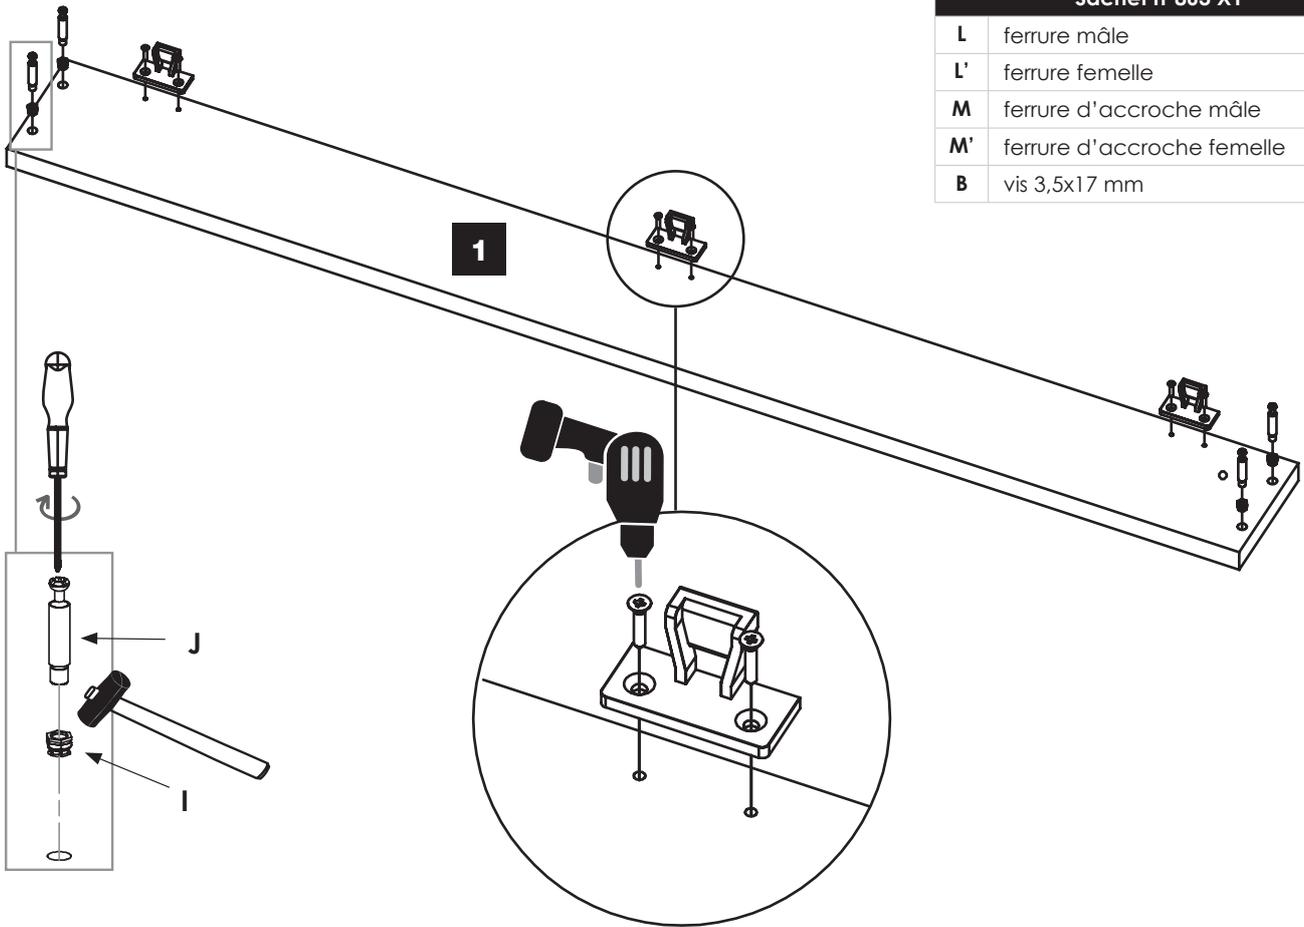

25.

OUTILS

tournevis

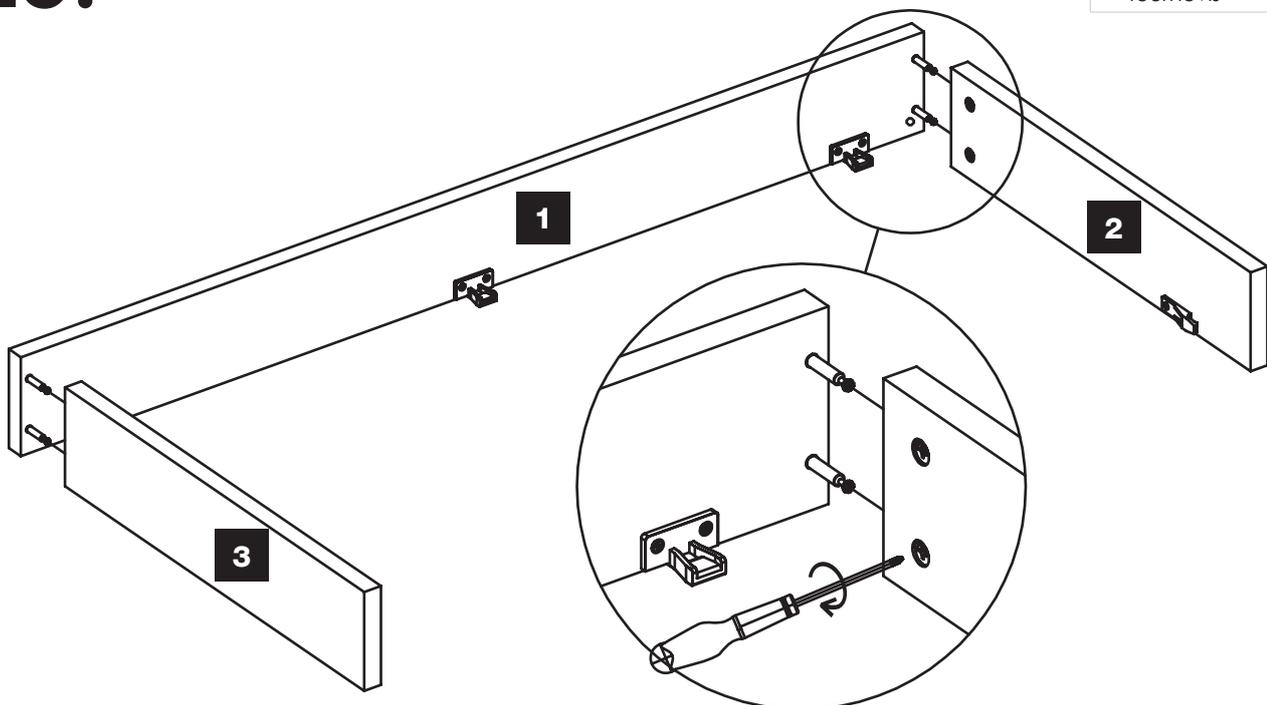

26.

