


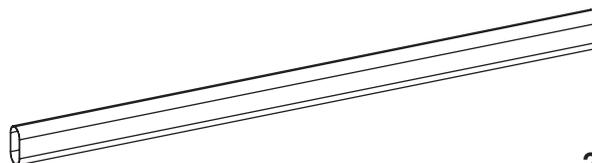


Les tringles




2

Les tablettes semi-fixes

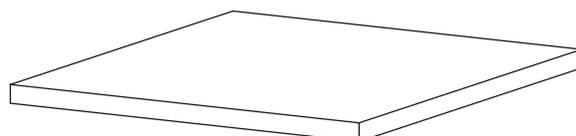


4

Les tablettes mobiles

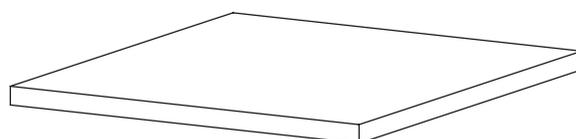


7

Les tiroirs

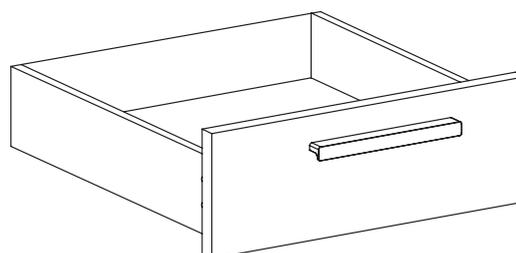

10


Liaison des modules et pose des portes

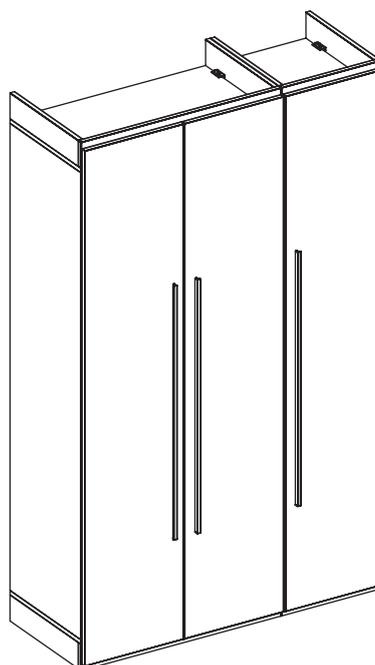

18

NOTICE DE POSE

Amadio - les tringles

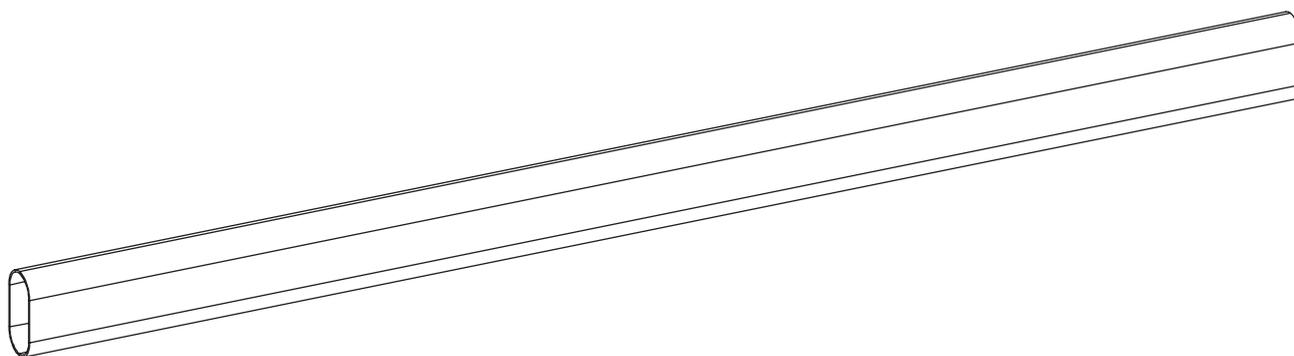

PRÉPARATION




x1



5 minutes

OUTILS

NON FOURNIS :

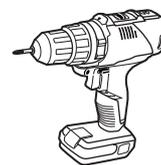

Visseuse

QUINCAILLERIE / 1 TRINGLE

A



x2

B




x2

Sachet n°828

A	support de tringle	x2
B	vis Ø 3.5 x 17 mm	x2

NOTICE DE POSE

Amadio - les tablettes semi-fixes

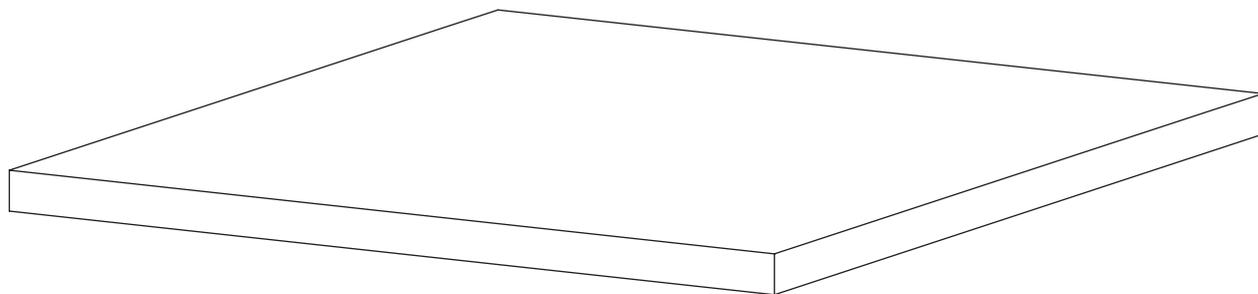

PRÉPARATION



OUTILS

NON FOURNIS :



Maillet



Tournevis

QUINCAILLERIE / 1 TABLETTE SEMI-FIXE



Sachet n°804

A	boîtier Ø20 Rafix	x4
B	goujon Ø3 x11mm	x4


1.

OUTILS

maillet

QUINCAILLERIE**Sachet n°804****A** boîtier Ø20 Rafx

x4

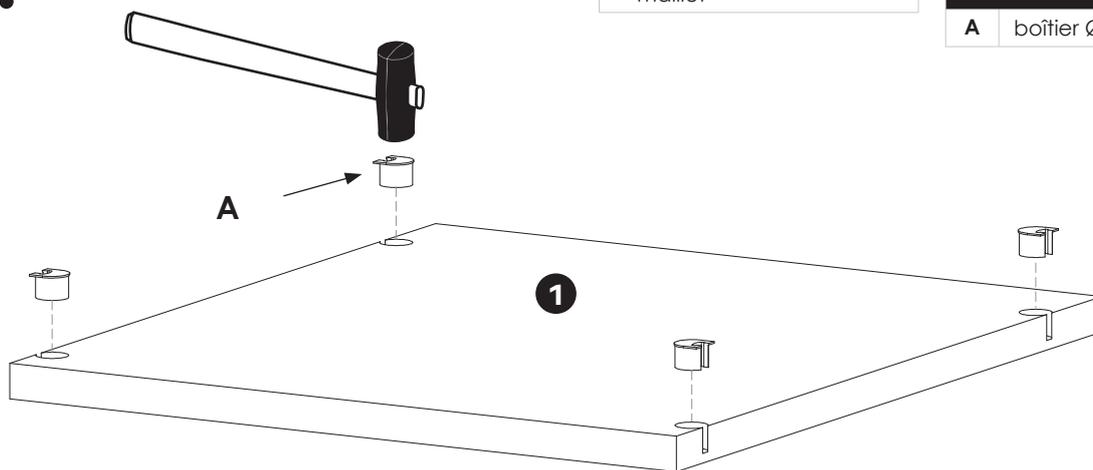



2.

OUTILS

tournevis

**QUINCAILLERIE****Sachet n°804****B** goujon Ø3 x11 mm


x4

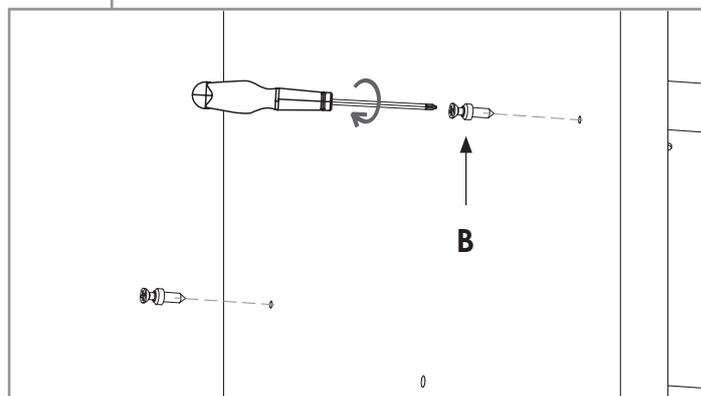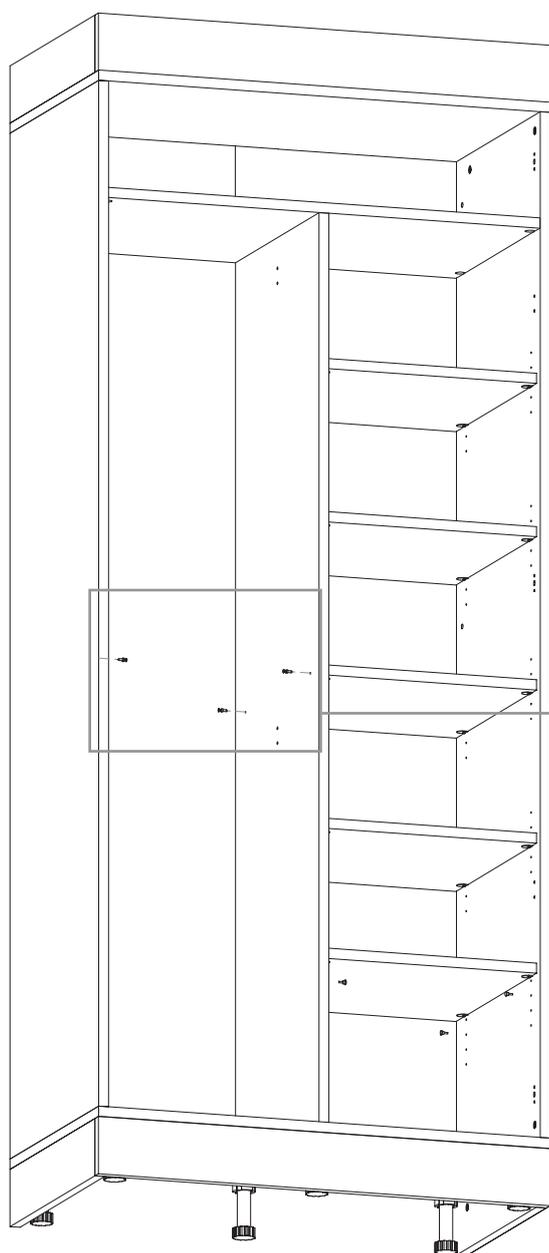


3.

OUTILS


tournevis

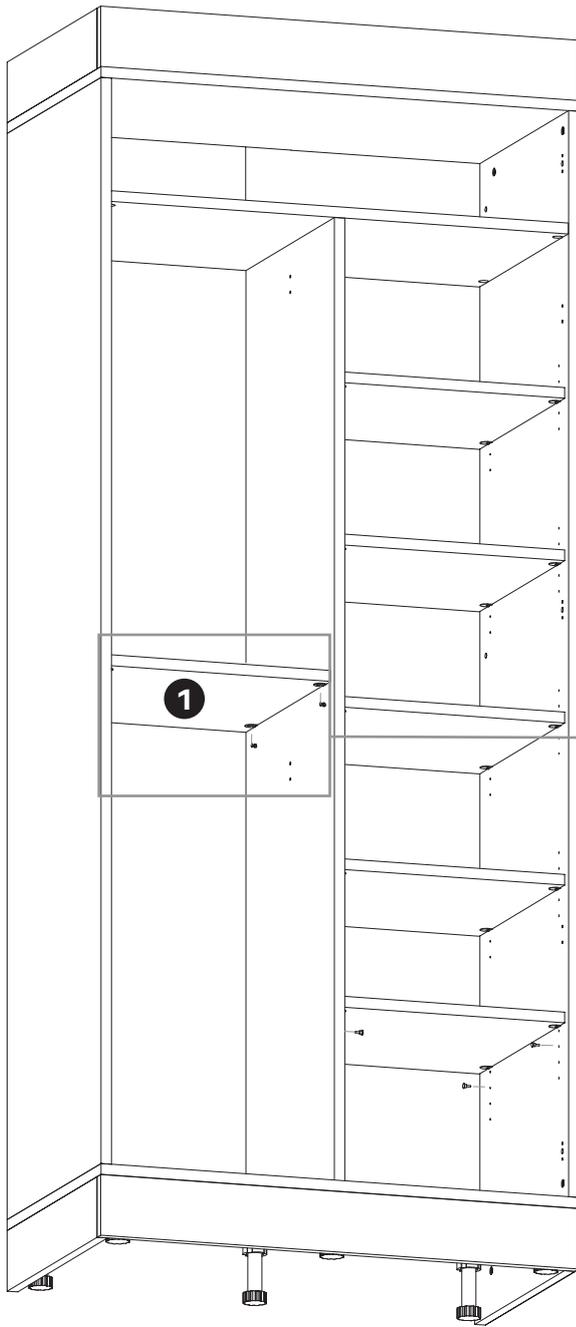

ÉTAPE 1

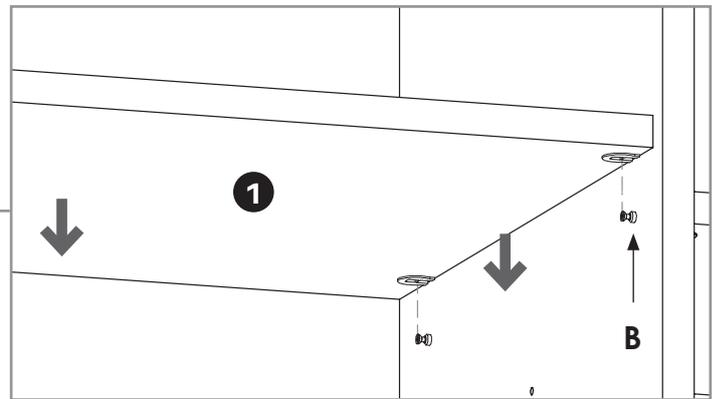


ÉTAPE 2

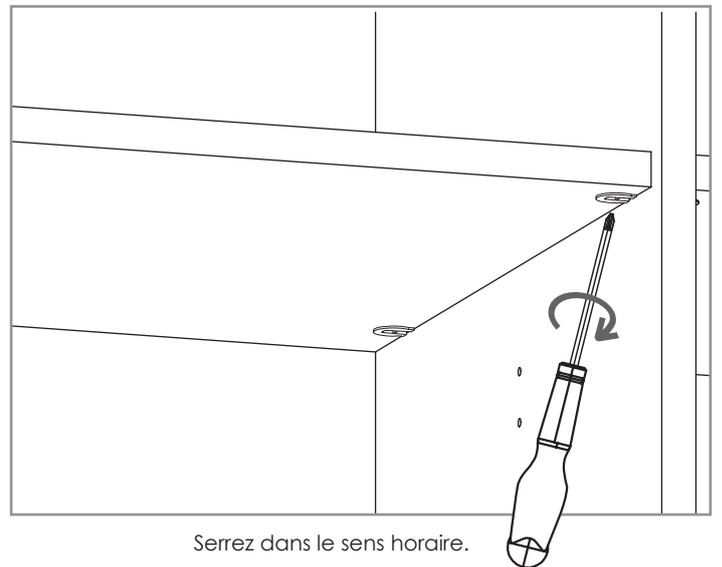

Serrez dans le sens horaire.

NOTICE DE POSE

Amadio - les tablettes mobiles

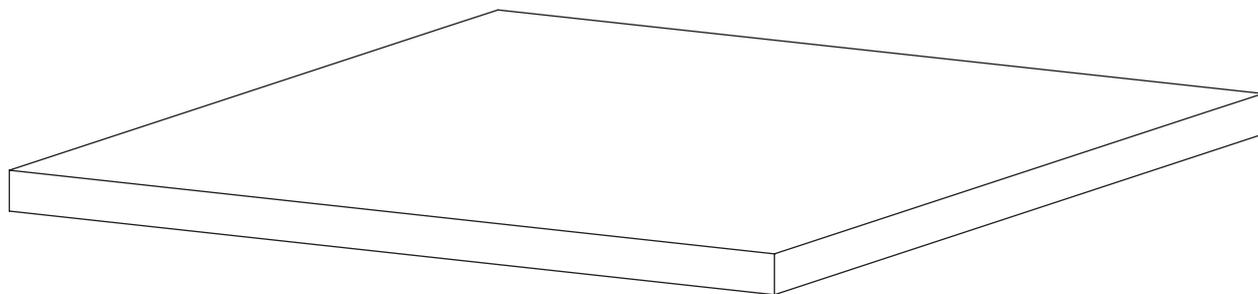

PRÉPARATION


OUTILS

NON FOURNIS :



Maillet


QUINCAILLERIE / 1 TABLETTE MOBILE

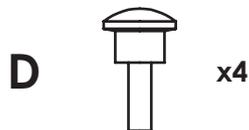

Sachet n°805

C	boîtier plastique noir Ø20 CLOCK5/10	x4
D	goujon Ø3x9mm	x4

1.

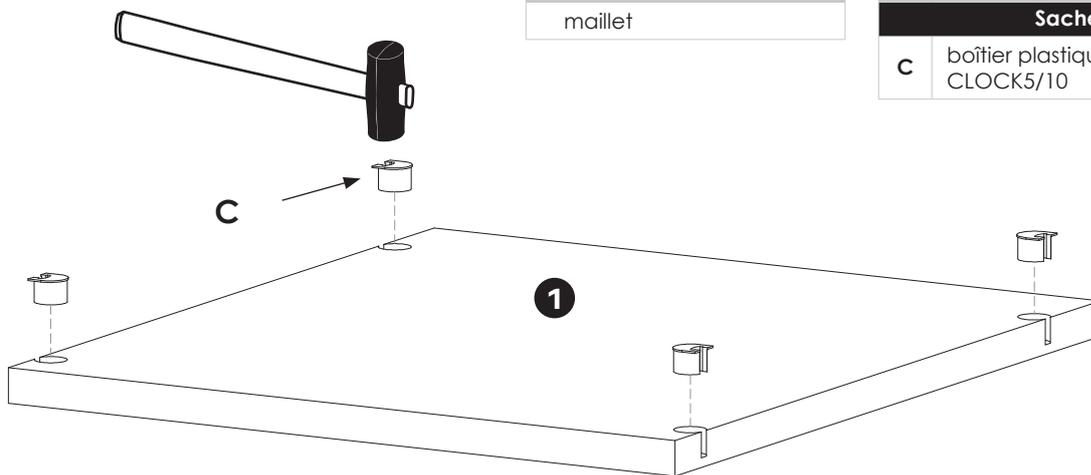
**OUTILS**

mallet

QUINCAILLERIE**Sachet n°805**




C	boîtier plastique noir Ø20 CLOCK5/10	x4
----------	---	----

2.

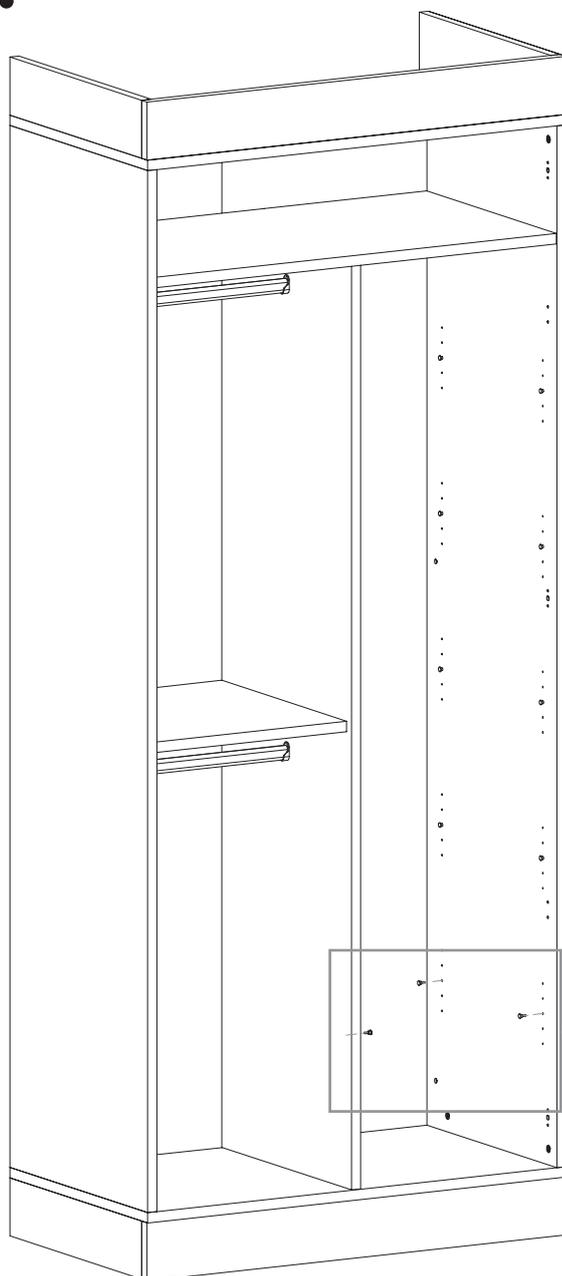**QUINCAILLERIE****Sachet n°805**


D	goujon Ø3x9mm	x4
----------	---------------	----

3.

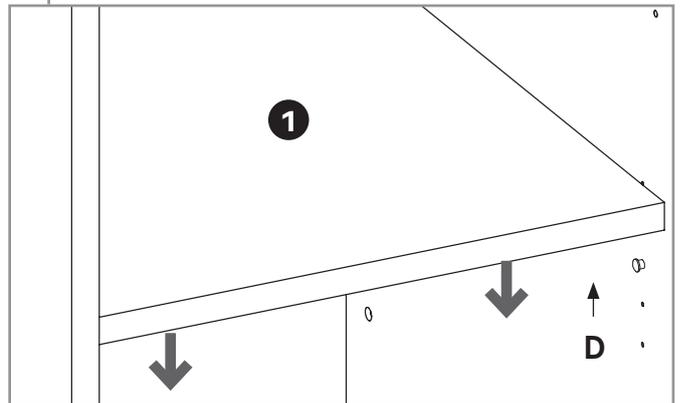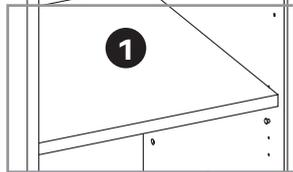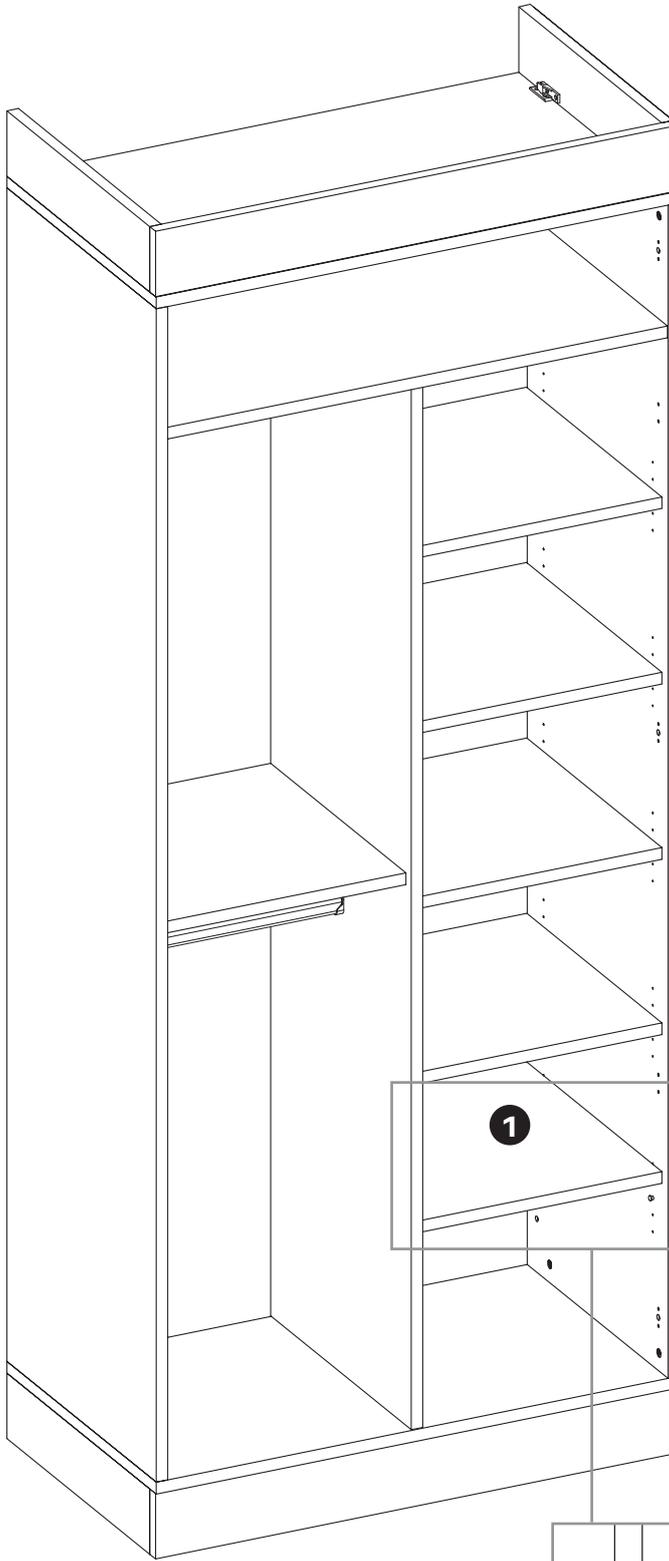

NOTICE DE POSE

Amadio - les tiroirs

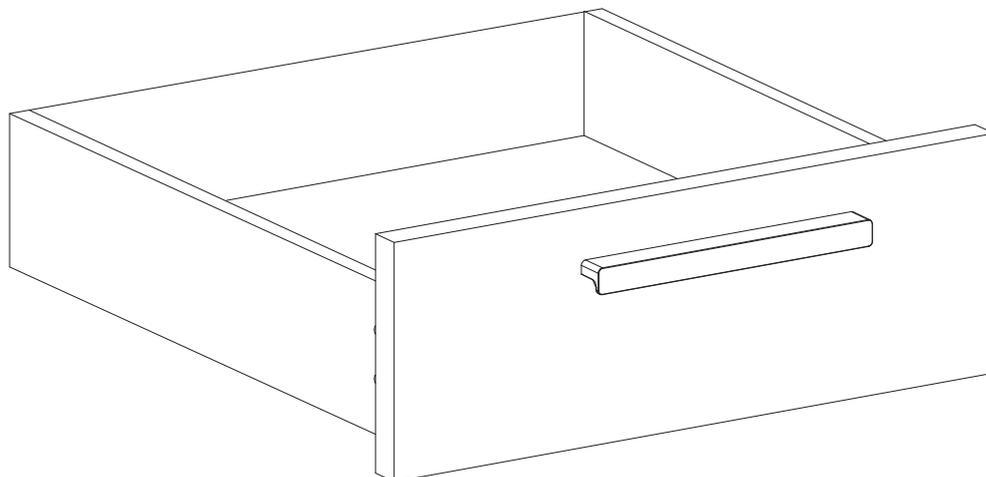

PRÉPARATION




OUTILS


NON FOURNIS :




Mallet



Tournevis

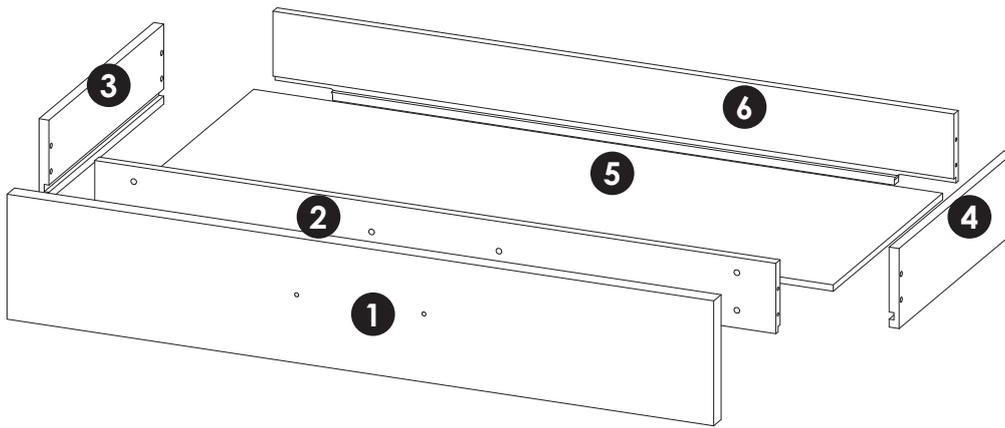

QUINCAILLERIE / 1 TIROIR

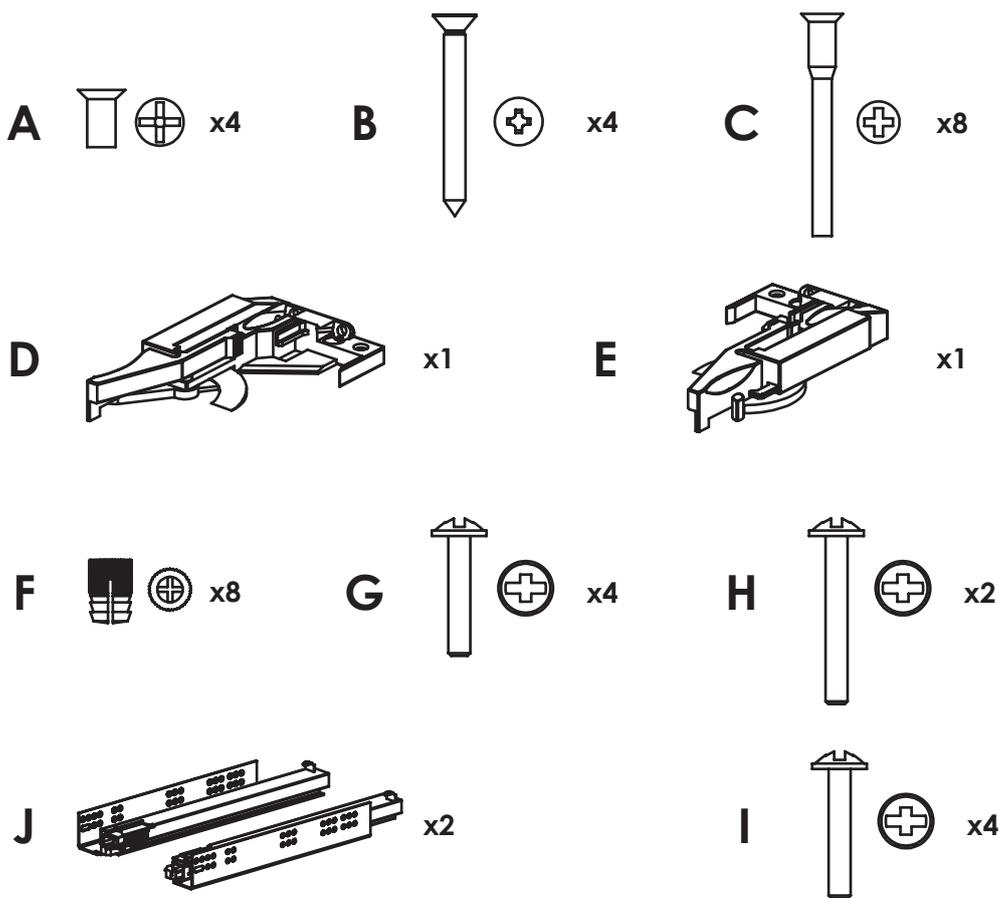


J	Coulisses (1 gauche et 1 droite)	x2
---	----------------------------------	----

Sachet n°942		
A	vis Ø6.2 x 10.5 mm	x4
B	vis Ø3 x 25 mm	x4
C	vis Ø5 x 38 mm	x8
D	cliquet de fixation droit	x1
E	cliquet de fixation gauche	x1
F	insert Ø5 x 8 mm M4	x4
G	vis tête cylindrique M4x20 mm	x4
H	vis Ø4 x 30 mm	x2
Sachet n°871		
F	insert Ø5 x 8 mm M4	x4
I	vis tête cylindrique M4x24 mm	x4

1.

OUTILS
Maillet


QUINCAILLERIE		
Sacet n°942		
F	insert Ø5 x 8 mm M4	x4

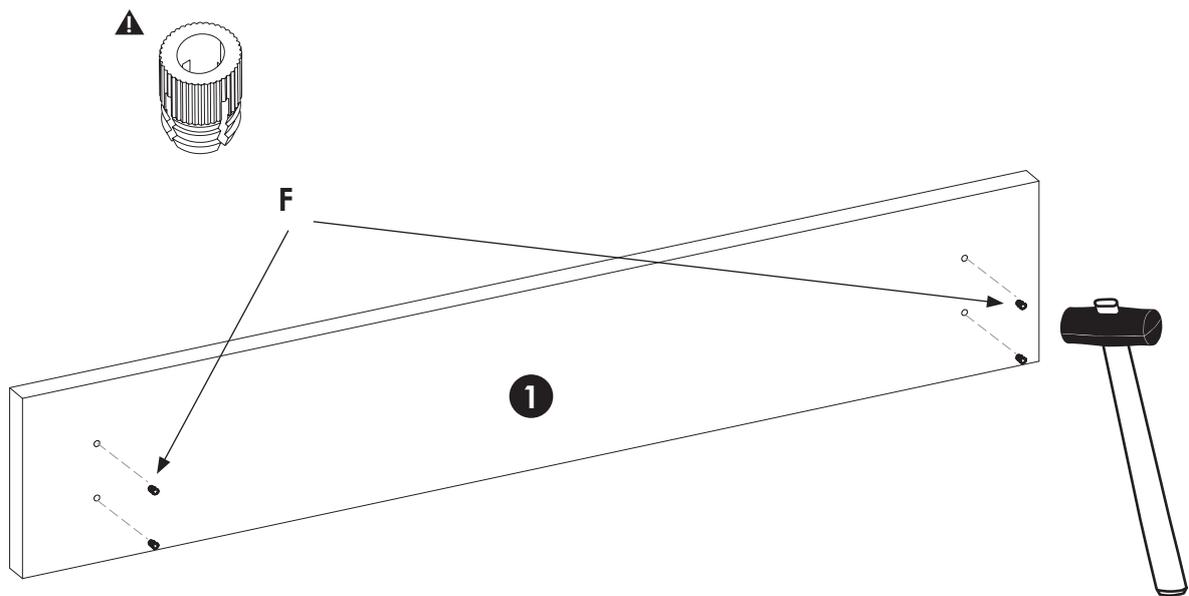

⚠ À l'orientation de l'insert F. Ils doivent être affleurants à la surface.

2.

QUINCAILLERIE		
Sacet n°942		
G	vis tête cylindrique M4x20 mm	x4

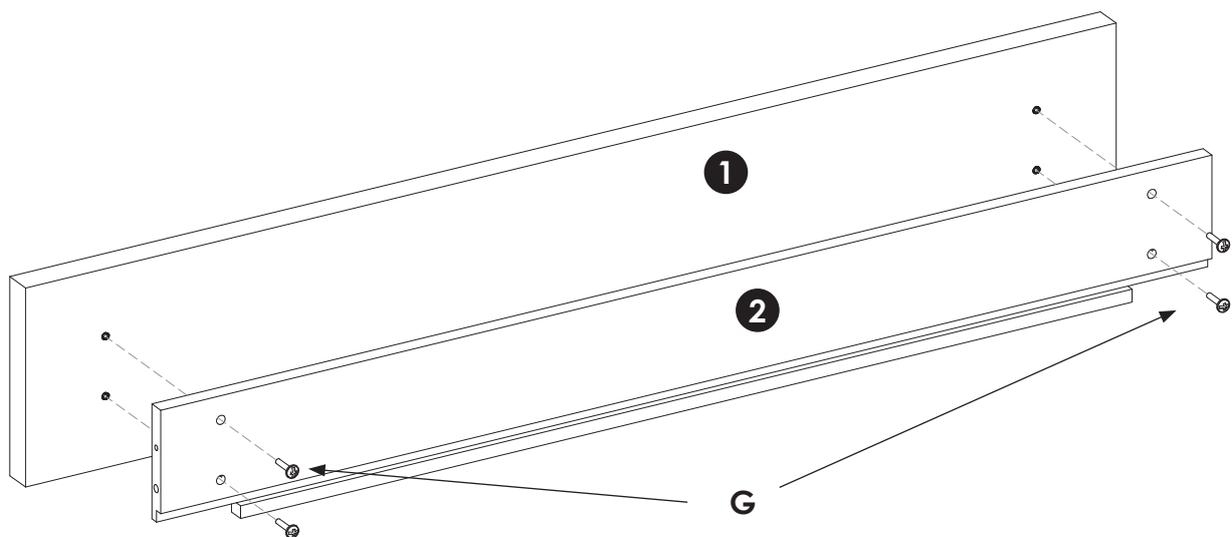

3.

OUTILS


tournevis

**QUINCAILLERIE**


Sacet n°942

C vis Ø5 x 38 mm

x4

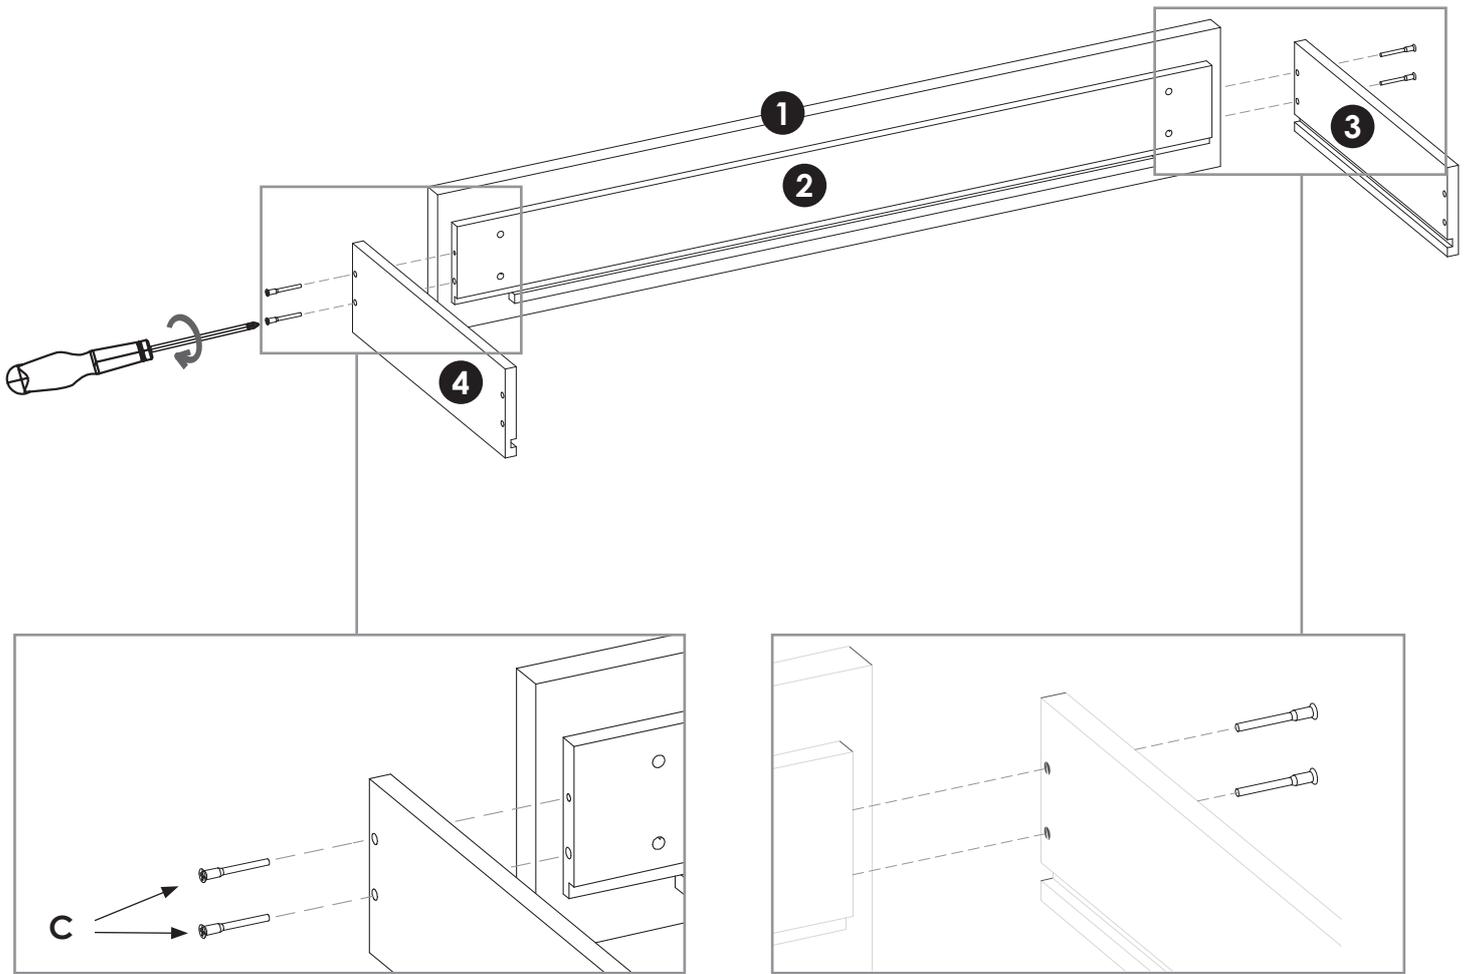

4.

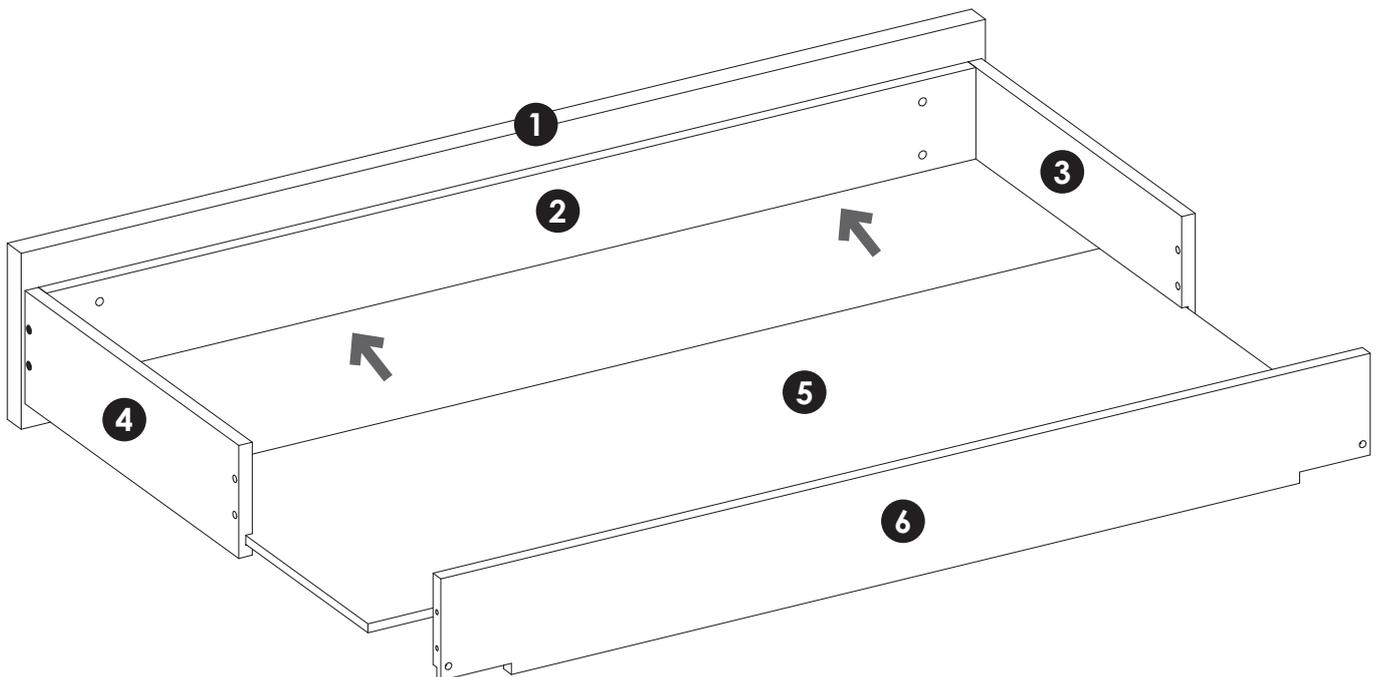

5.

OUTILS


tournevis

**QUINCAILLERIE**

Sacnet n°942

C vis Ø5 x 38 mm

x4

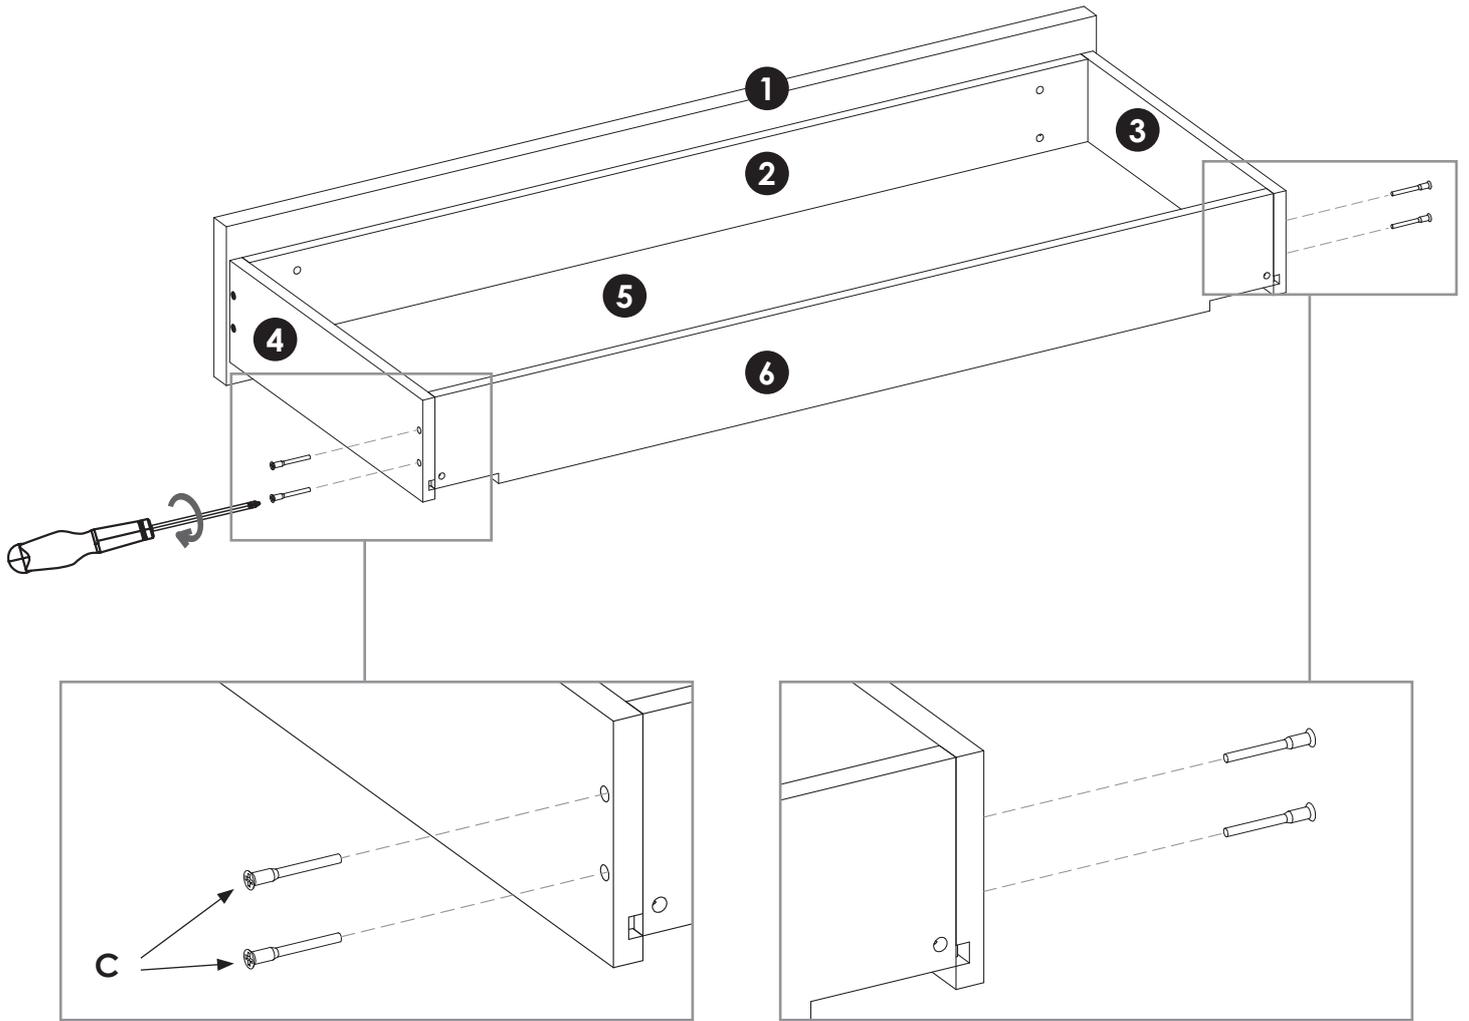

6a.

QUINCAILLERIE


Sacnet n°942

D cliquet de fixation droit

x1

E cliquet de fixation gauche

x1

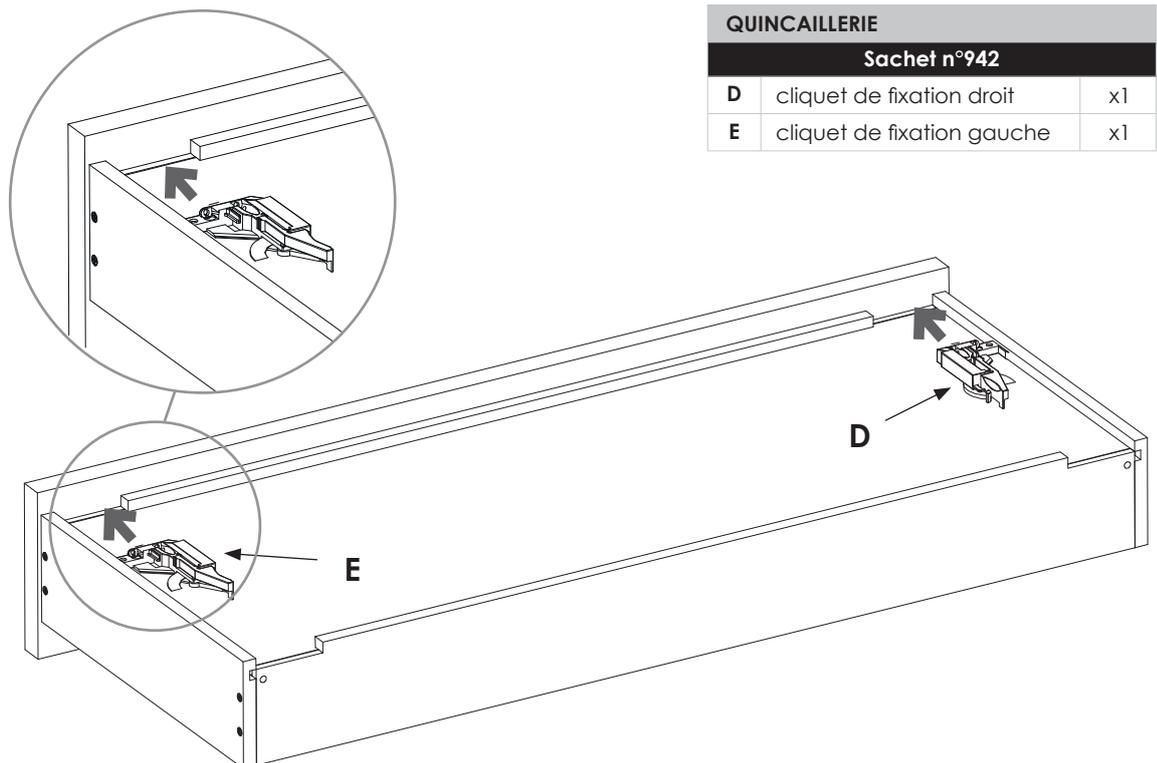

6b.

OUTILS




tournevis

**QUINCAILLERIE**

Sachet n° 942

B vis Ø3 x 25 mm

x4

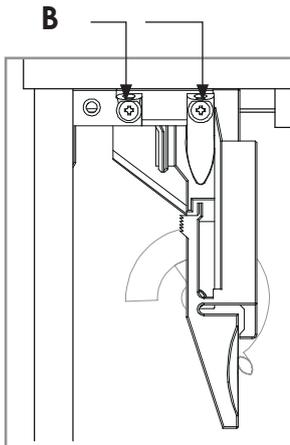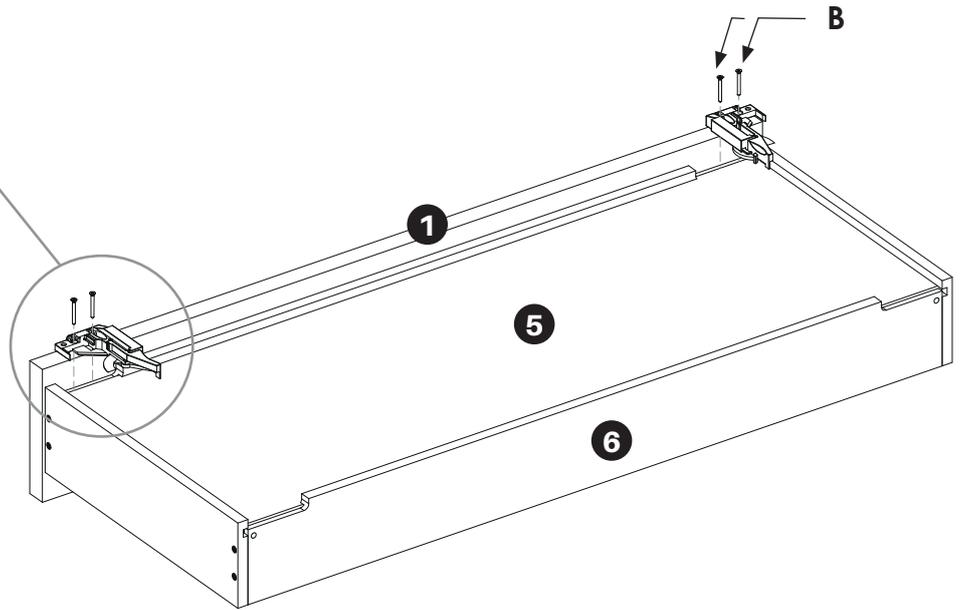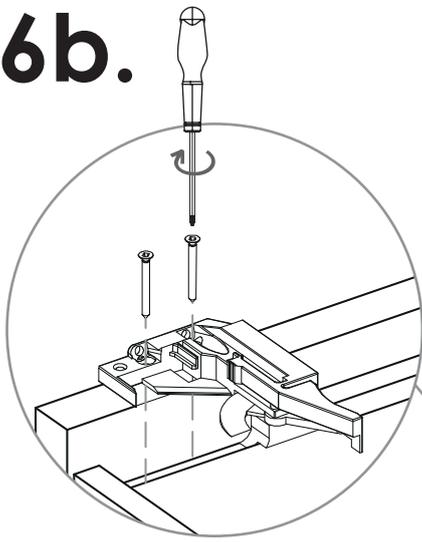

VUE DE DESSUS

7.

ÉTAPE 1

Avant d'installer les tiroirs, montez préalablement les tablettes semi-fixes (p.4).

OUTILS


maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°871

F insert Ø5 x 8 mm M4

x4


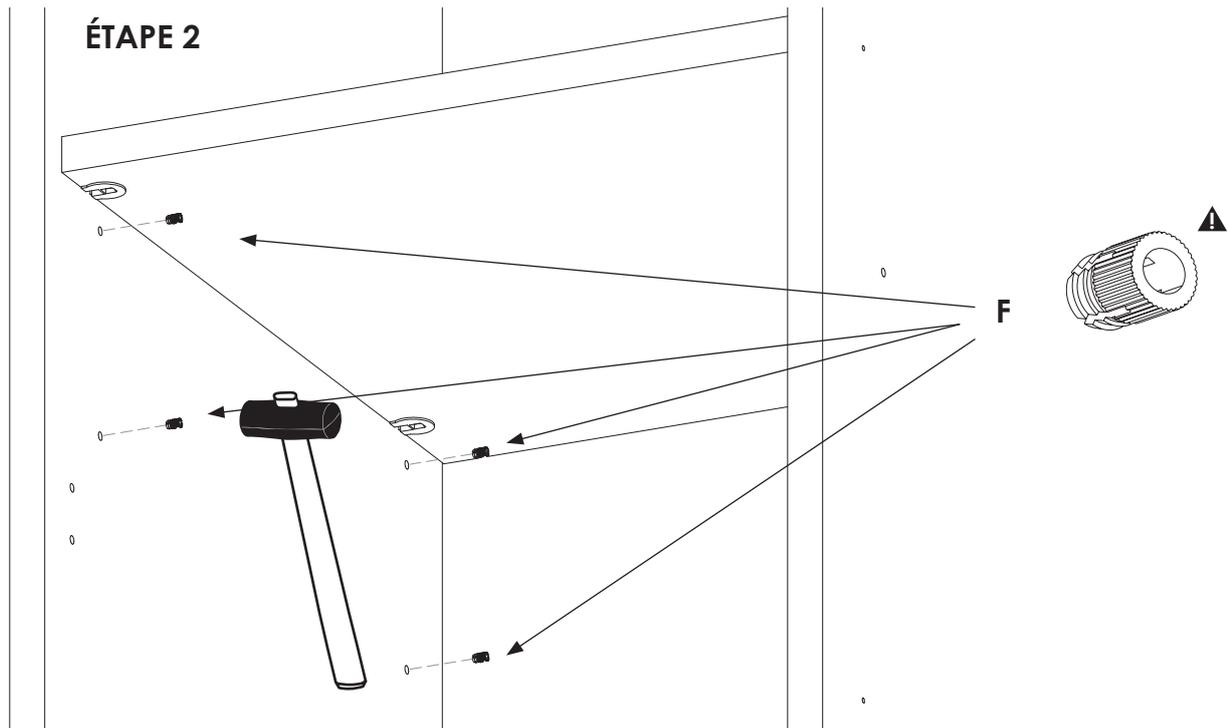
ÉTAPE 2

⚠ À l'orientation de l'insert F. Les Positionner sur les joues qui supportent les portes. Les inserts doivent être affleurants à la surface.

8.

OUTILS	
tournevis	+


QUINCAILLERIE		
Sachet n° 871		
I	vis tête cylindrique M4x24 mm	x4

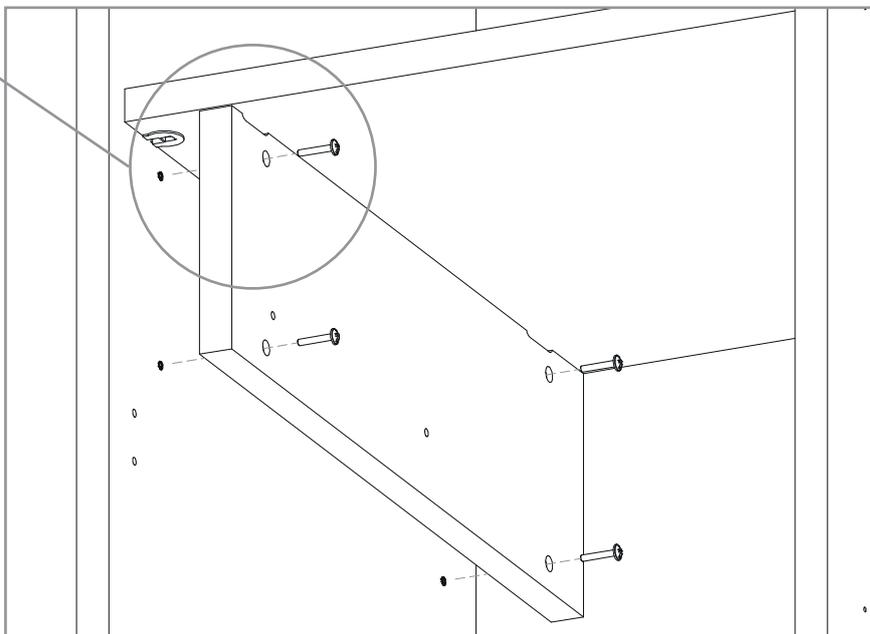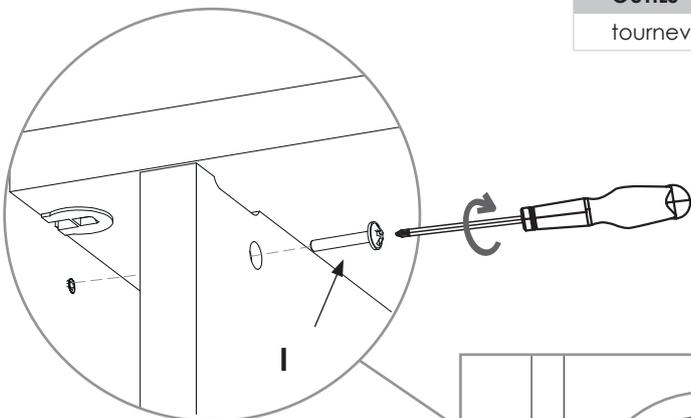

9.

OUTILS	
tournevis	+

QUINCAILLERIE		
Sachet n° 942		
A	vis Ø6.2 x 10.5 mm	x4
J	Coulisses (1 gauche et 1 droite)	x2

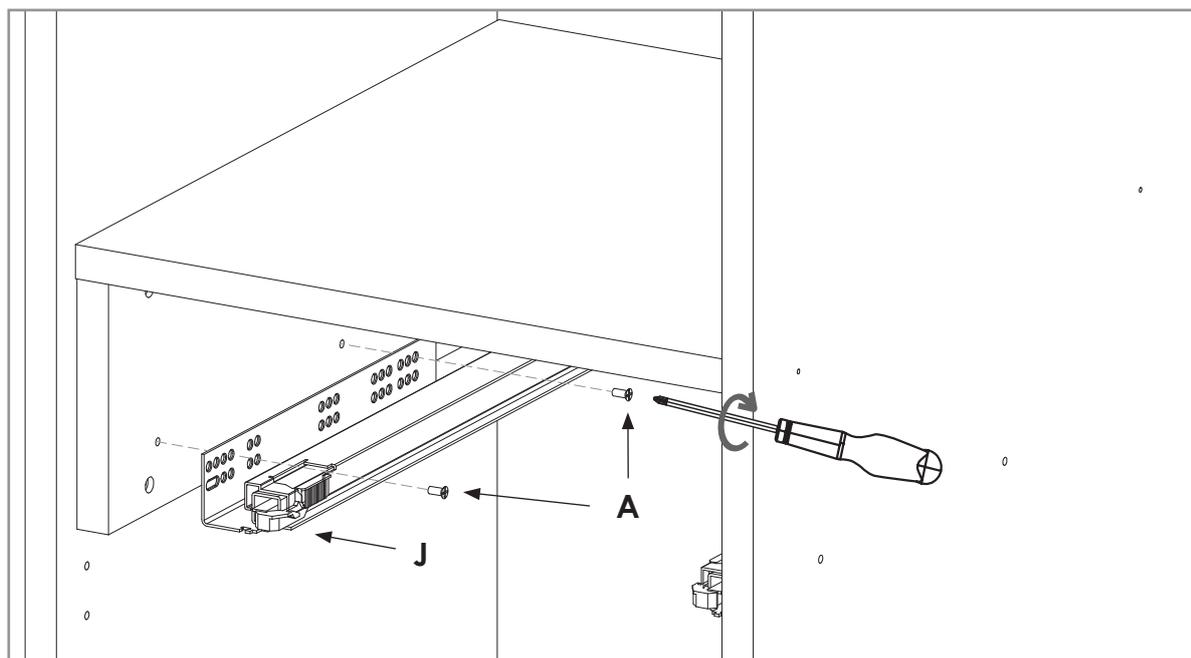


10.

OUTILS


tournevis

**QUINCAILLERIE****Sachet n° 942**

A	vis Ø6.2 x 10.5 mm	x4
J	Coulisses (1 gauche et 1 droite)	x2

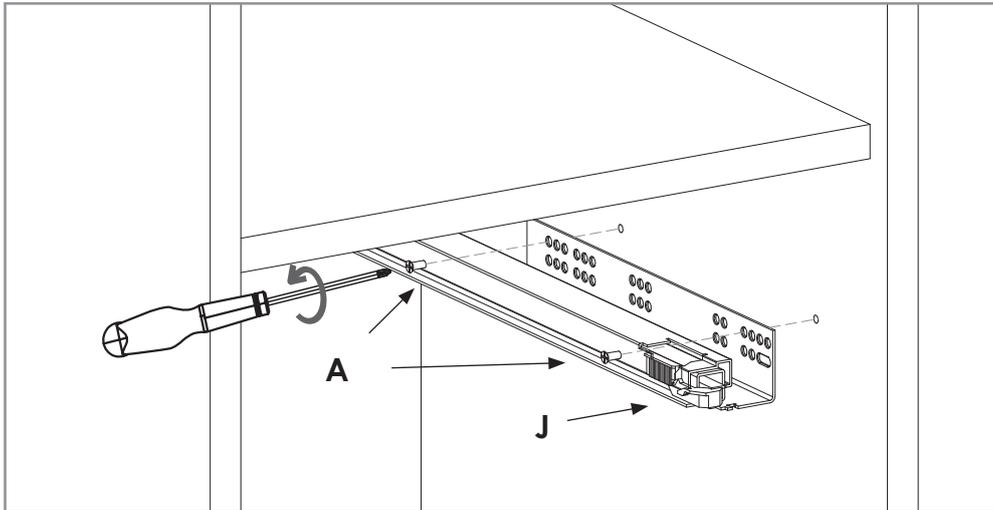

11.

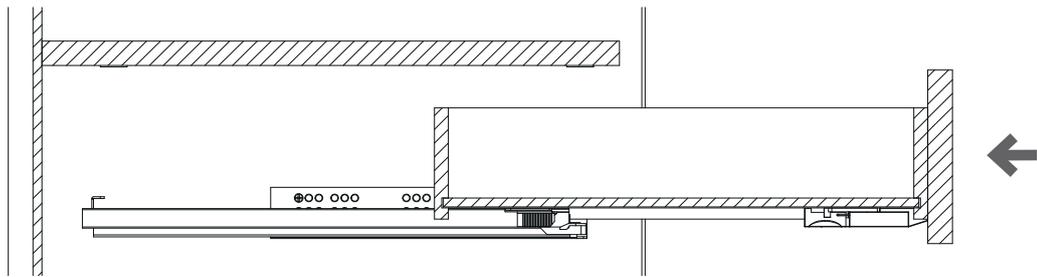


10.

OUTILS

tournevis


**QUINCAILLERIE****Sachet n° 942**

H	vis Ø4 x 30 mm	x2
----------	----------------	----

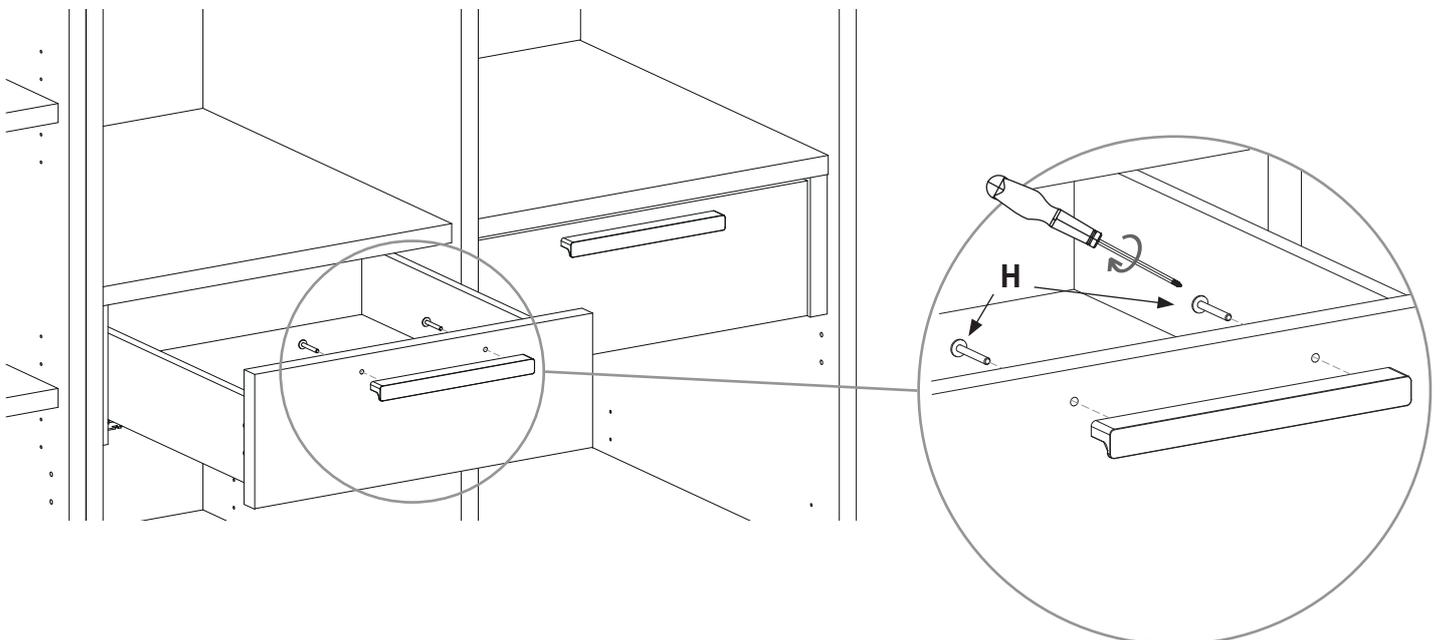

NOTICE DE POSE

Amadio - liaison des modules et pose des portes

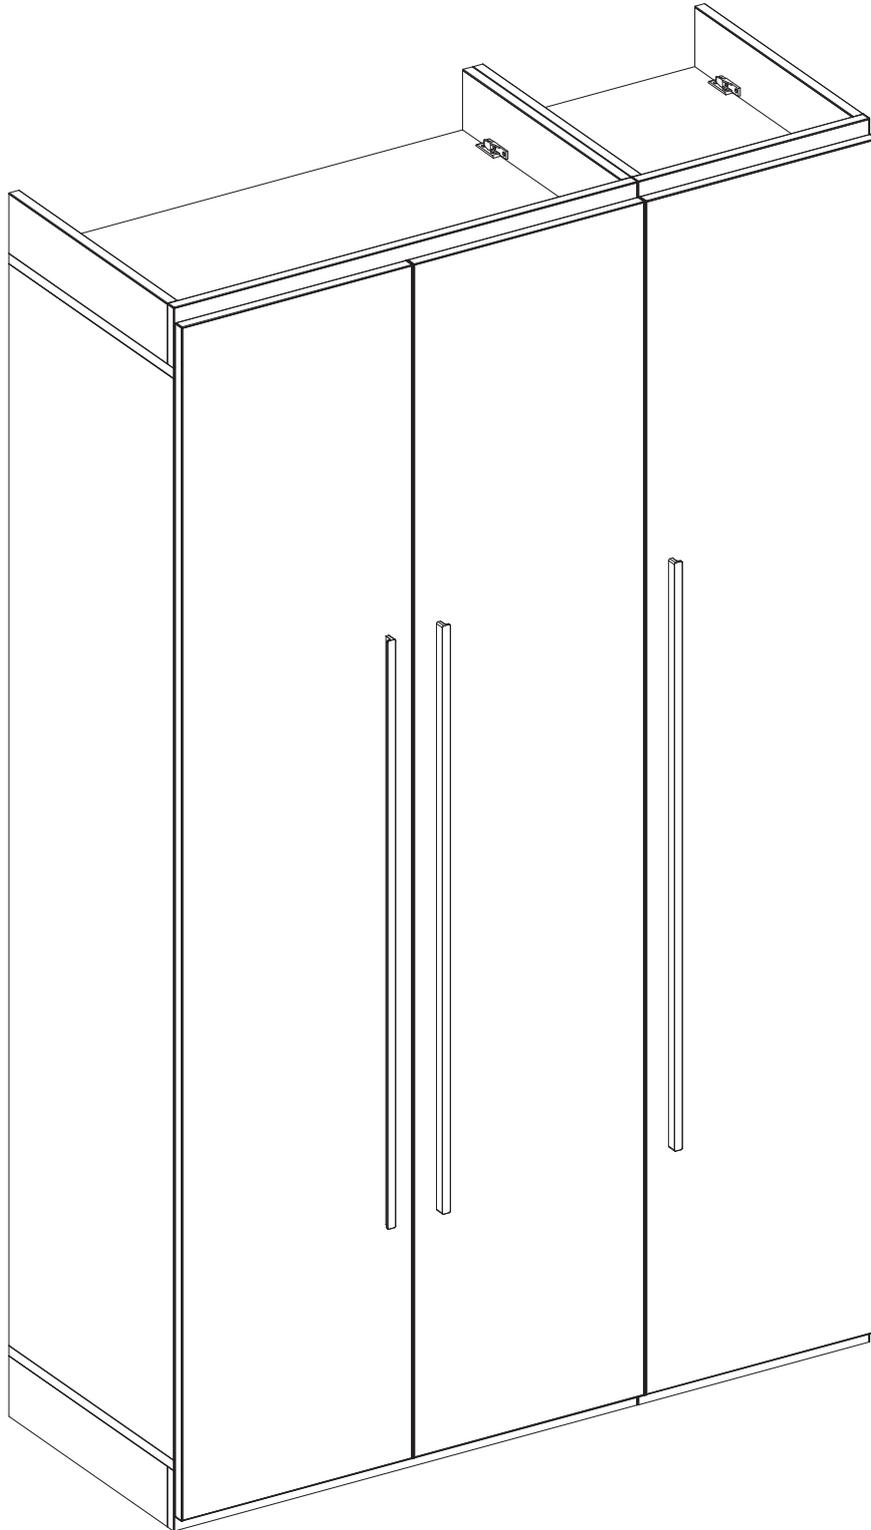

PRÉPARATION



x2




30 minutes

OUTILS


NON FOURNIS :



Maillet







Tournevis

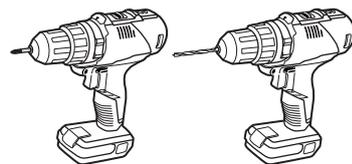


Visseuse

Perceuse



QUINCAILLERIE / 1 PORTE

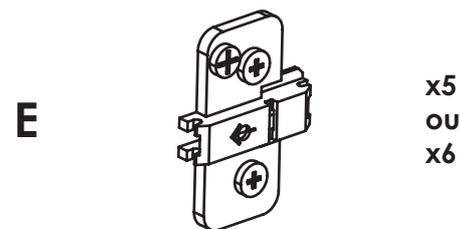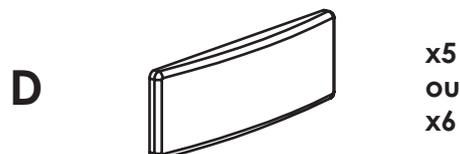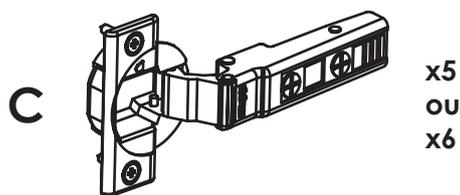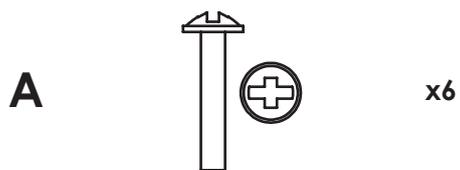

Sachet n°868		
A	vis tête cylindrique M4x24 mm	x6
Sachet n°874 ou 875		
B	poignée Elan	x1
Sachet n°864 ou 865 ou 866 ou 867		
C	charnière invisible 110°	x5 ou x6
D	cache-bras pour charnière	x5 ou x6
E	embase pour charnière	x5 ou x6
F	vis Ø3.5 x 17 mm	x10 ou x12

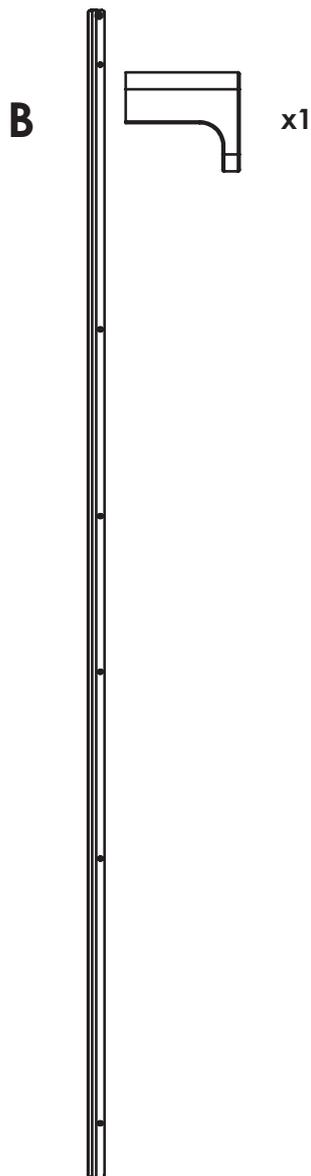

QUINCAILLERIE / 1 LIAISON

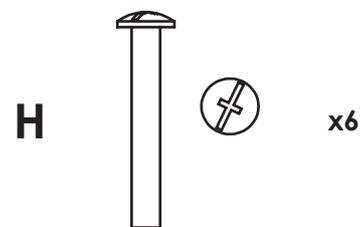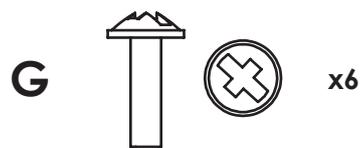


Sachet n°862		
G	vis métaux M4x15	x6
H	vis relieuse	x6

1.

OUTILS

perceuse

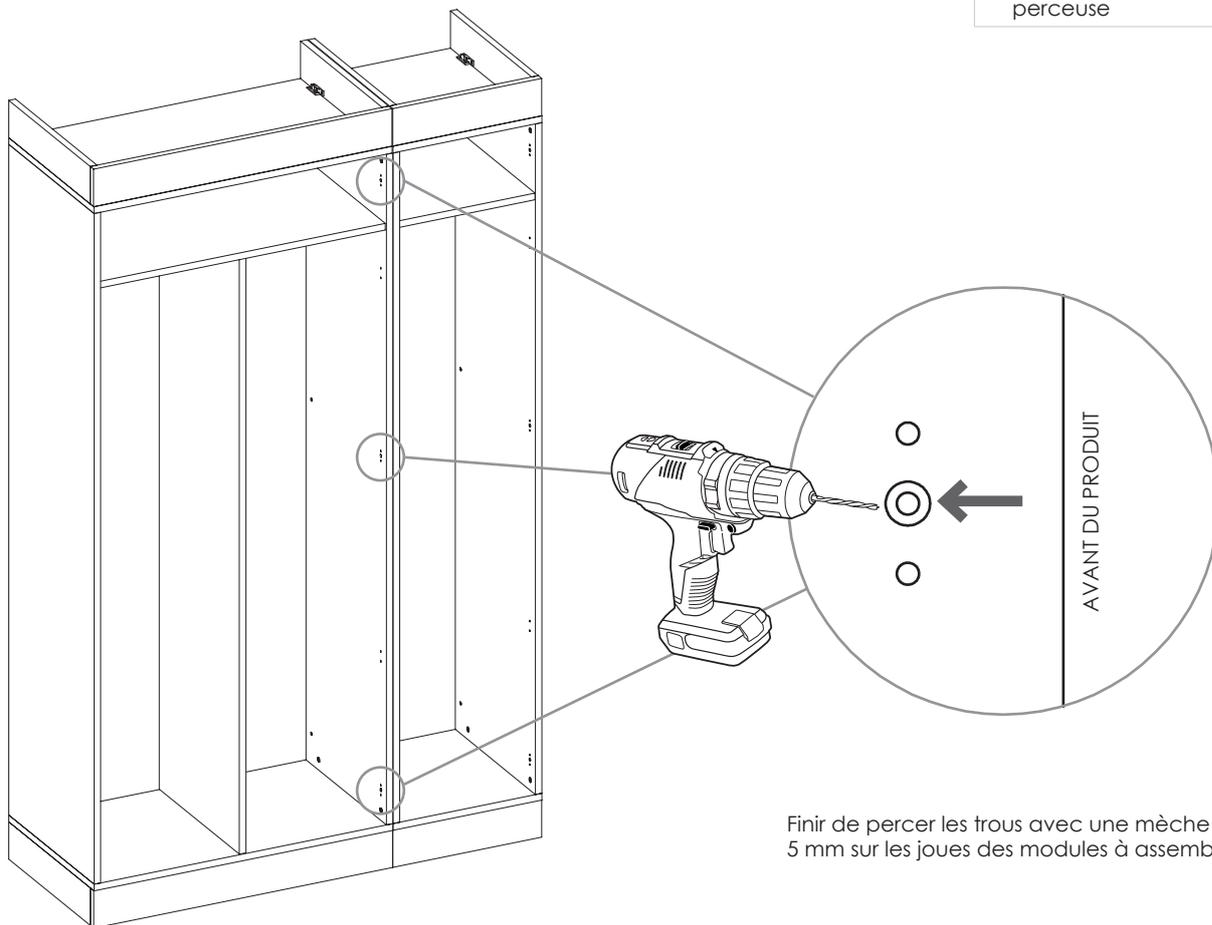


Finir de percer les trous avec une mèche de 5 mm sur les joues des modules à assembler.

2.

OUTILS

perceuse

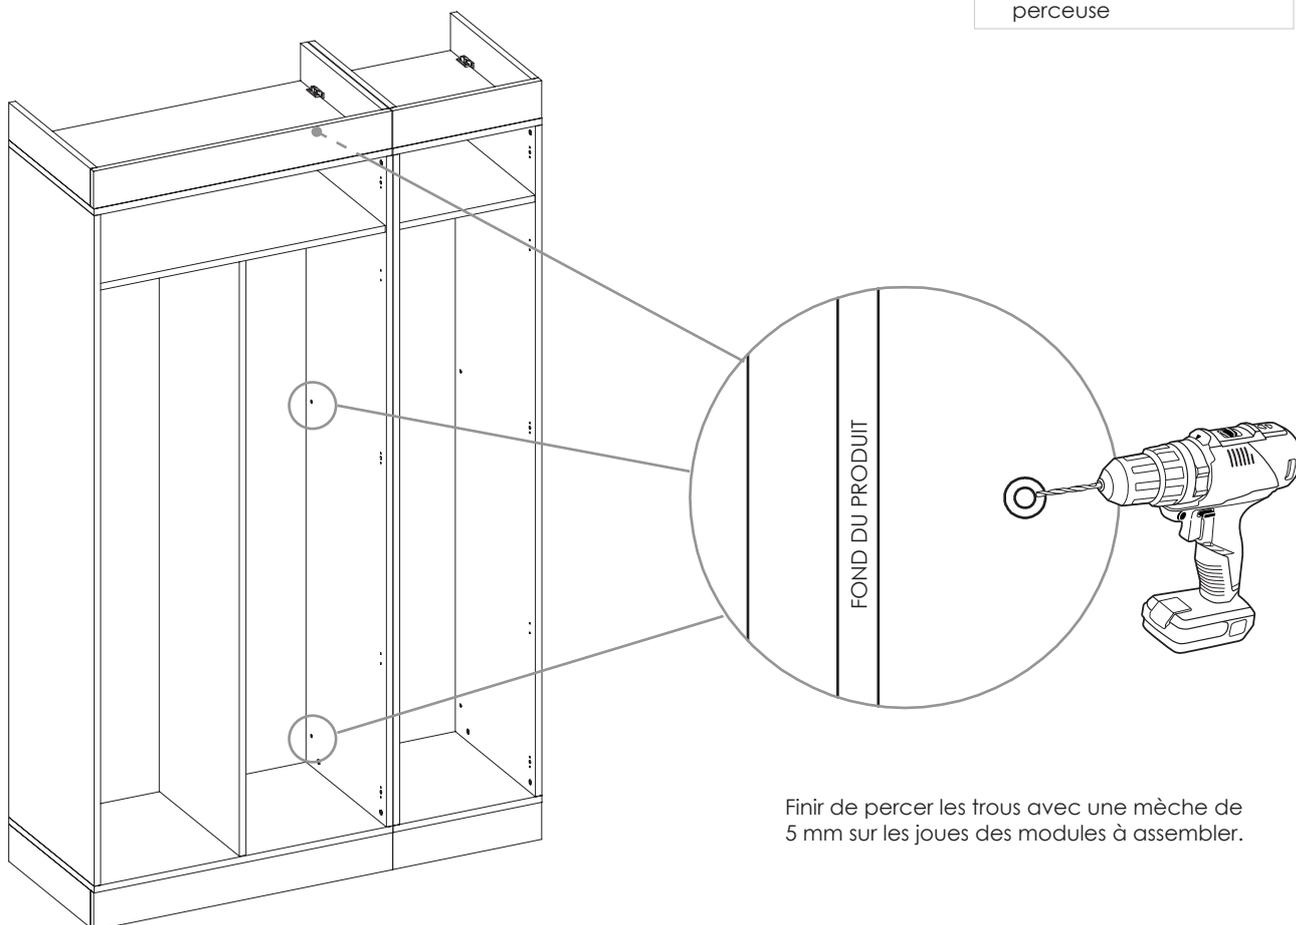


Finir de percer les trous avec une mèche de 5 mm sur les joues des modules à assembler.

3.

OUTILS	
tournevis	+


QUINCAILLERIE		
Sacnet n°862		
G	vis métaux M4x15	x6
H	vis relieuse	x6

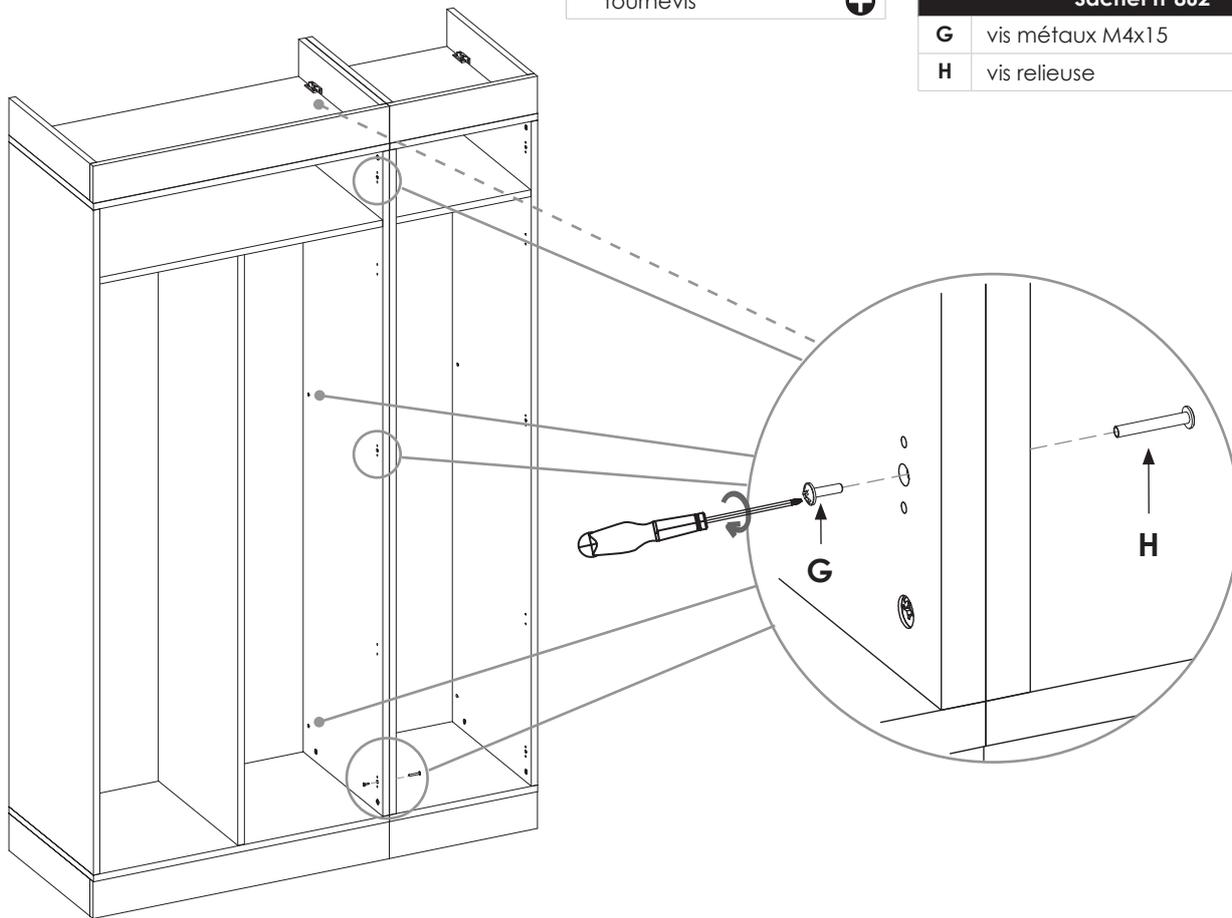

4.

OUTILS	
tournevis	+

QUINCAILLERIE		
Sacnet n°864 ou 865 ou 866 ou 867		
E	embase pour charnière	x5 ou x6

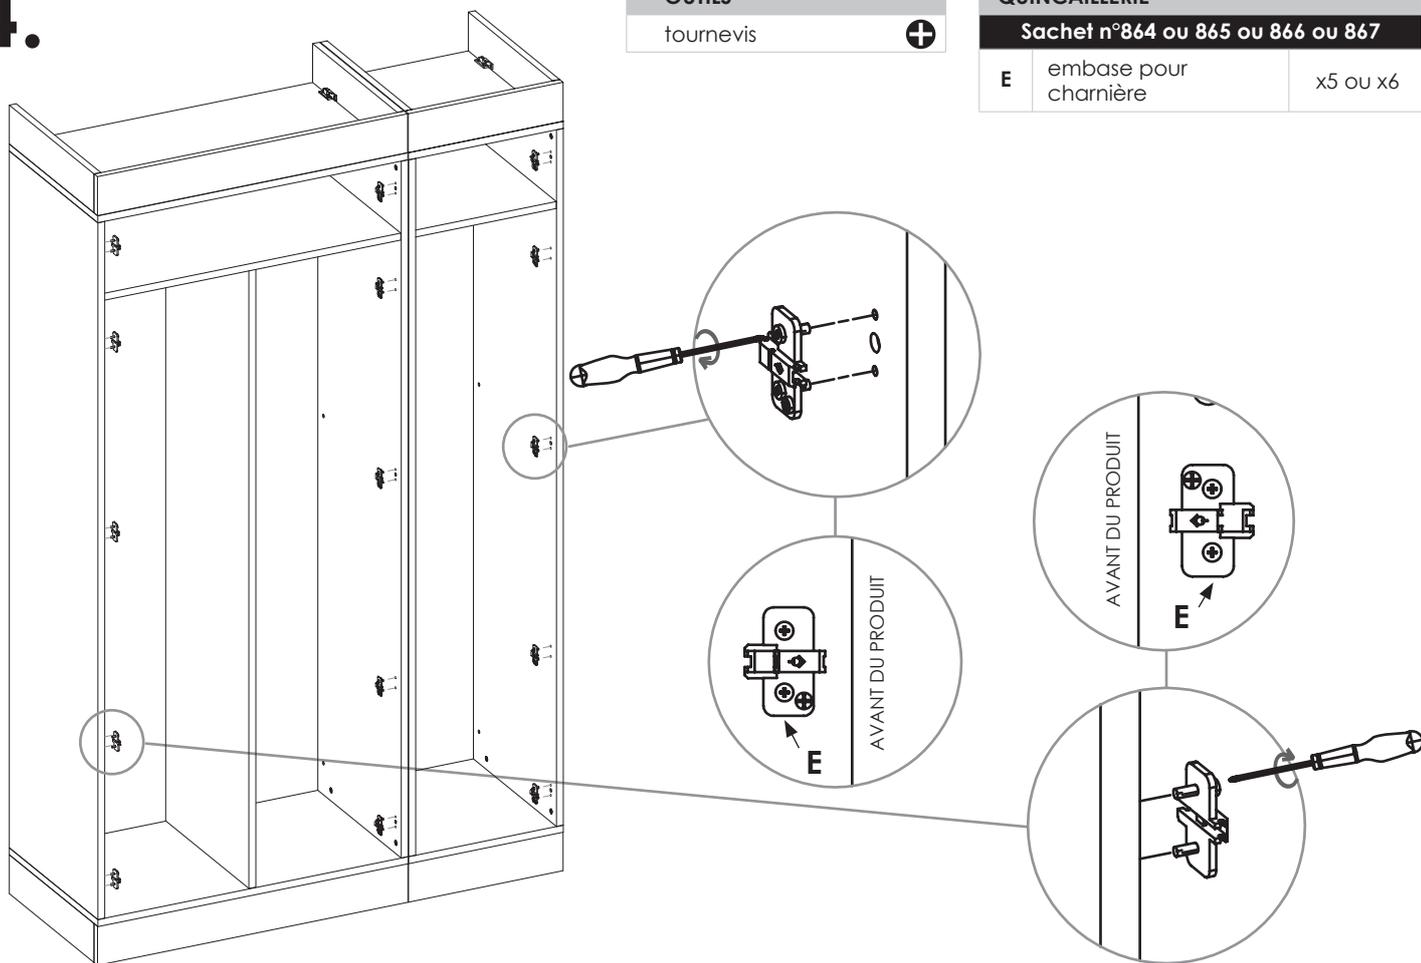

5.

OUTILS

tournevis




QUINCAILLERIE

Sachet n°868

A vis tête cylindrique M4x24 mm x6

Sachet n°874 ou 875

B poignée Elan x1

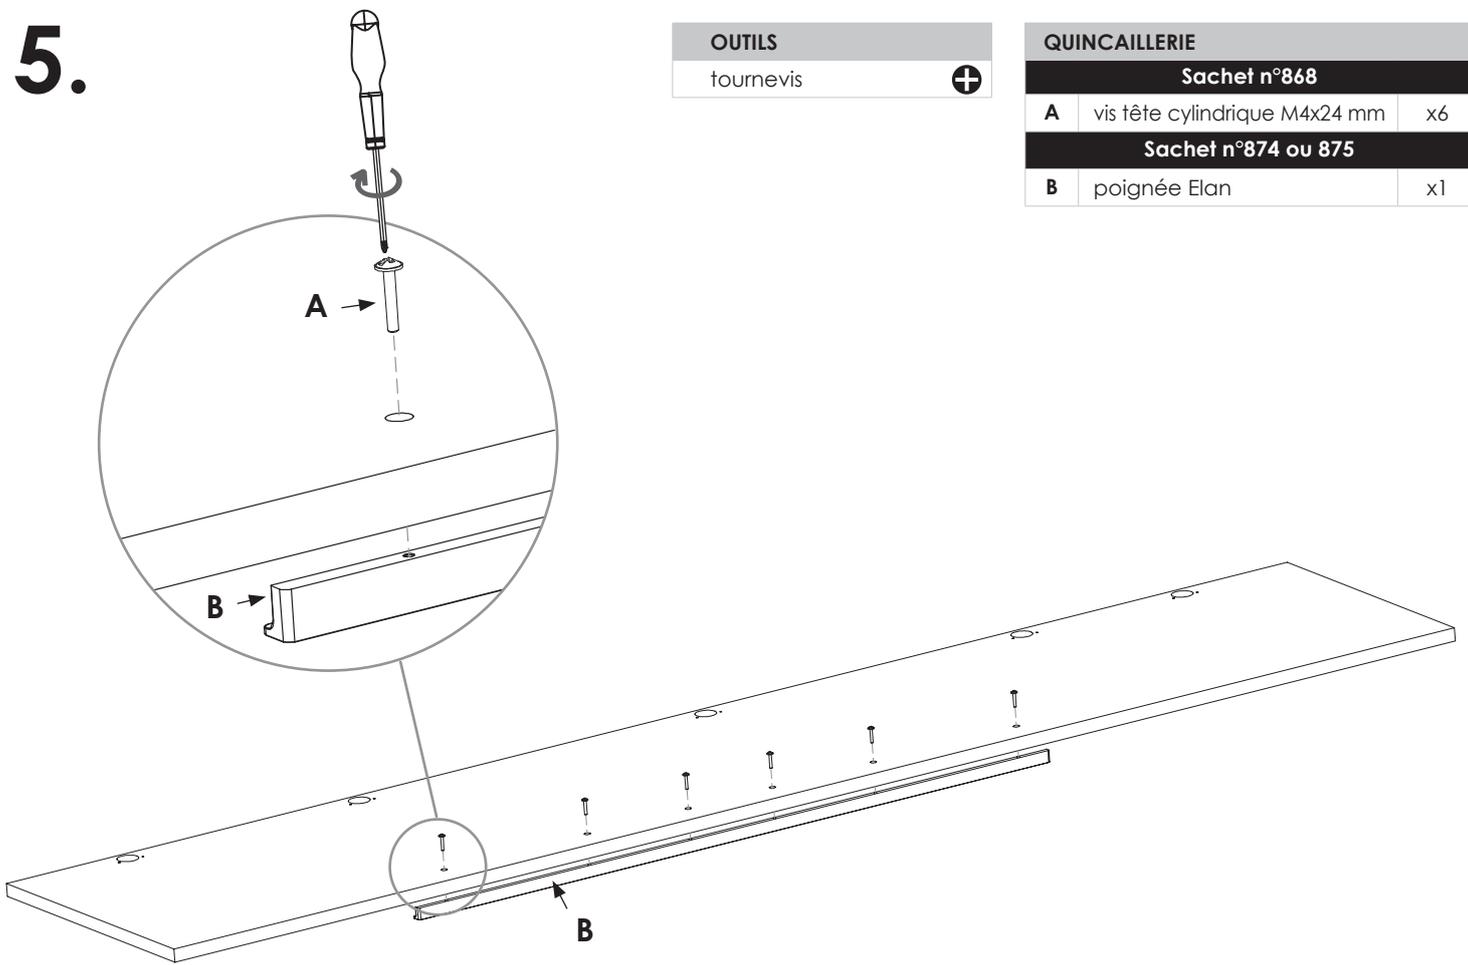

6.

OUTILS


visseuse

QUINCAILLERIE

Sachet n°864 ou 865 ou 866 ou 867





C charnière invisible 110° x5 ou x6

F vis Ø3.5 x 17 mm x10 ou x12

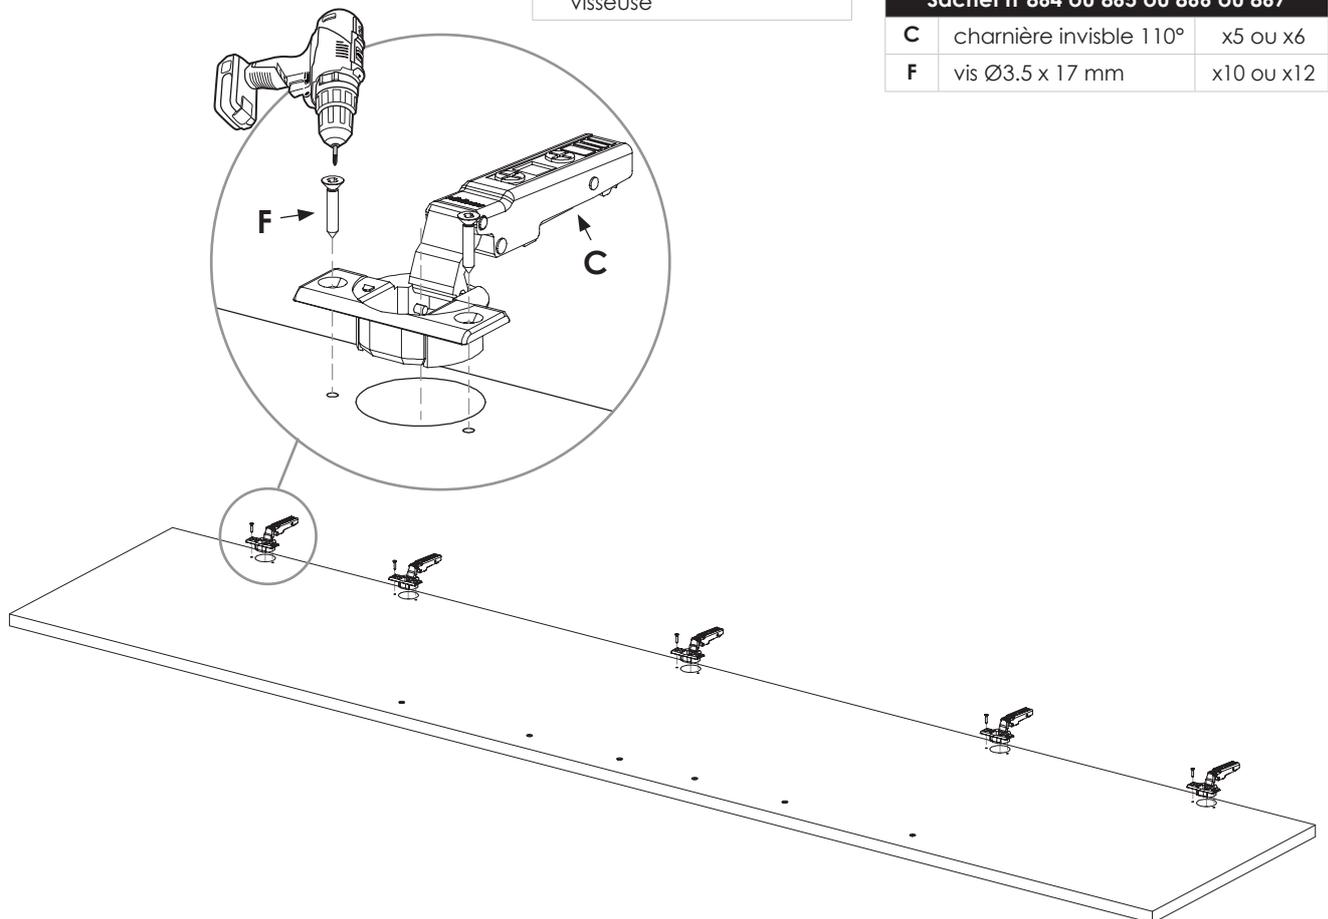

7.

VUES DE DESSUS

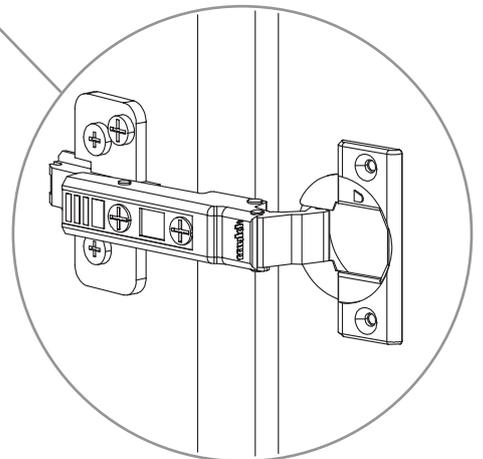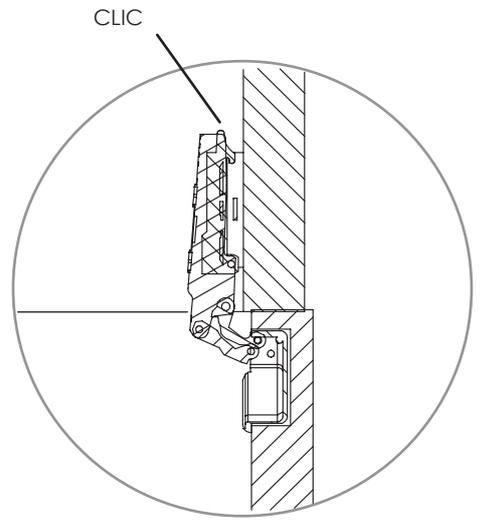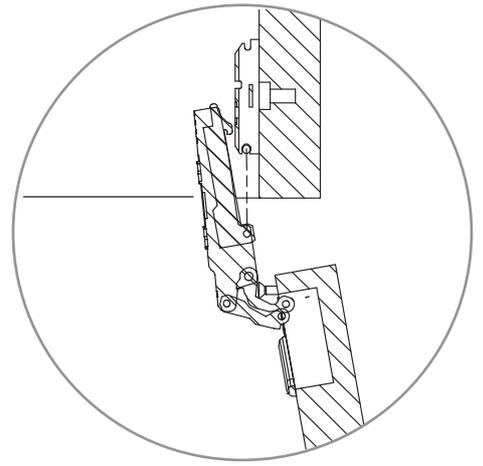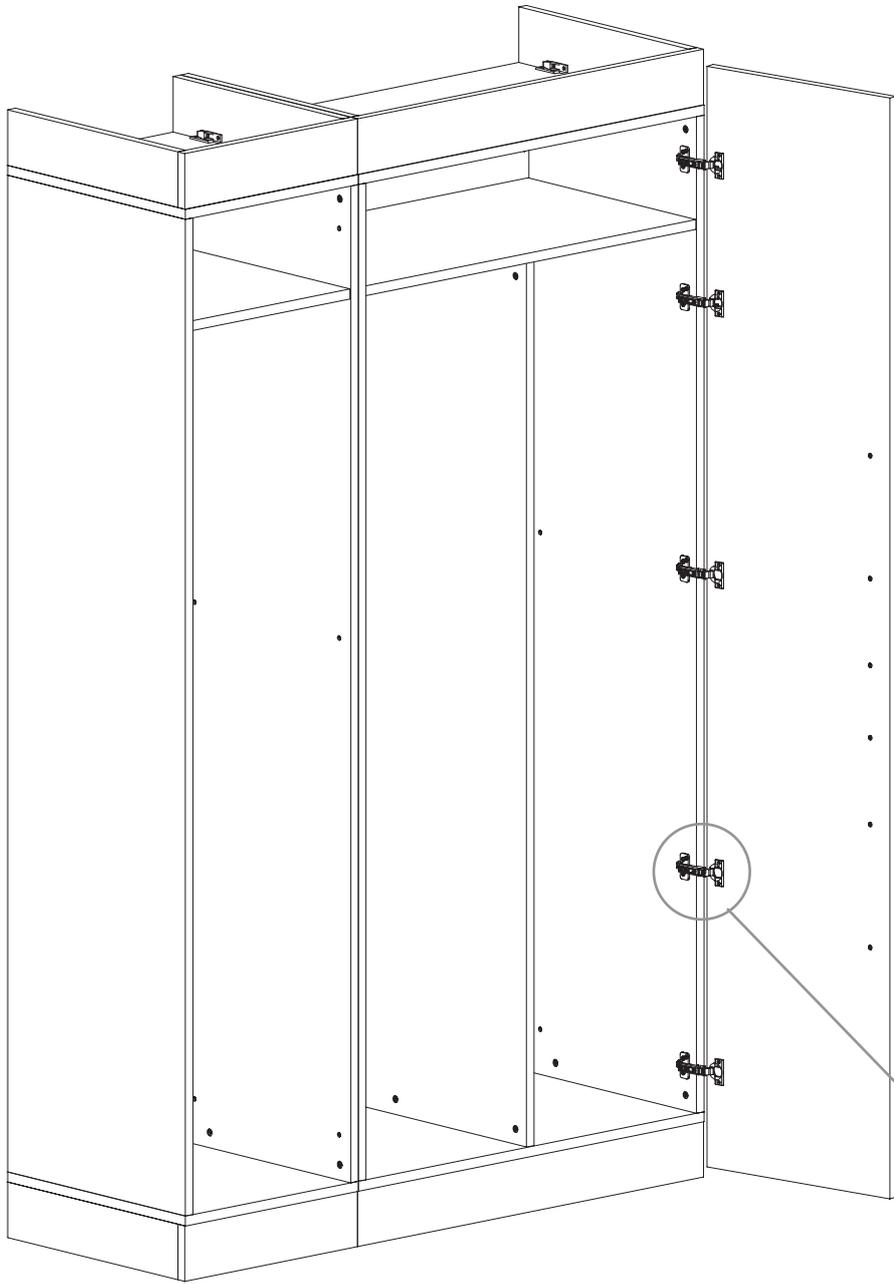

8.

RÉGLAGE DES PORTES

À faire lorsqu'elles sont toutes posées.

OUTILS

tournevis




QUINCAILLERIE


Sachez n°864 ou 865 ou 866 ou 867

D cache-bras pour charnière


x5 ou x6

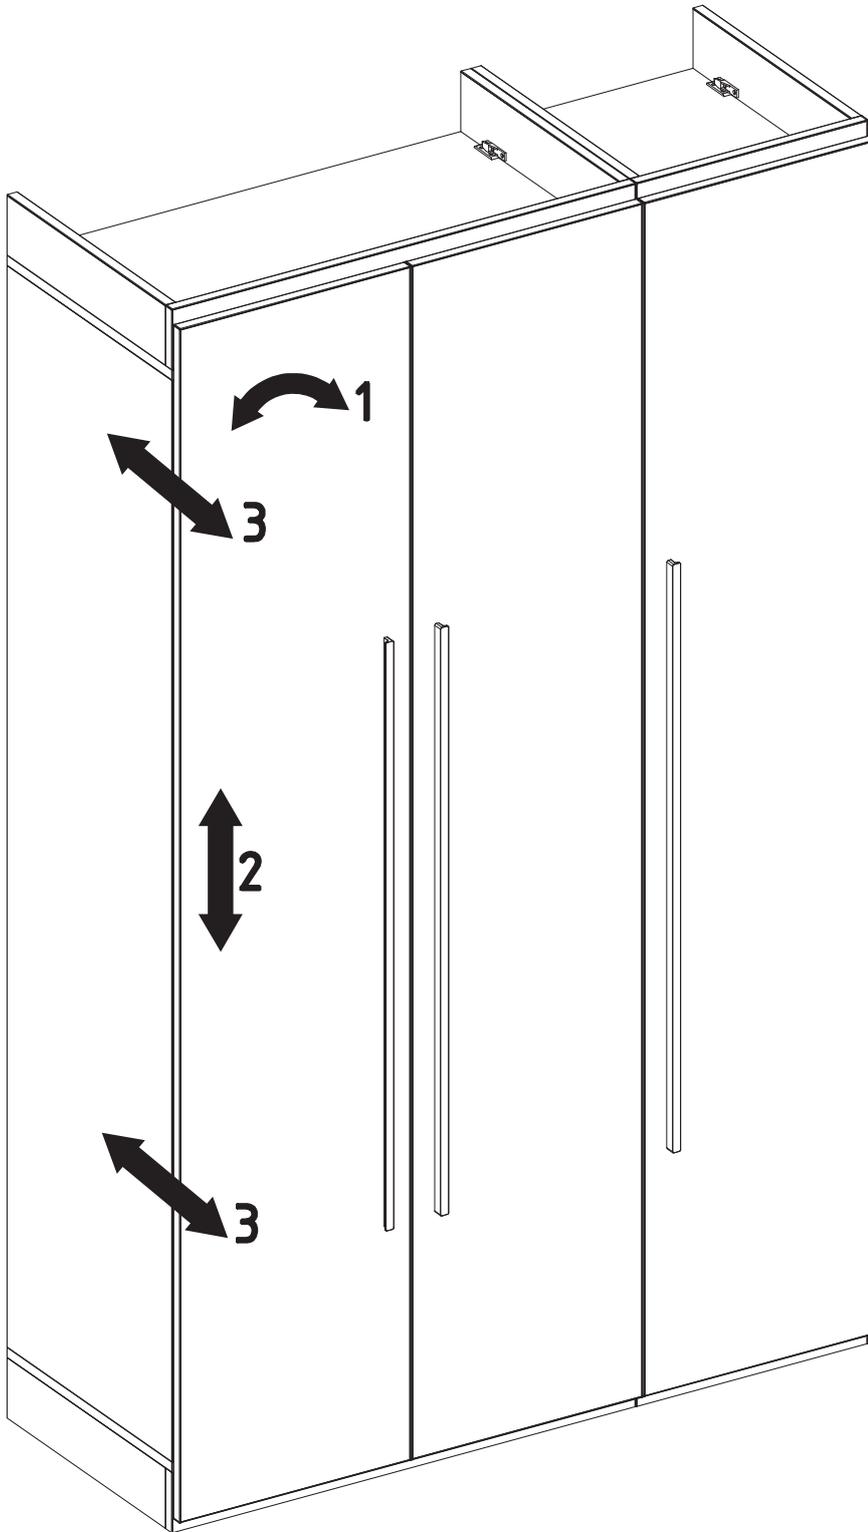


1 RÉGLAGE DU JEU ENTRE LES PORTES ET ALIGNEMENT DES LIGNES ET ALIGNEMENT DES LIGNES

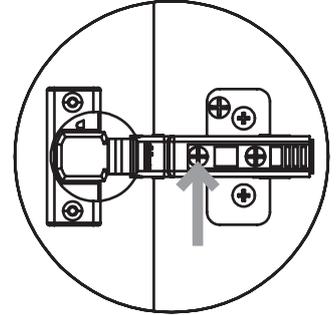


2 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

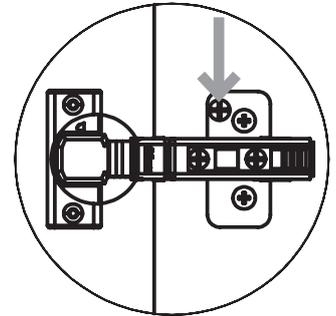

3 RÉGLAGE DU JEU ENTRE LA PORTE ET LA JOUE

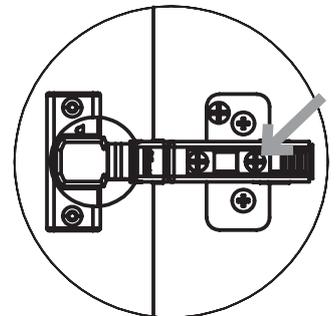

MISE EN PLACE DU CACHE

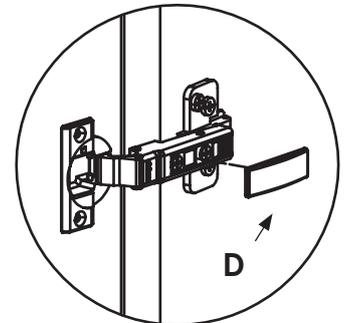

LE TRI
+ FACILE

NOTICE

BAC
DE
TRI

NOTICE.824 - KAZED-E537-09-2024 - Crédit photo : KAZED



3 465100 185878