

NOTICE DE POSE

Espace d'angle Soleo




PRÉPARATION



x2



90 minutes

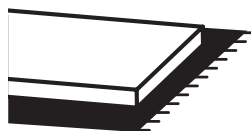


- Veillez à ce que le **sol** de l'emplacement soit de niveau.
- L'espace de montage doit être **propre** et **dégagé**, prévoir **3m x 3m** au sol.

OUTILS

NON FOURNIS :



Maillet

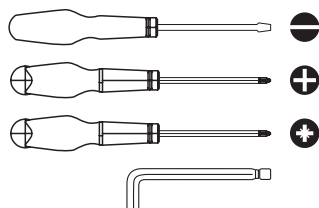


Tournevis et clé 6 pans



Visseuse



Perceuse



Niveau à bulle



Crayon



Eau savonneuse + chiffon

QUINCAILLERIE : composition des sachets



LES CHEVILLES ET VIS DE FIXATION AU MUR NE SONT PAS FOURNIS

Sachet pour joue n°825

C	tourillon	x2
D	insert métallique	x4
E	goujon fil métal	x4

Sachet pour joue d'angle n°849

D	insert métallique	x8
E	goujon fil métal	x8
C	tourillon	x6

Sachet pour plinthe n°801

G	clip de plinthe	x2
H	support clip de plinthe	x2
F	vis	x4

Sachet pour tasseau n°832

S	vis	x5
----------	-----	----

Sachet pour tasseau d'angle n°846

D	insert métallique	x3
----------	-------------------	----

E	goujon fil métal	x3
K	excentrique*	x3
S	vis	x3

Sachet pour pietement tablette basse n°826

I	embase	x4
J	piéd	x4
F	vis	x16

Sachet pour tablette fixe n°827

K	excentrique*	x4
----------	--------------	----

Sachet pour tablette semi-fixe n°804

L	boitier	x4
M	goujon	x4

Sachet pour tablette semi-fixe d'angle n°847

T	goujon double	x2
C	tourillon	x2
L	boitier	x2
M	goujon	x2

Sachet pour tablette fixe d'angle n°848

T	goujon double	x2
----------	---------------	----

Sachet pour tringle n°828

P	support tringle	x2
F	vis	x2

Sachet pour tringle d'angle n°850

U	coude de jonction	x1
V	support sous tablette	x1
F	vis	x2

Sachet pour montant central n°995












A	sangle	x1
B	rondelle	x1
Q	ferrure femelle	x5
R	ferrure mâle	x5
F	vis	x20
Z	vis 5x20	x1

Accessoires

W	Convertisseur	x1
X	Rallonges	x2
Y	profil LED gauche et droit	x2

* Un sachet de caches excentrique est également fourni.
Utilisez le pour masquer les excentriques (repère K page suivante) à la fin du montage


N° de sachet	825	849	801	832	846	826	827	804	847	848	828	850	995
Quantité	2	1	2	1	4	2	9	2	1	4	2	1	2

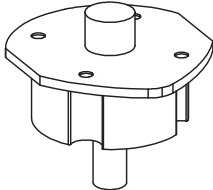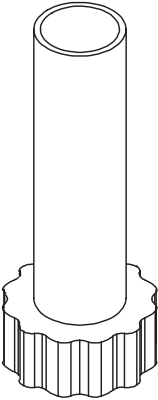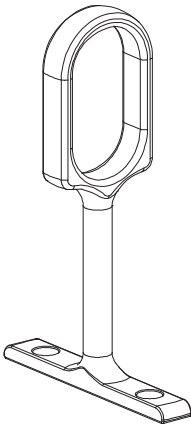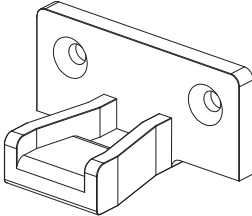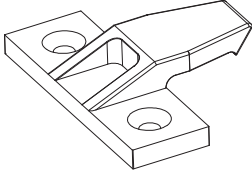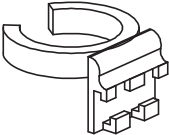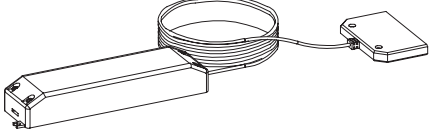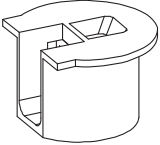A		x1	I		x8
B		x1	J		x8
C		x12	V		x1
D		x40	Q		x10
E		x28	R		x10
F		x94	T		x10
G		x4	▲ Retirer les circlips sur les goujons double avant utilisation.		
H		x4	U		x1
K		x48	W		x1
L		x10	X		x2
M		x10	Z		x1
S		x18	Y		x2
P		x4			



NUMÉROTATION DES PIÈCES : repères

TS-2 : largeur 100 mm

TS-20 : largeur 122 mm

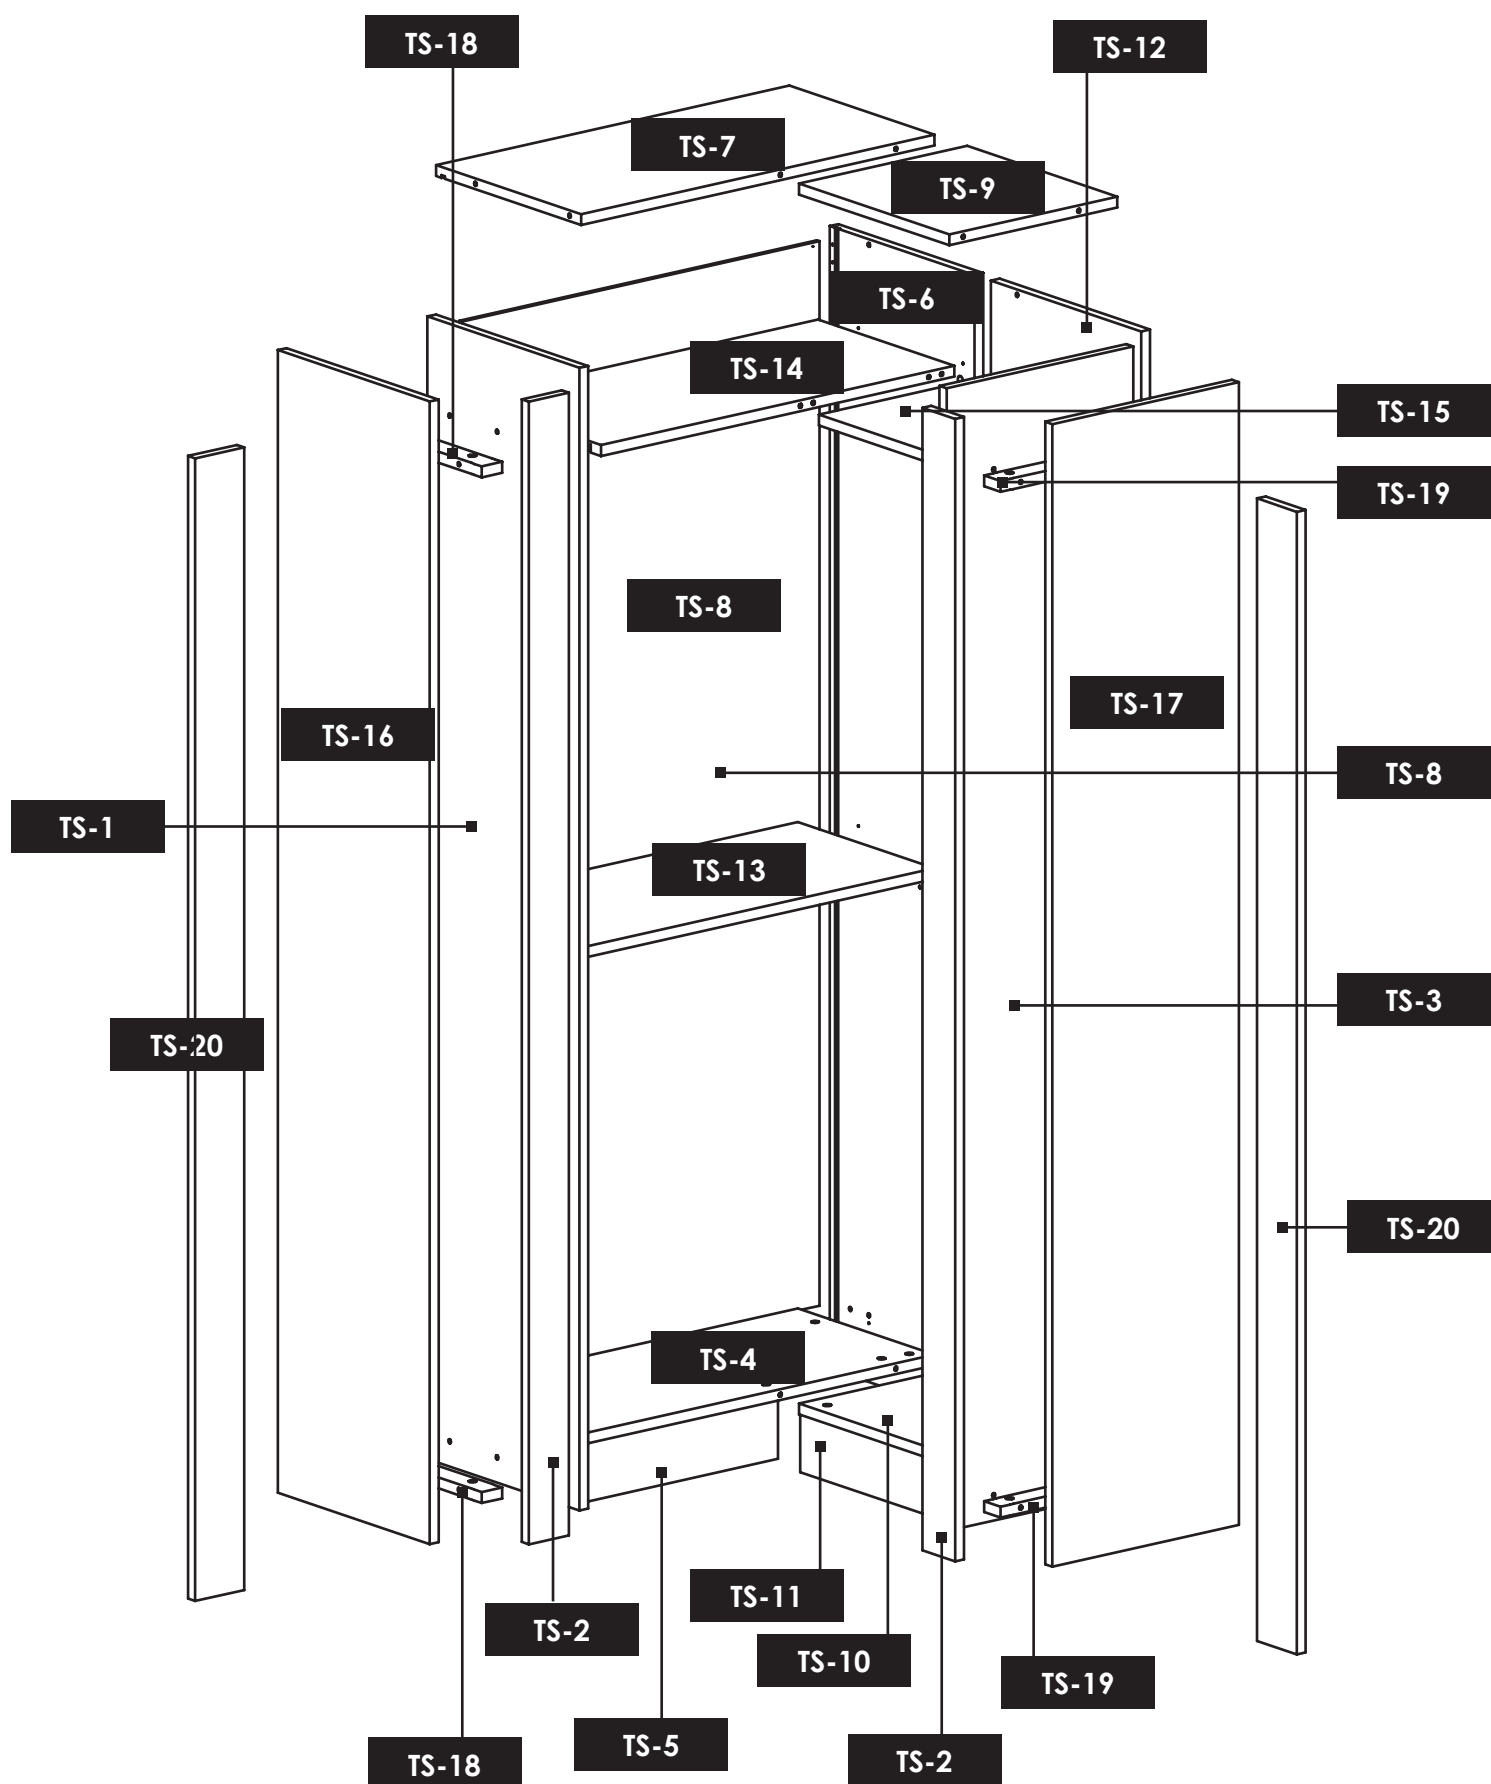

NUMÉROTATION DES PIÈCES

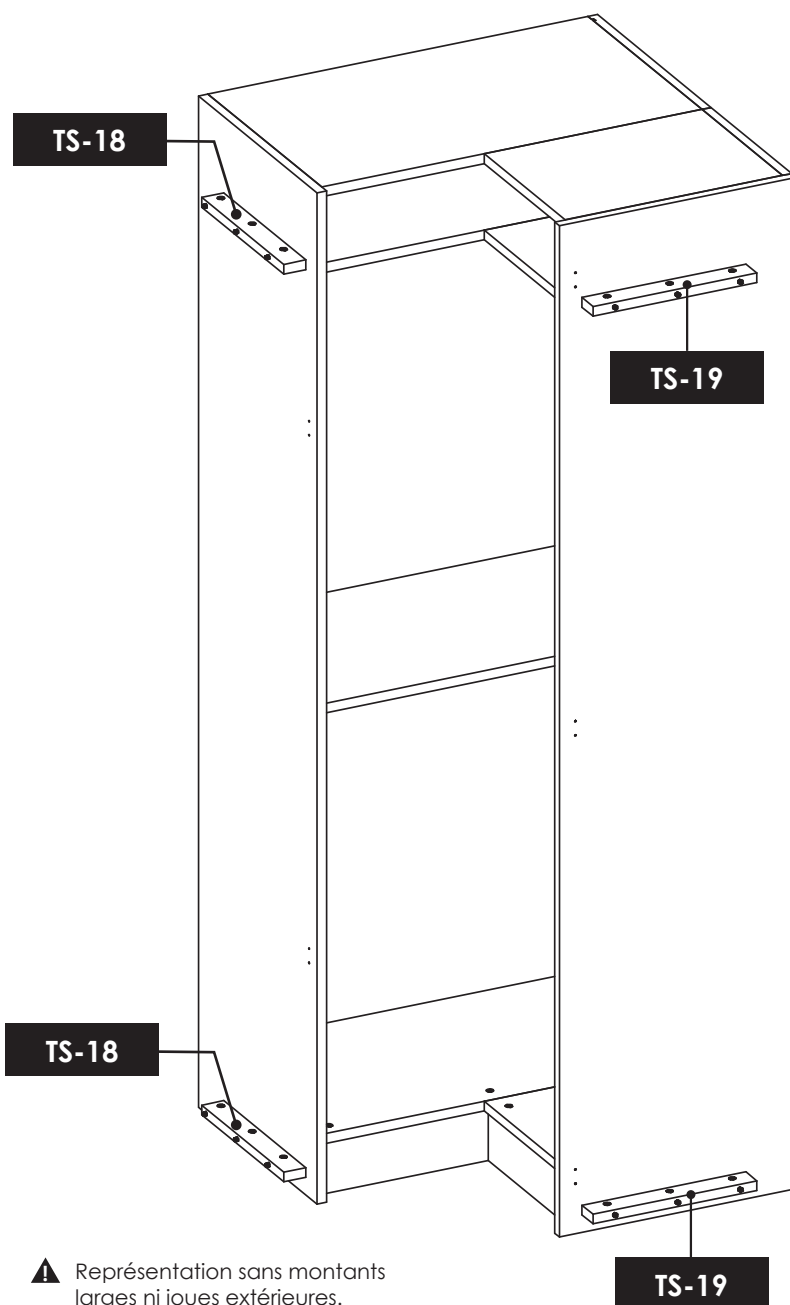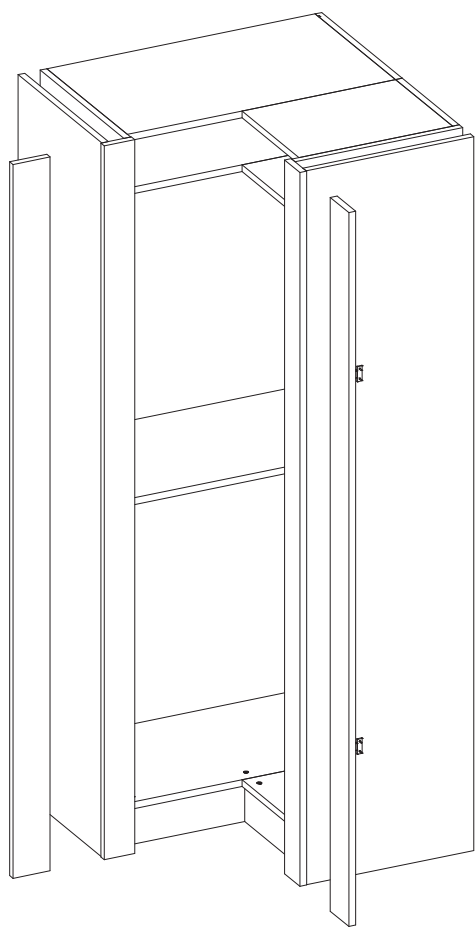


IDENTIFICATION DES PIÈCES

CCOK244603	AM006235
CPHL	
MME DUPONT	810891
SP4018164	J01 1 18/07/2022

Repère
TS-1
N° Module

TS-1

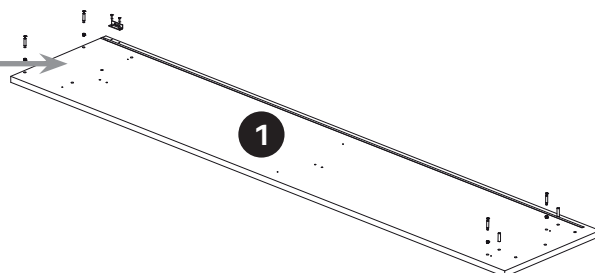


2445 x 465 x 22	OF10039732
Collection rangement Konsilio 1 espace d'angle	
Blanc Mat Colis 2 Joue Gauche	

ÉTIQUETTE PRODUIT

NUMÉROTATION NOTICE

AVANT DE COMMENCER

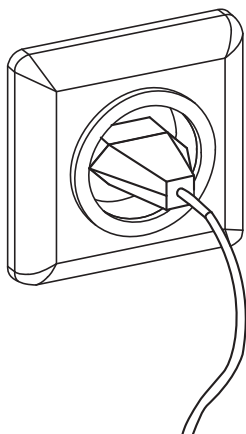

Si la prise électrique sur laquelle vous souhaitez brancher votre système LED n'est plus accessible après le montage de votre meuble, branchez la prise électrique en premier lieu.

1.

OUTILS

tournevis 
maillet


QUINCAILLERIE

Sachet n°825

C	tourillon	x2
D	insert métallique	x4
E	goujon fil métal	x4

Accessoires

Y	profil LED	x1
---	------------	----

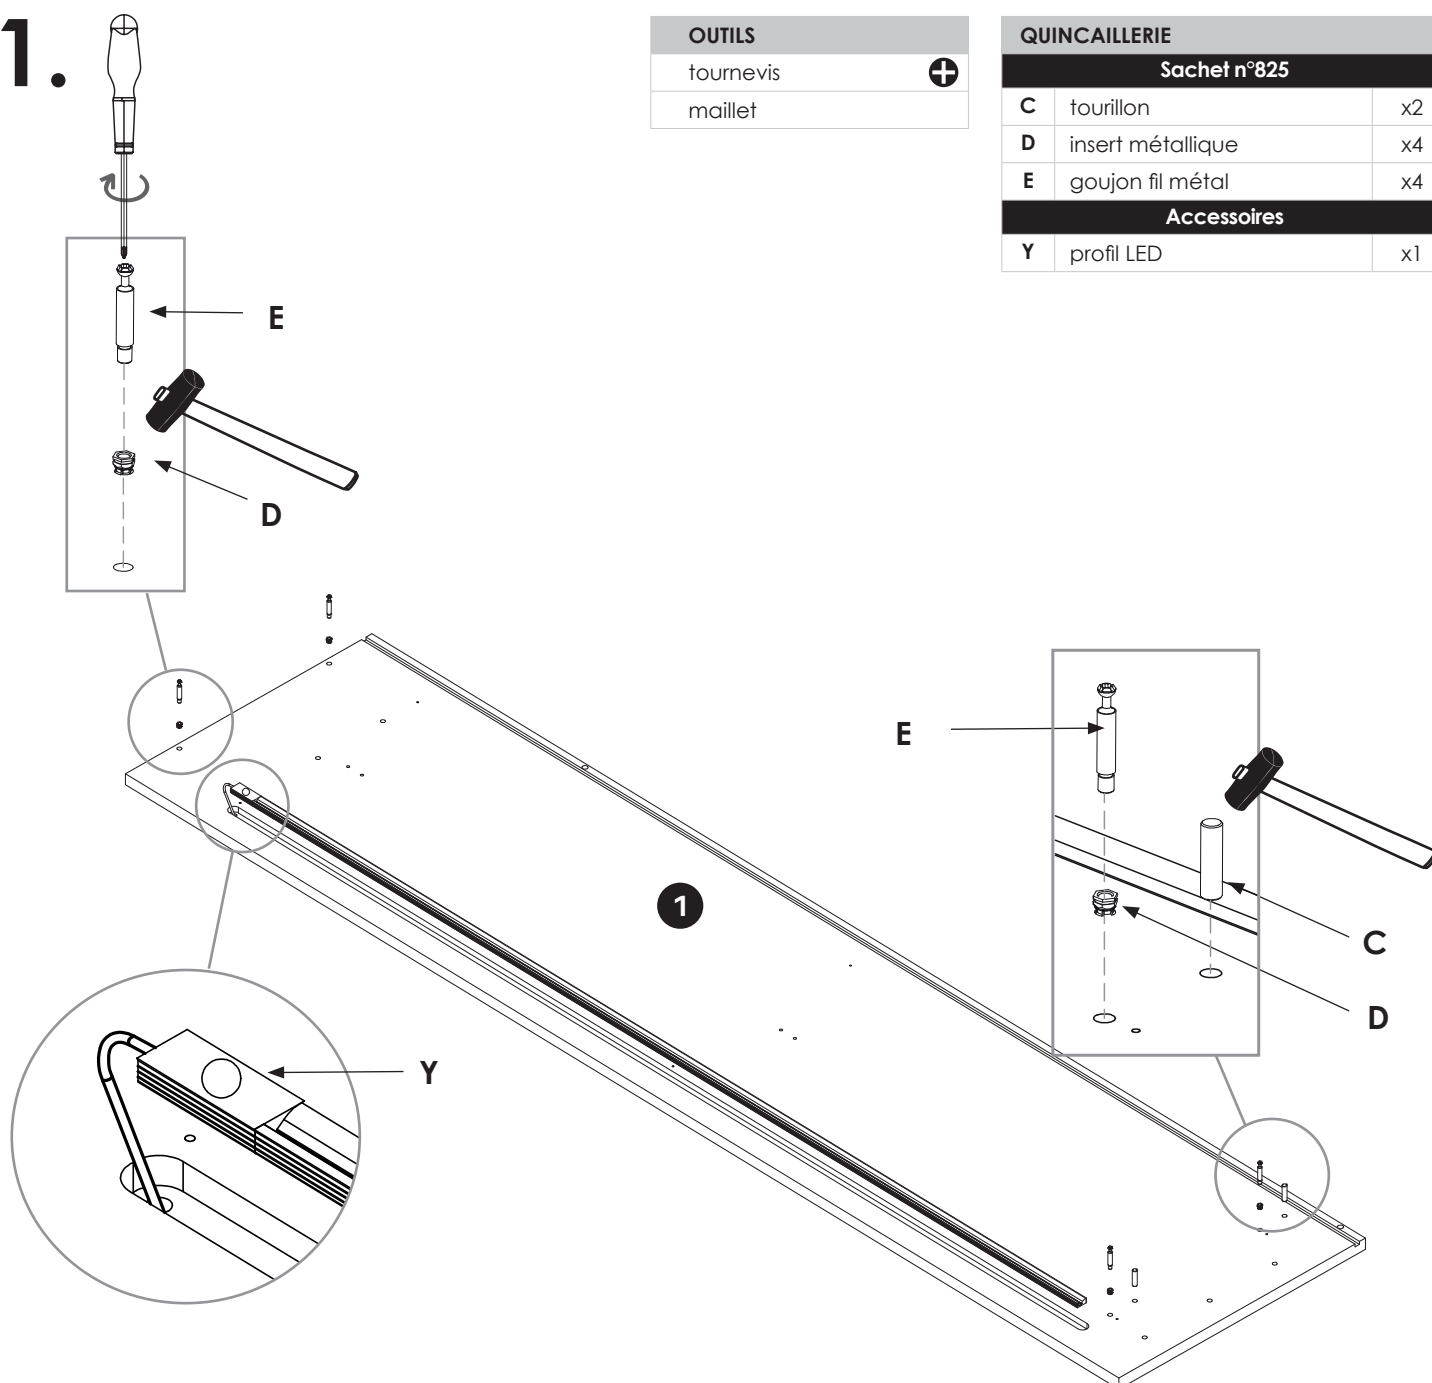

 Les inserts **D** doivent être affleurants à la surface de la joue.

2.

OUTILS


tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°826

I	embase	x4
F	vis	x16

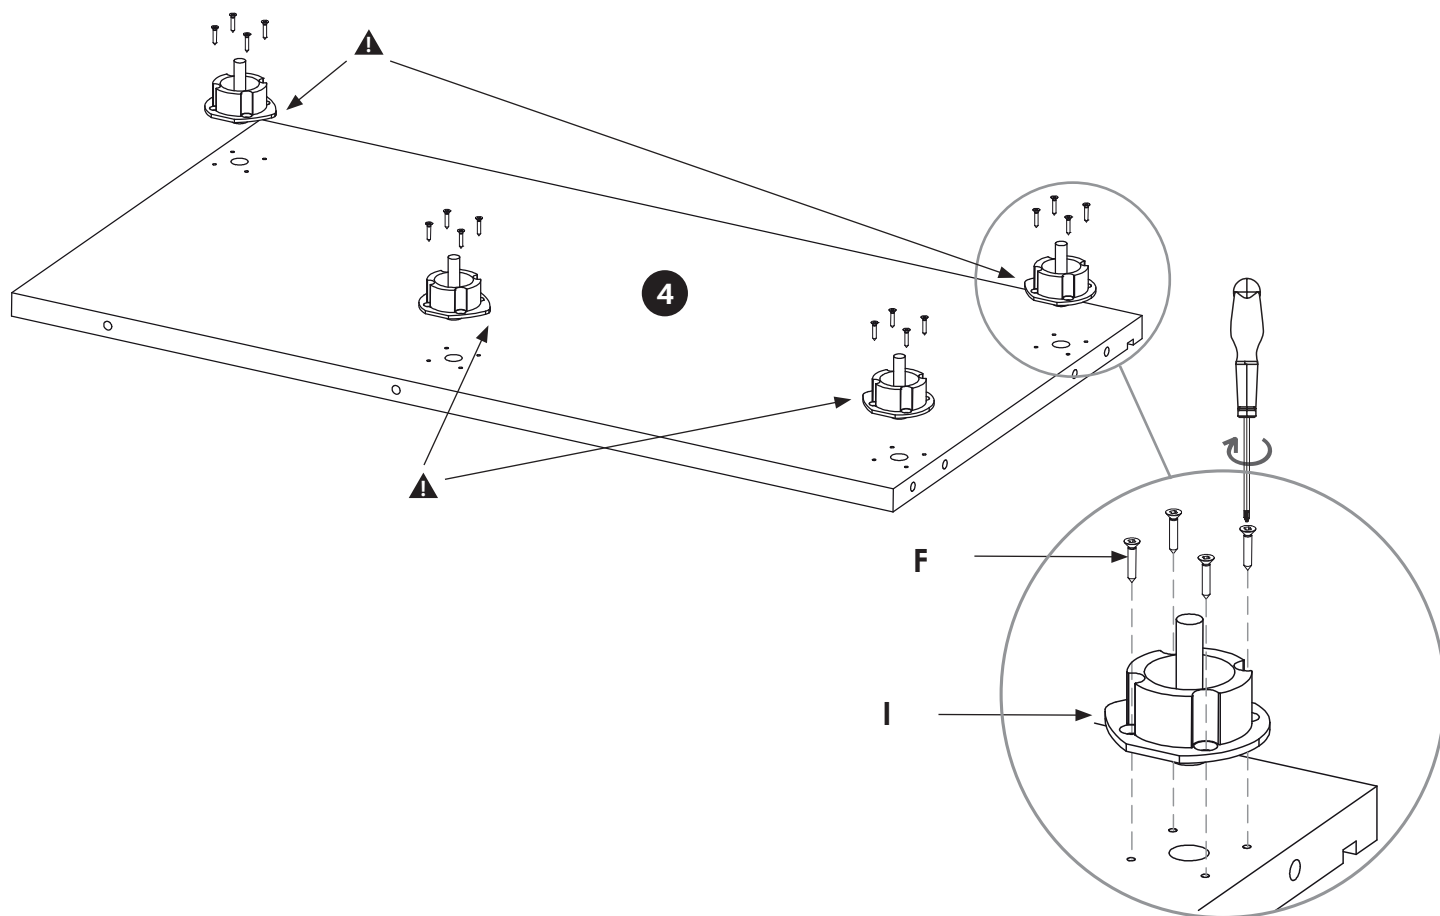


⚠ Les embases doivent être positionnées avec la pointe vers l'intérieur de la tablette.

3.

QUINCAILLERIE

Sachet n°826

J	piéd	x4
---	------	----

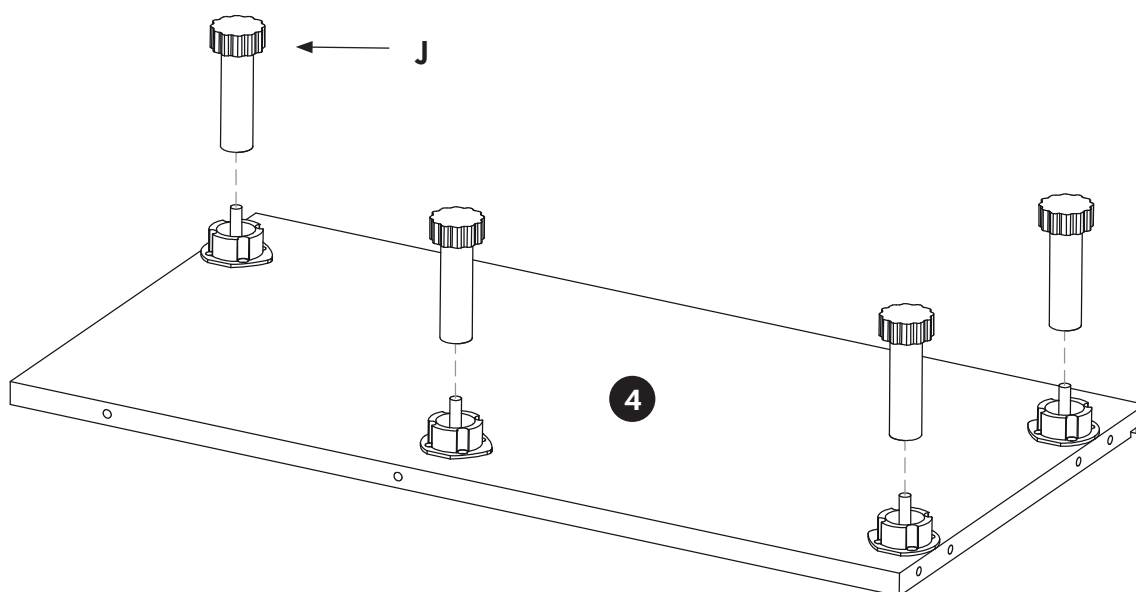


4.

Ajuster la longueur des pieds de réglage pour que la tablette ④ se trouve à 123 mm du sol, cette position pouvant varier selon la planéité du sol.

QUINCAILLERIE

	Sachet n°827	x1 1/2
K	excentrique	x6

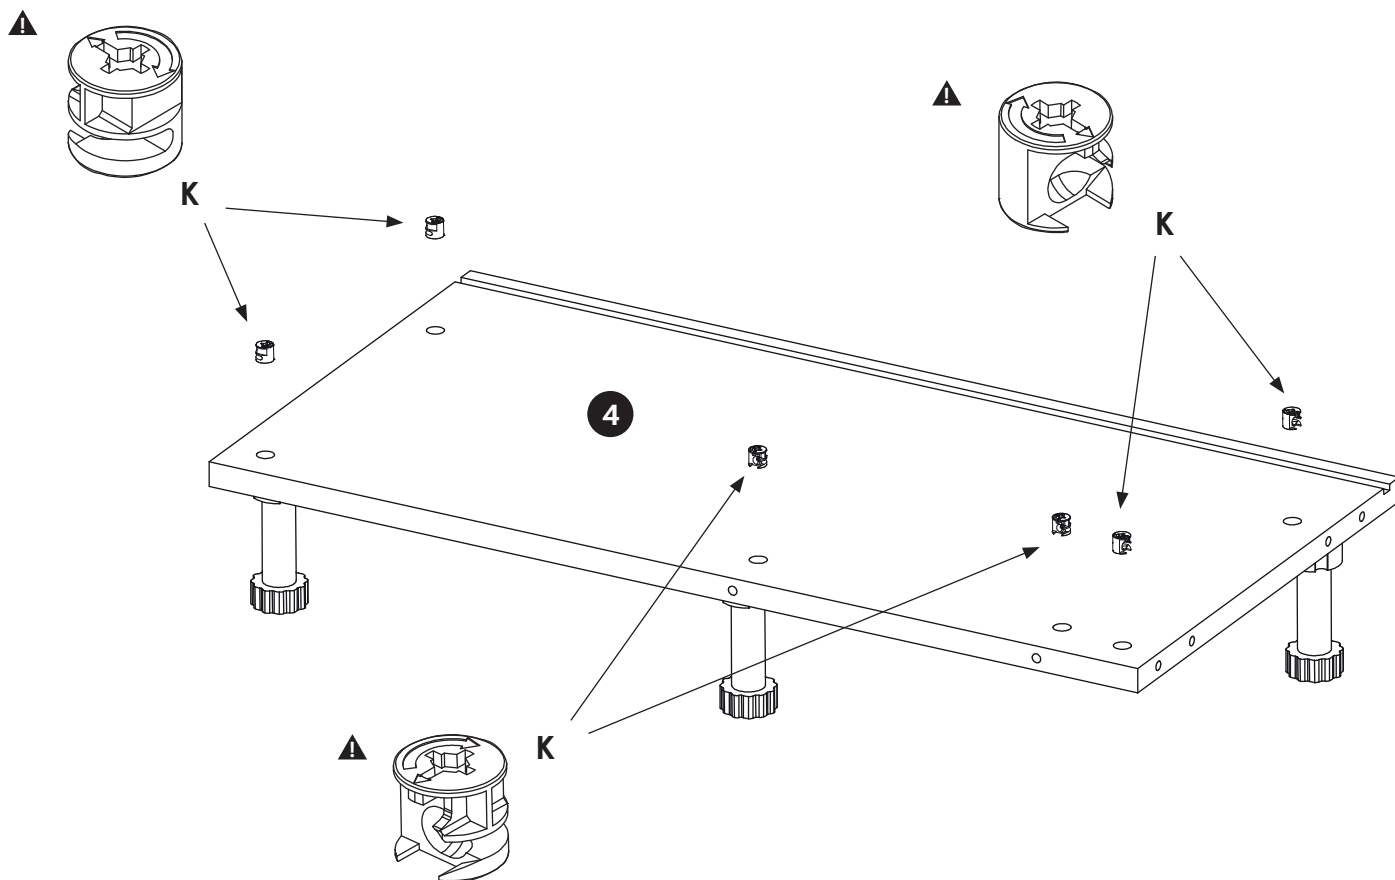


⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.

5.

QUINCAILLERIE

	Sachet n°827	x1 1/2
K	excentrique	x6


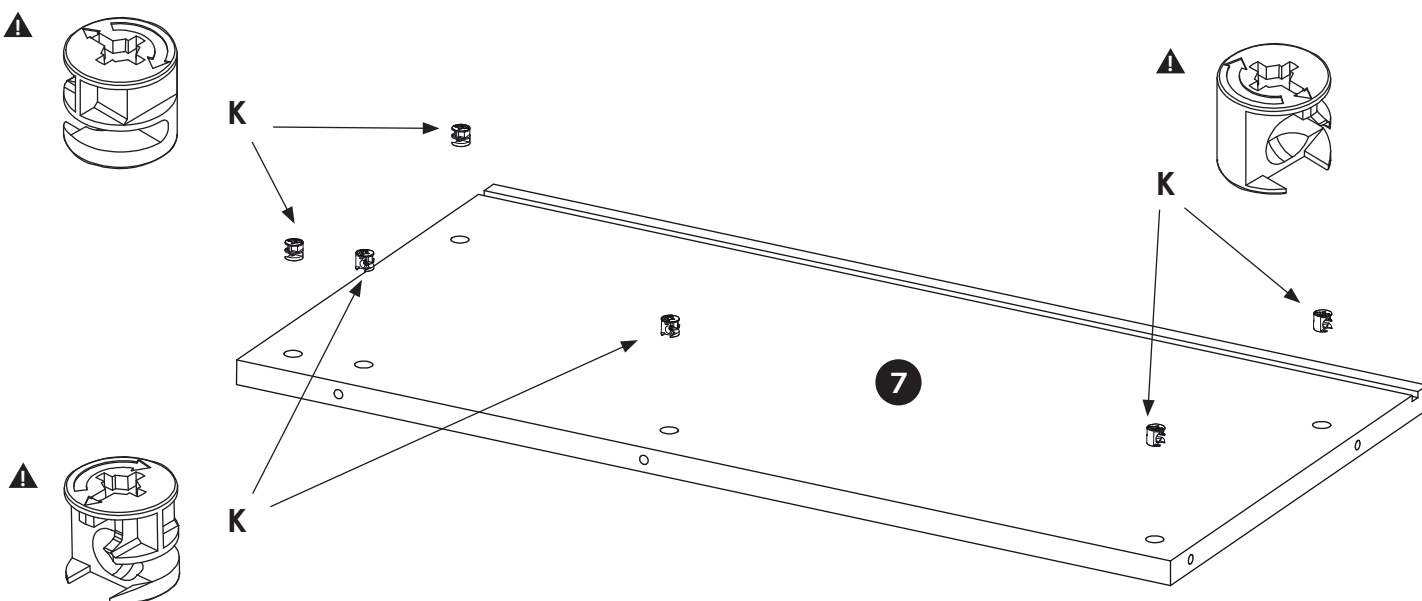


⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.


6.

OUTILS

tournevis

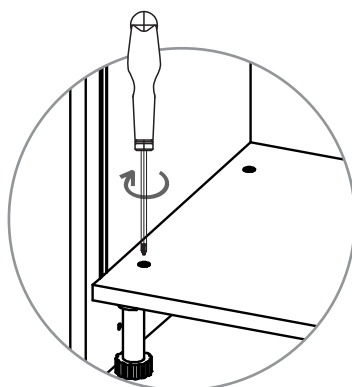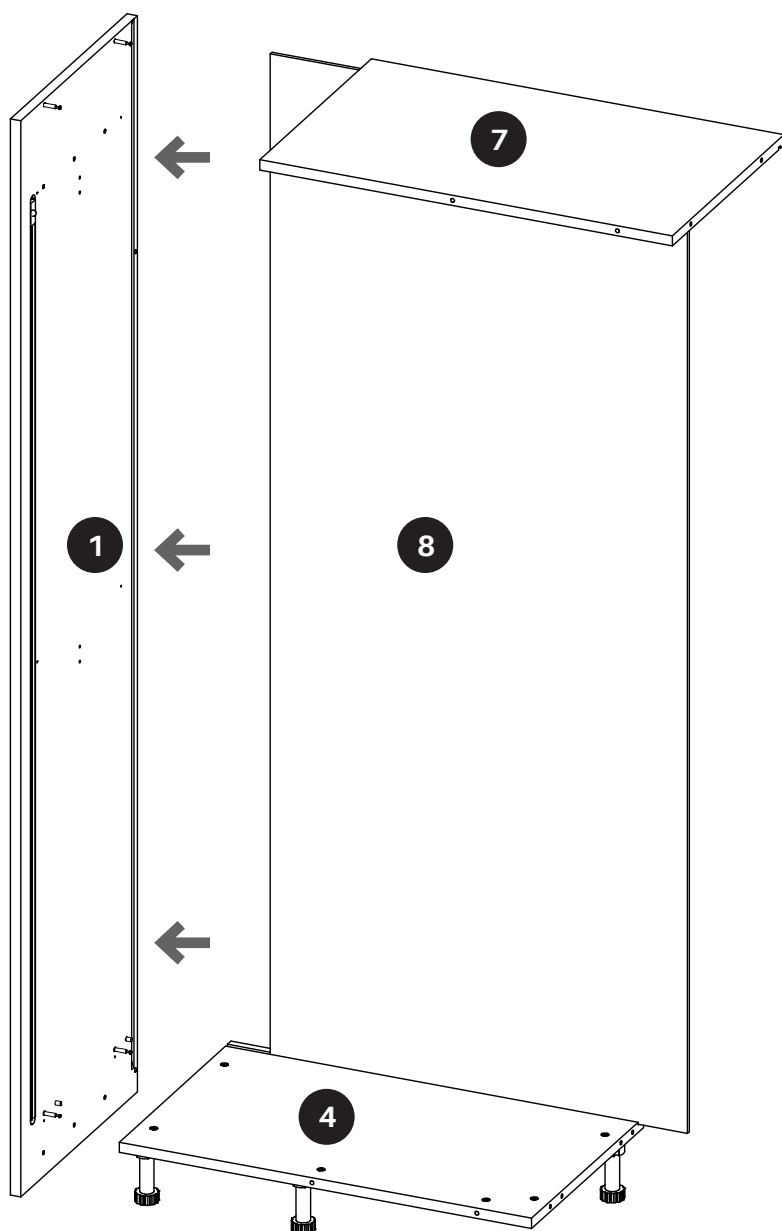

⚠ Serrer les excentriques
dans le sens horaire

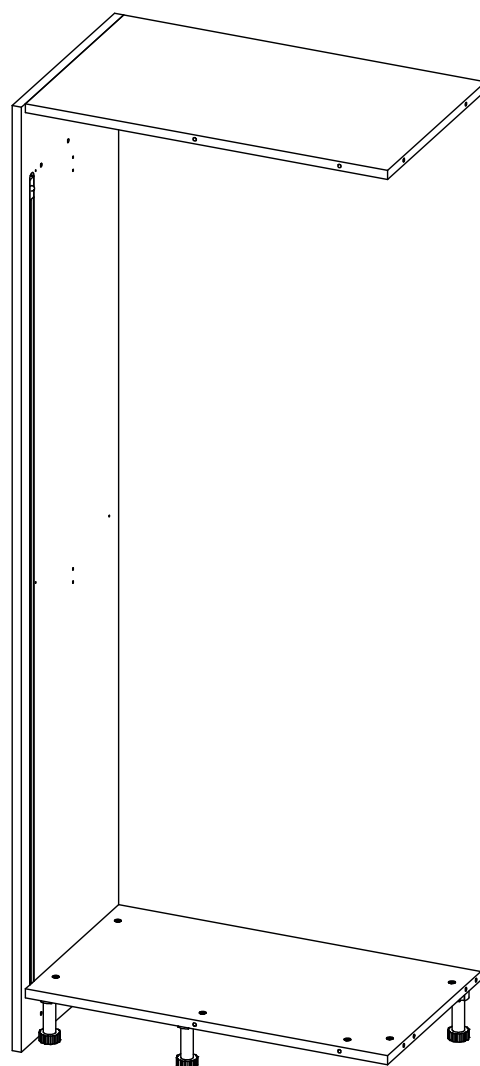

7.

OUTILS

tournevis



maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°825


C tourillon x2

D insert métallique x4

E goujon fil métal x4

Sachet n°827

K excentrique x4



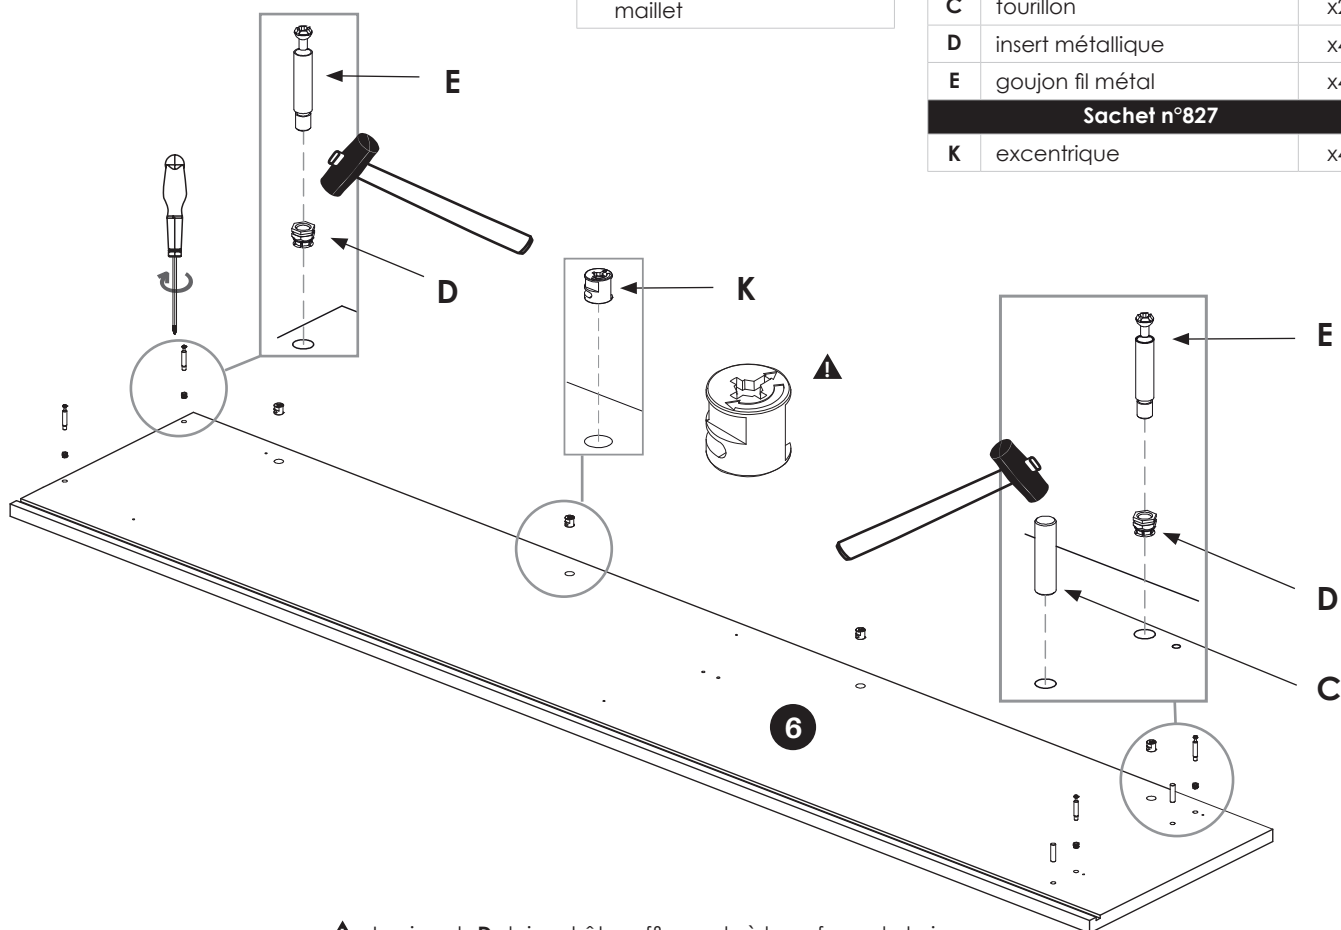


⚠ Les inserts **D** doivent être affleurants à la surface de la joue.

8.

OUTILS

tournevis

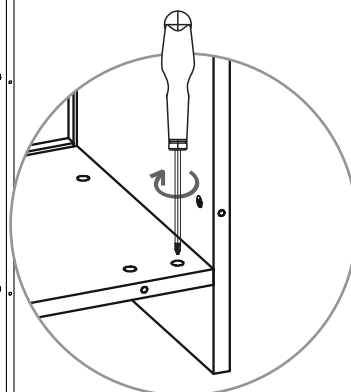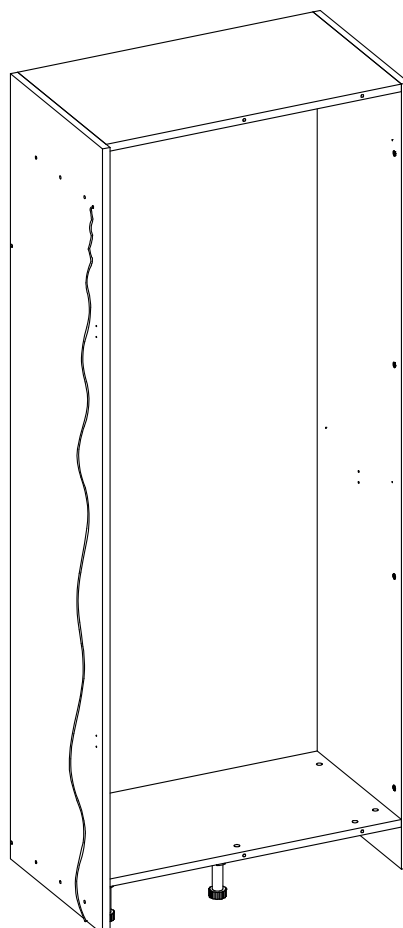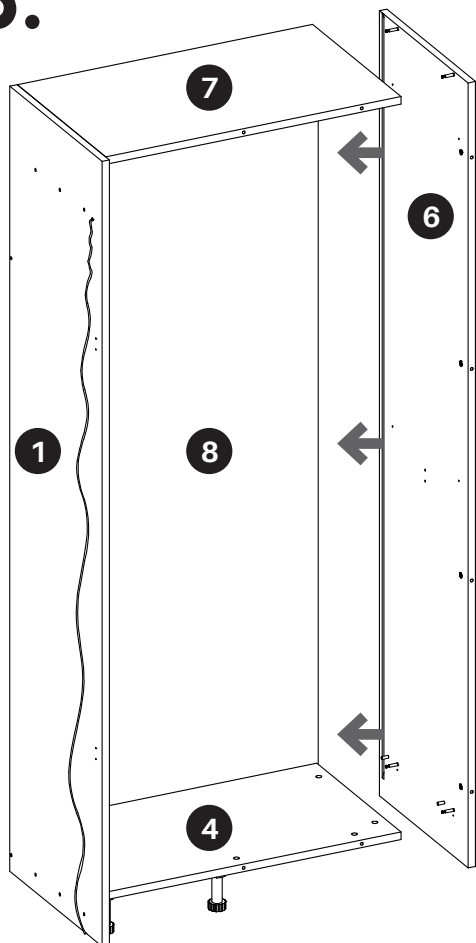

⚠ Serrer les excentriques dans le sens horaire

9.


OUTILS

tournevis


QUINCAILLERIE

Sachet n°995

R	ferrure mâle	x2
F	vis	x4

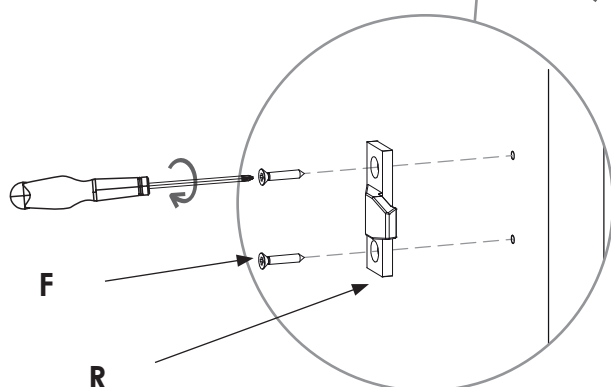

10.

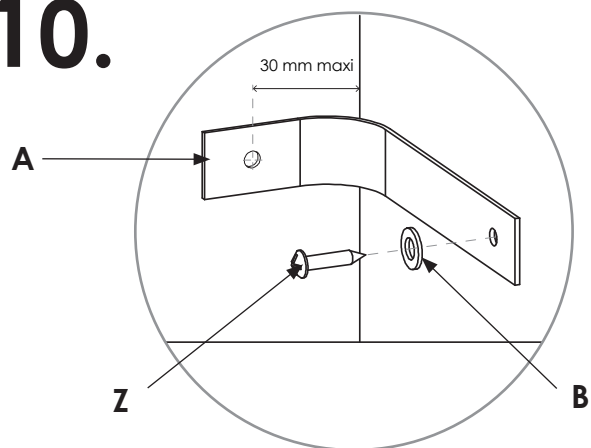


OUTILS

perceuse

QUINCAILLERIE

Sachet n°995

A	sangle	x1
B	rondelle	x1
Z	vis 5x20	x1

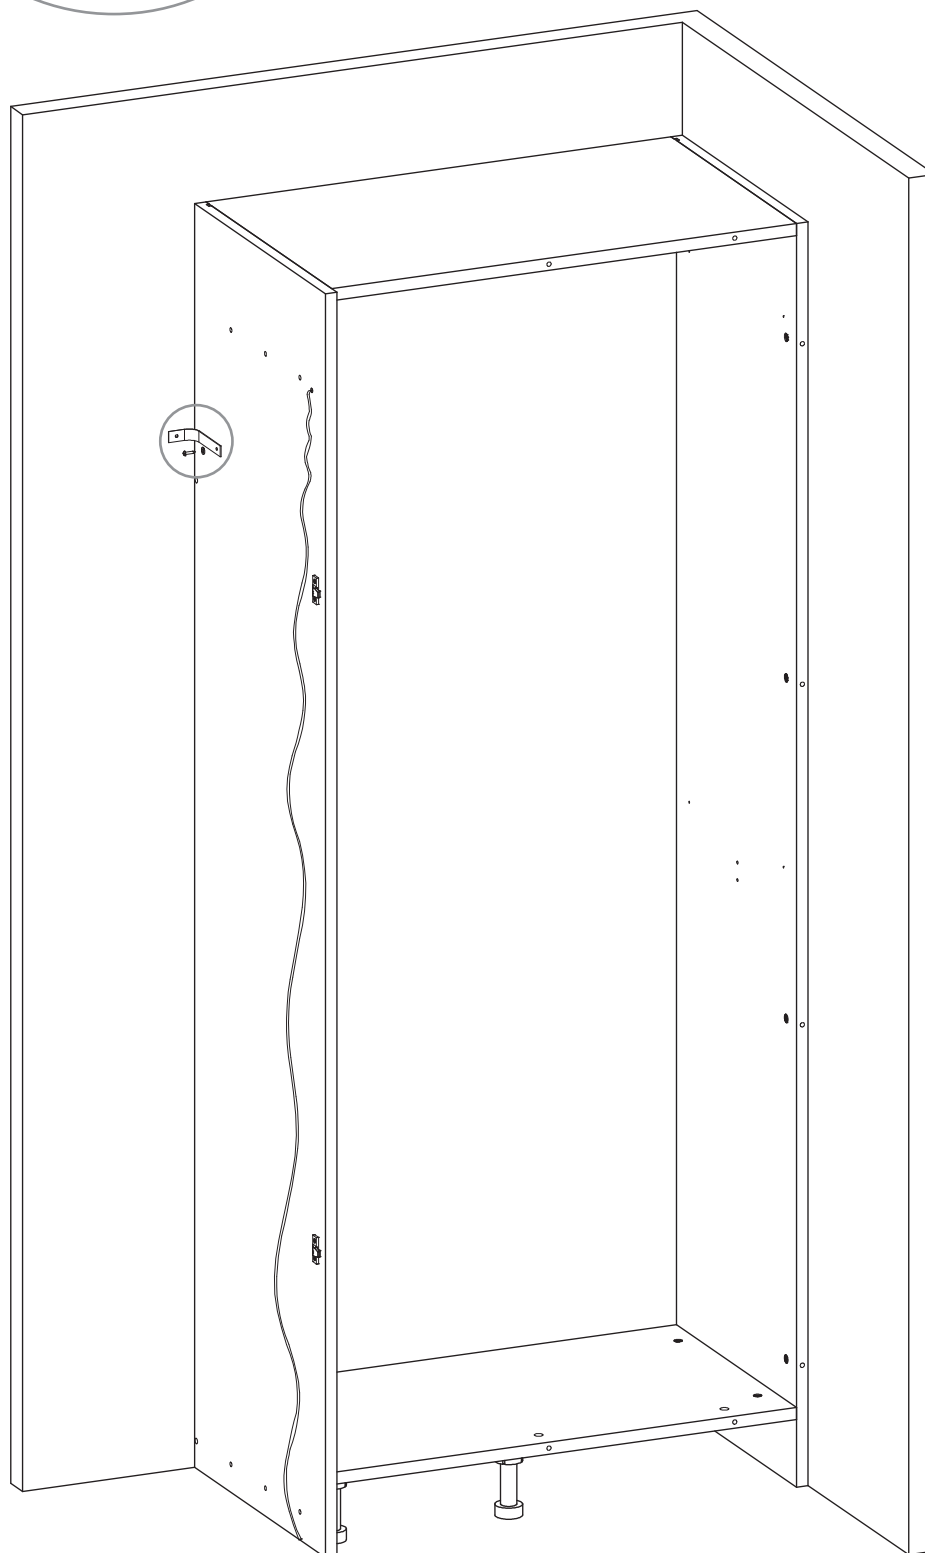

Fixer la sangle A avec la rondelle B et la vis Z dans la joue du caisson.
Utiliser une vis, rondelle et cheville adapté à votre support mural

11.


x4 18 et 19

OUTILS

tournevis

QUINCAILLERIE

	Sachet n°846	x4
K	excentrique	x12

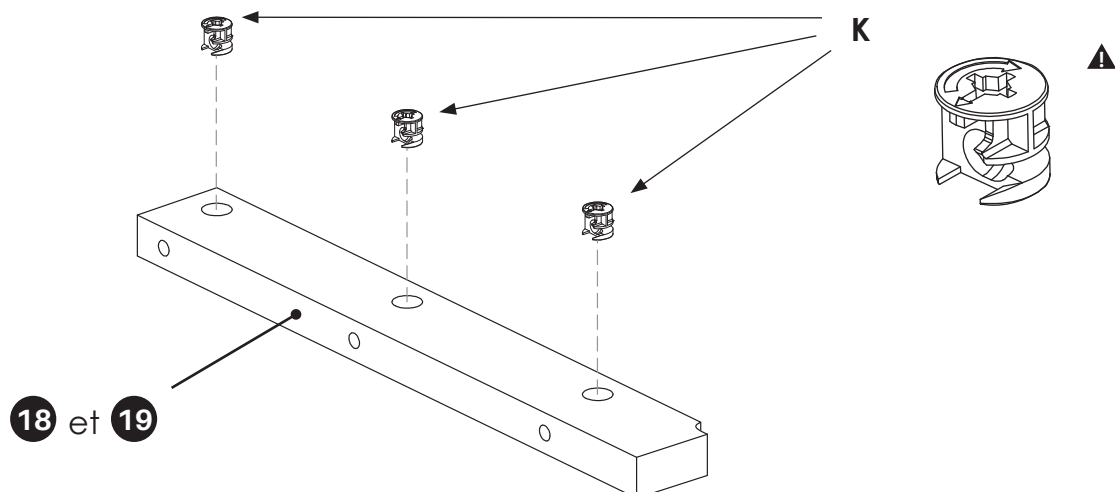

⚠ À l'orientation de la flèche des excentriques.

12.

OUTILS


tournevis



maillet

QUINCAILLERIE

	Sachet n°846	x2
D	insert métallique	x6
E	goujon fil métal	x6
Sachet n°995		
R	ferrure femelle	x3
F	vis	x6

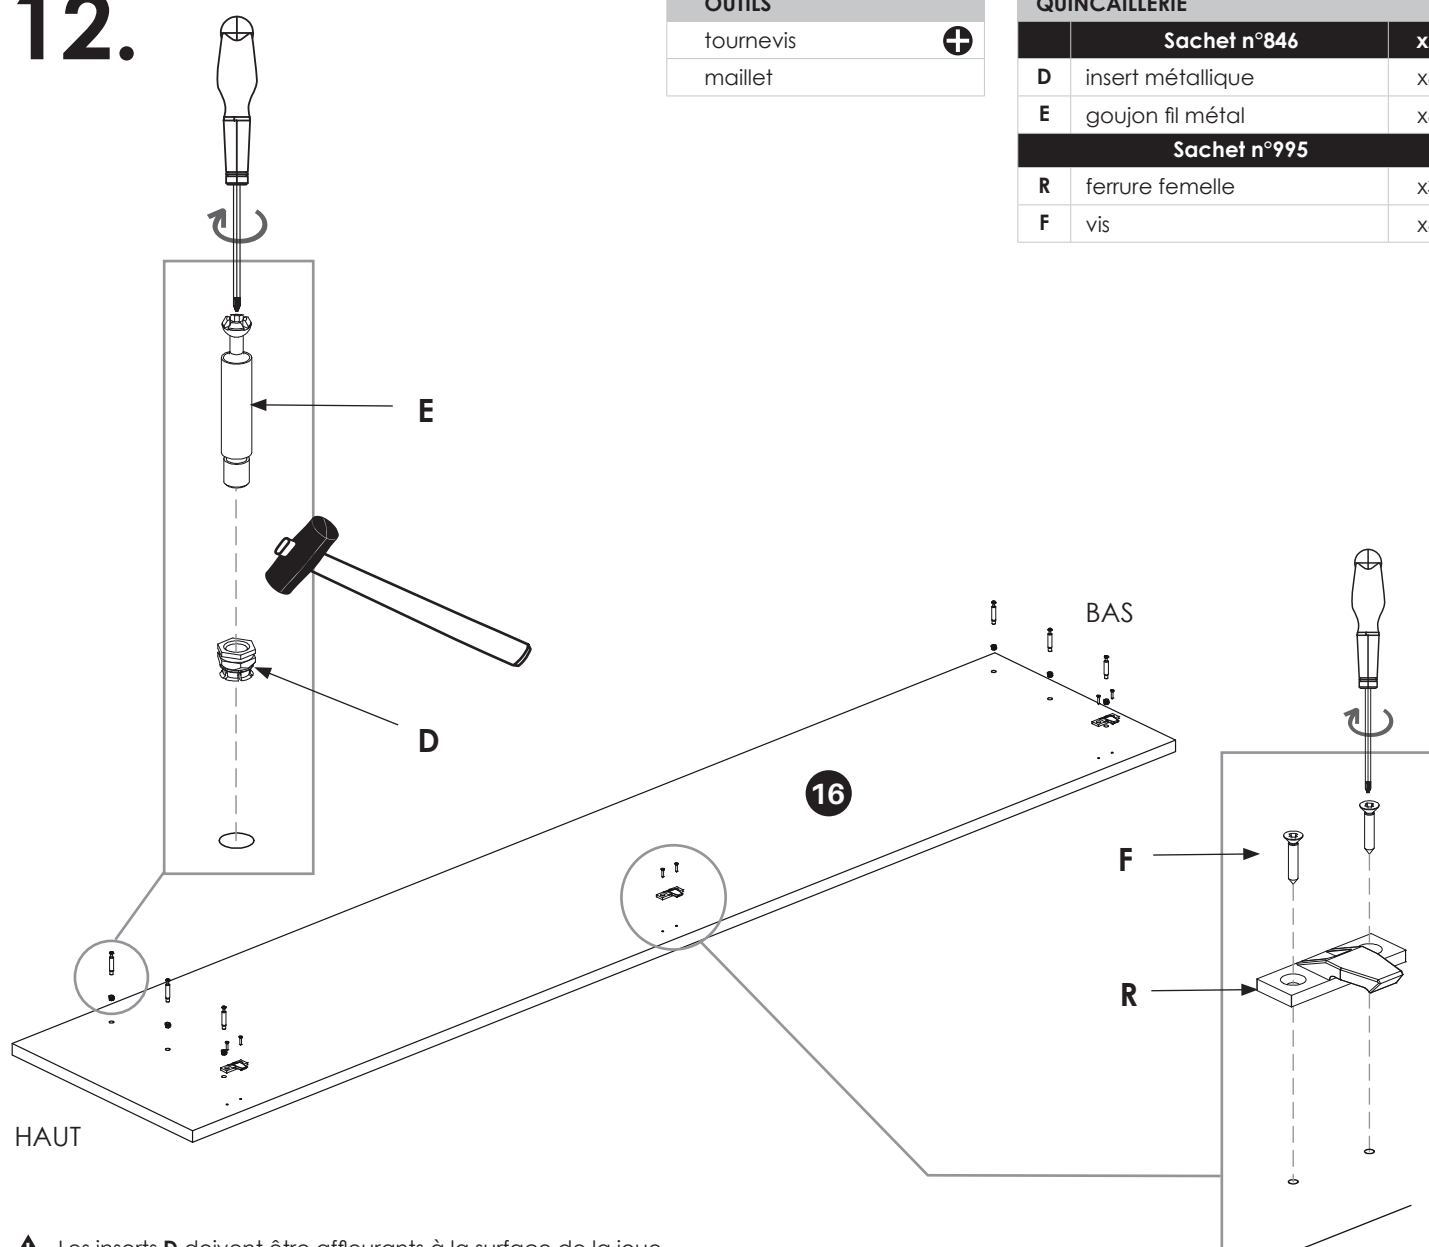

⚠ Les inserts D doivent être affleurants à la surface de la joue.


13.

OUTILS


tournevis



ÉTAPE 1

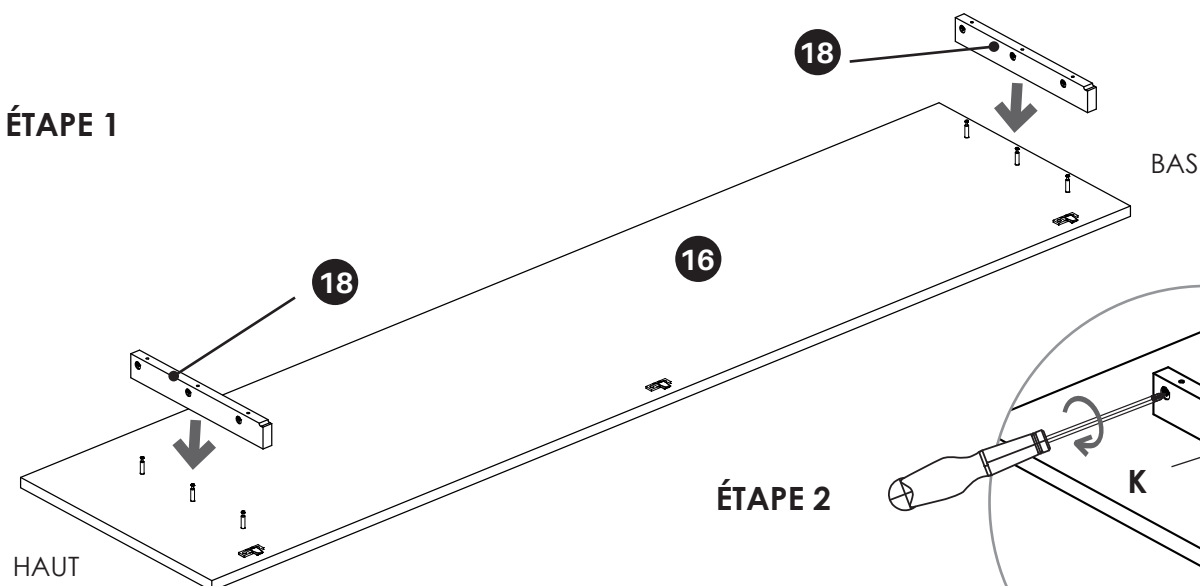

ÉTAPE 2

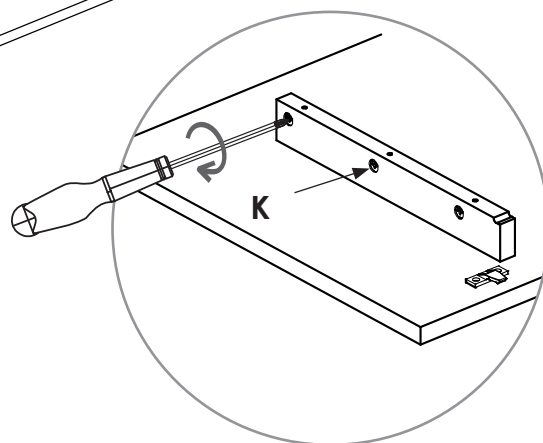

14.




OUTILS

clé 6 pans


QUINCAILLERIE

	Sachet n°846	x2
S	vis	x6

- ⚠ Faire passer le câble de profil LED dans le trou traversant l'épaisseur du tasseau vers le bas ou vers le haut pour éviter de le pincer. Le raccorder au convertisseur W.

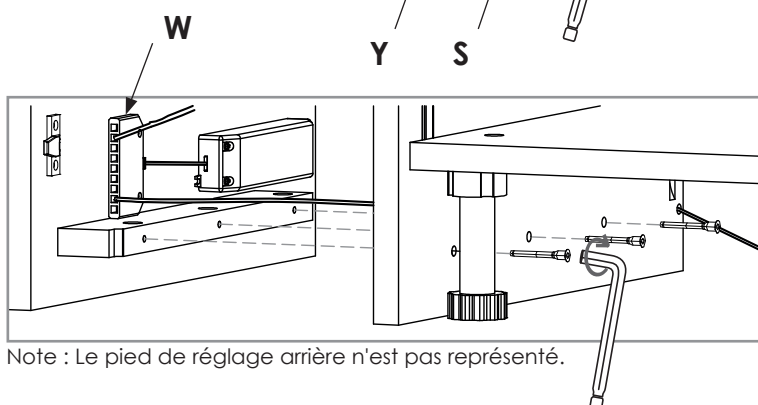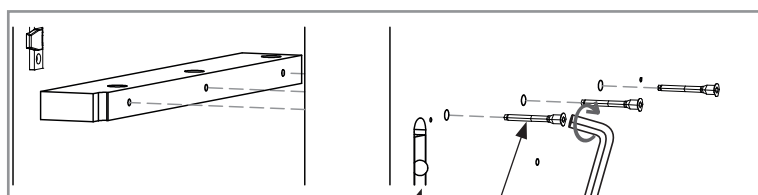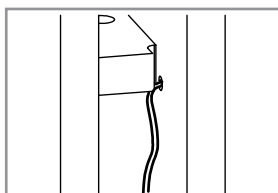

Note : Le pied de réglage arrière n'est pas représenté.

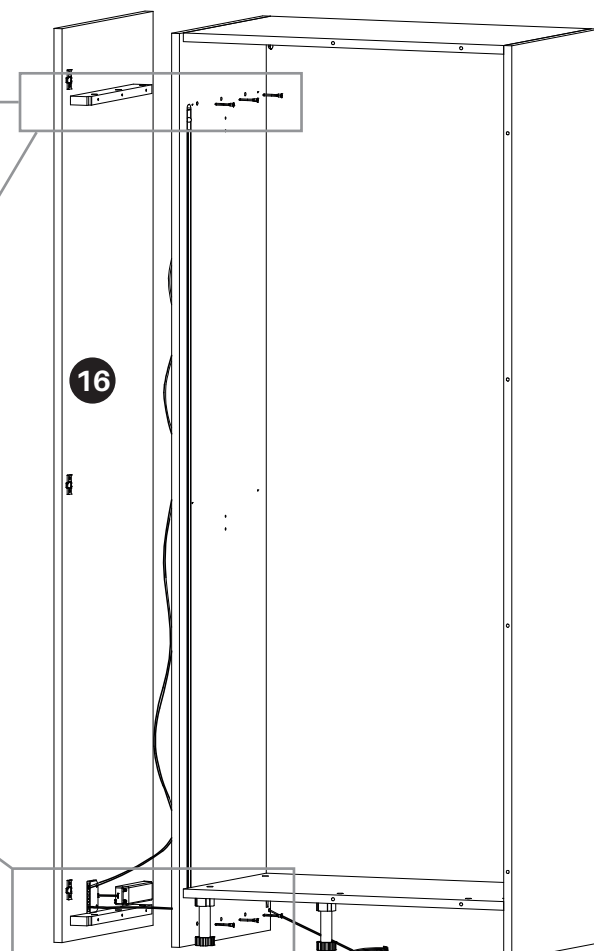

- ⚠ Faire passer une rallonge X sous la tablette basse, en passant par le trou situé à l'arrière de la joue, afin de la raccorder au convertisseur W.

X

15.

OUTILS

tournevis




QUINCAILLERIE

Sachet n°804

M

goujon

x4

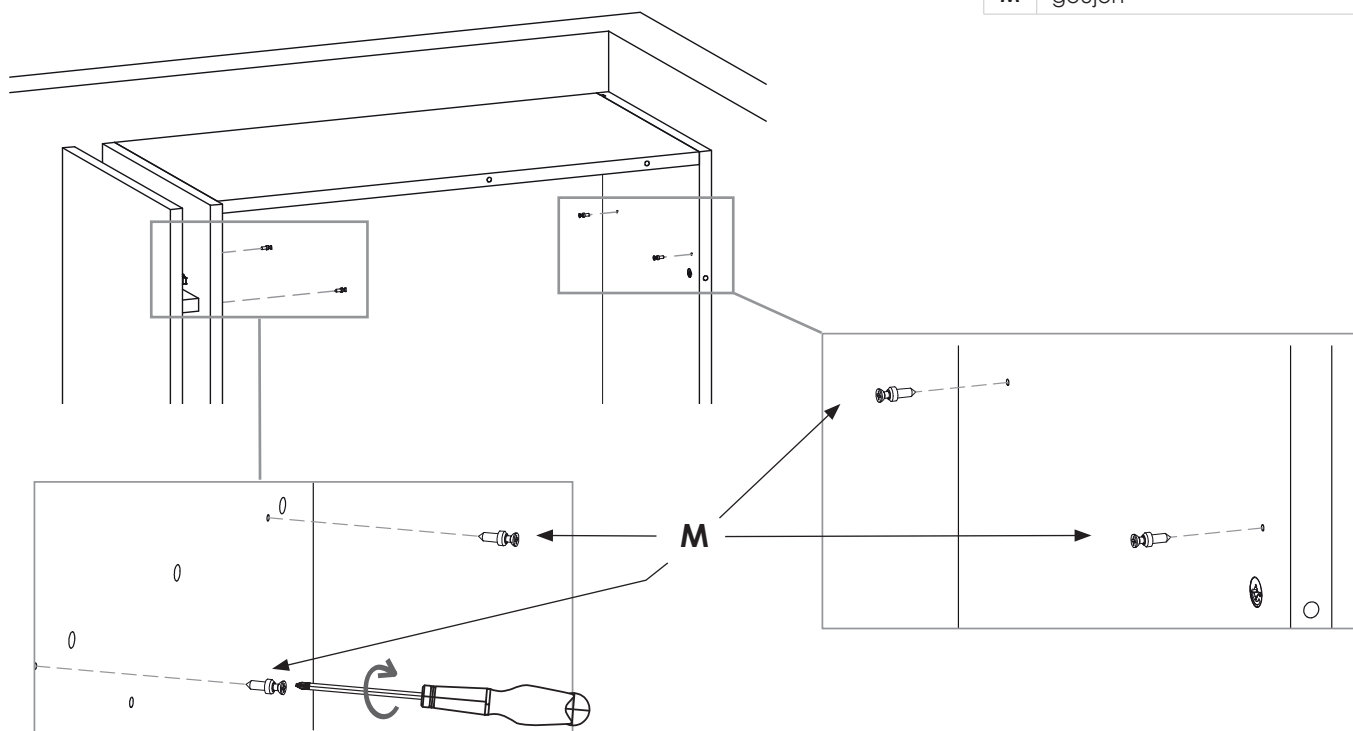

16.

OUTILS

tournevis



QUINCAILLERIE


Sachet n°848

x4

T


goujon double

x8

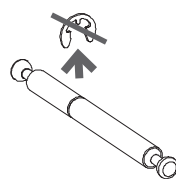

⚠ Pensez à retirer les circlips sur les goujons double avant utilisation.

Le goujon double peut être inséré dans n'importe quel sens.

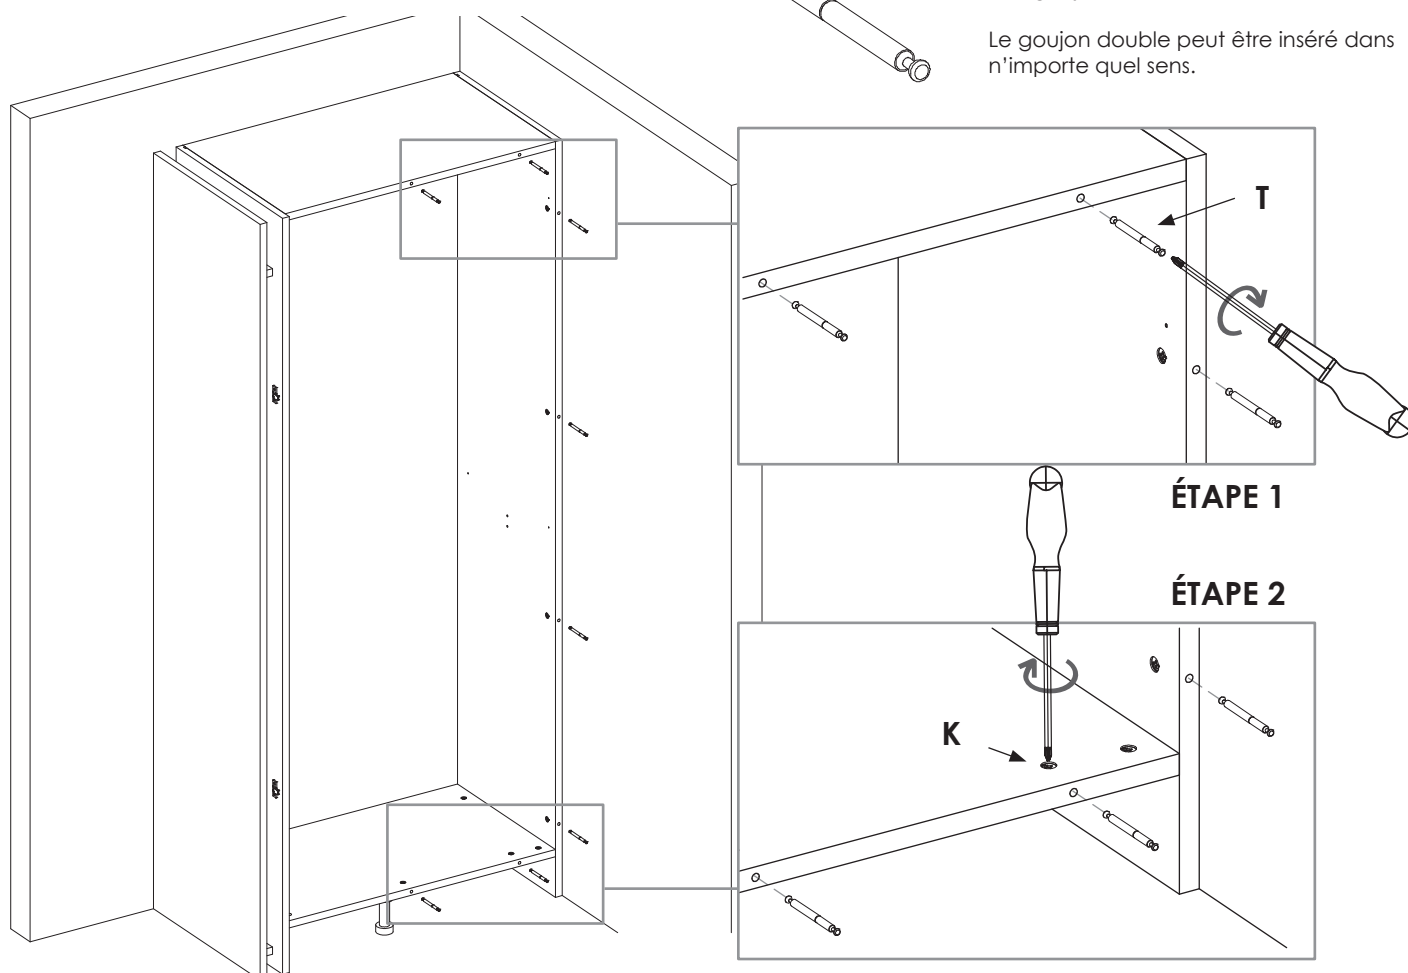


17.



QUINCAILLERIE

Sachet n°827		
K	excentrique	x8

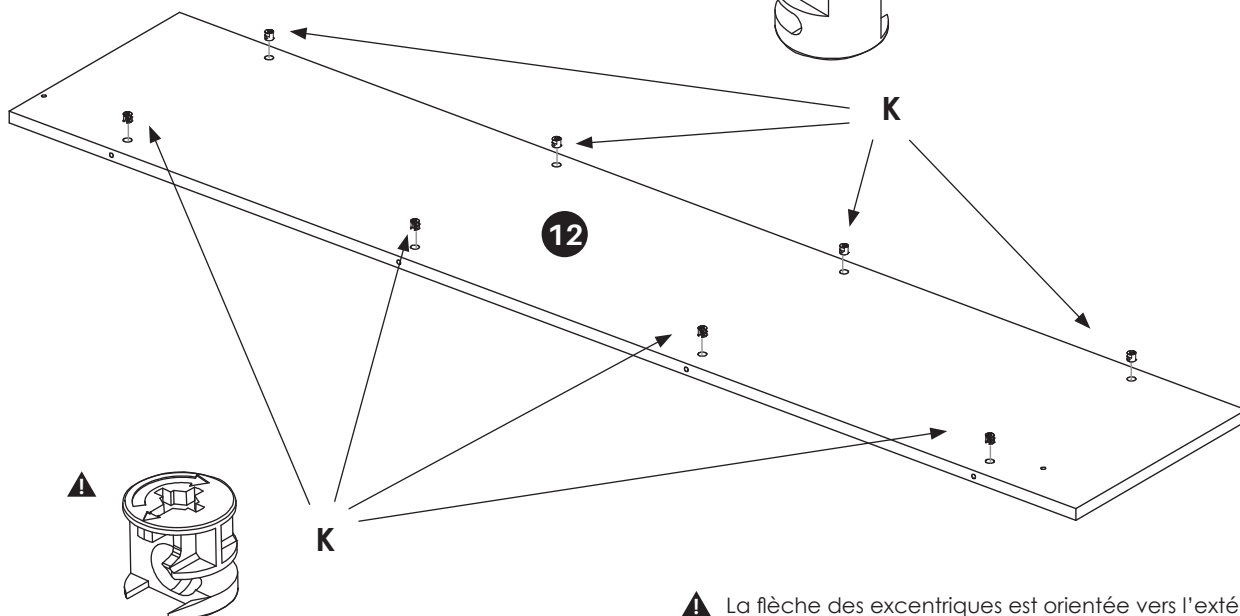

⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la joue.

18a.


OUTILS

tournevis
maillet



QUINCAILLERIE

Sachet n°849		
D	insert métallique	x8
E	goujon fil métal	x8
C	tourillon	x6
Accessoires		
Y	profil LED	x1

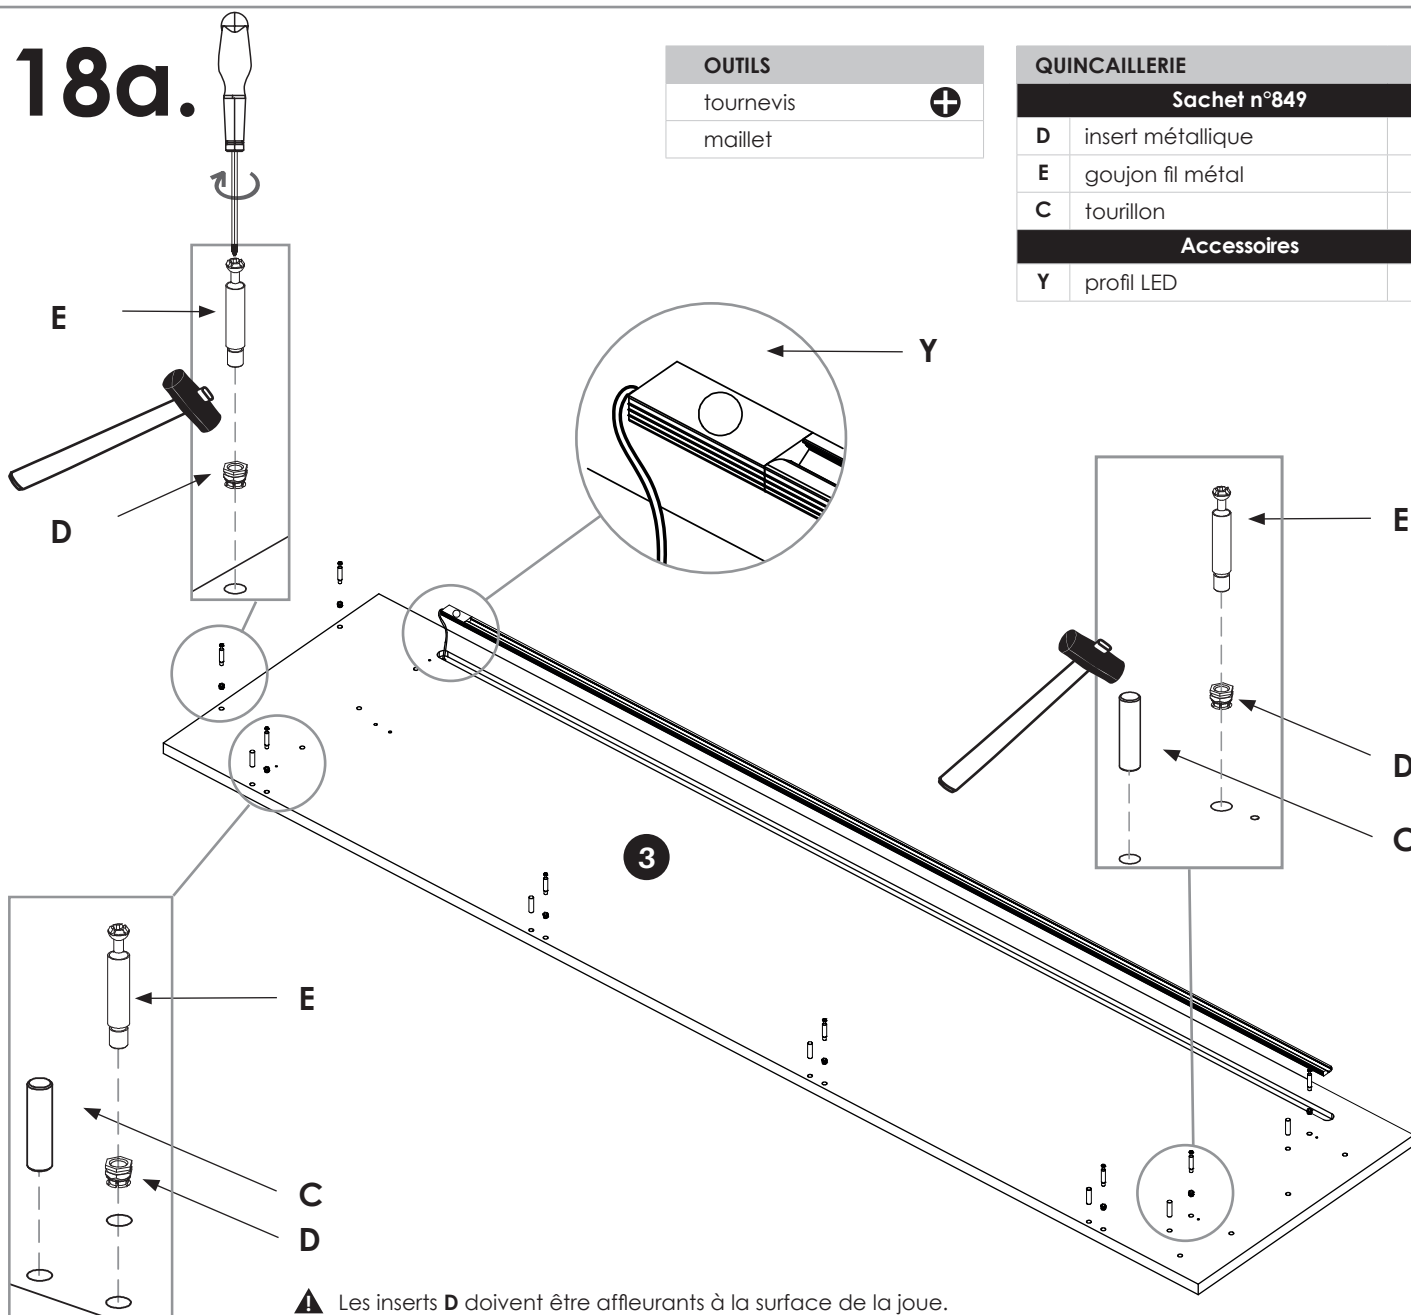

⚠ Les inserts **D** doivent être affleurants à la surface de la joue.

18b.

OUTILS


tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°995

R	ferrure mâle	x3
F	vis	x6

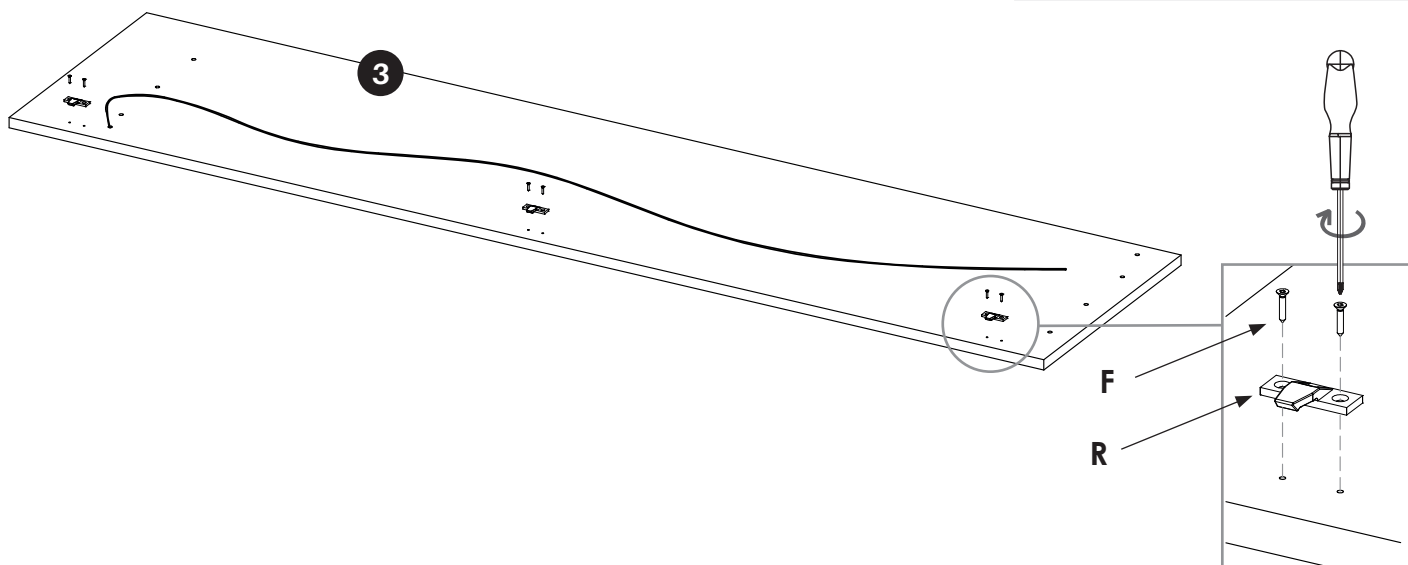


19.

OUTILS


tournevis



ÉTAPE 1

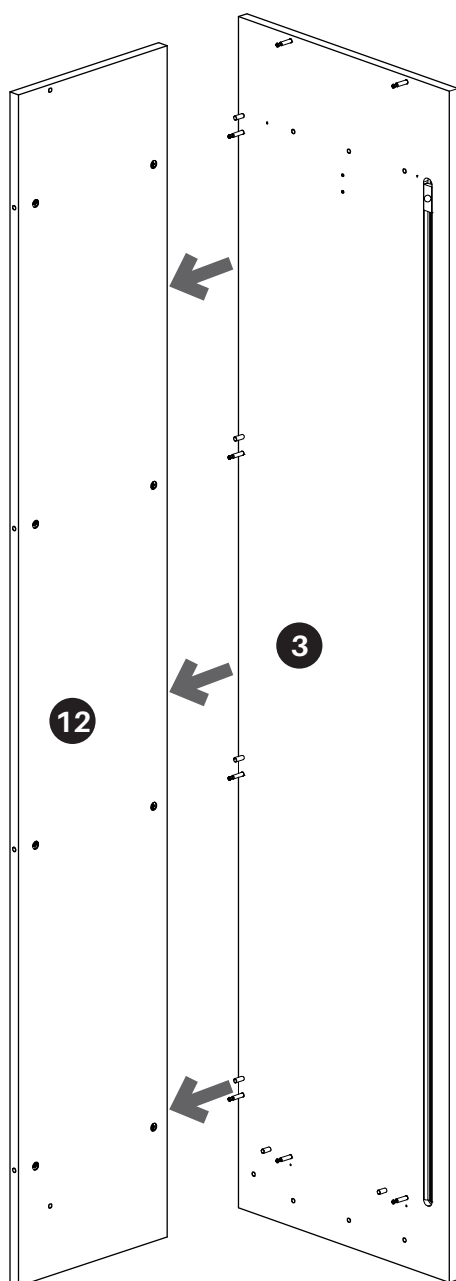

ÉTAPE 2

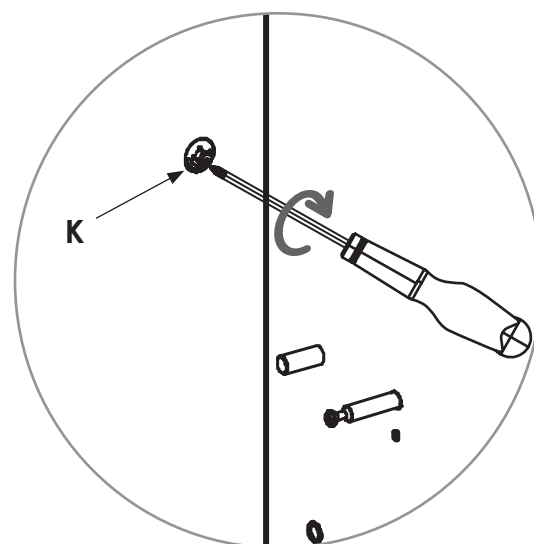

20.

OUTILS


tournevis



maillet

QUINCAILLERIE

	Sachet n°846	x2
D	insert métallique	x6
E	goujon fil métal	x6
Sachet n°995		
R	ferrure mâle	x2
F	vis	x4

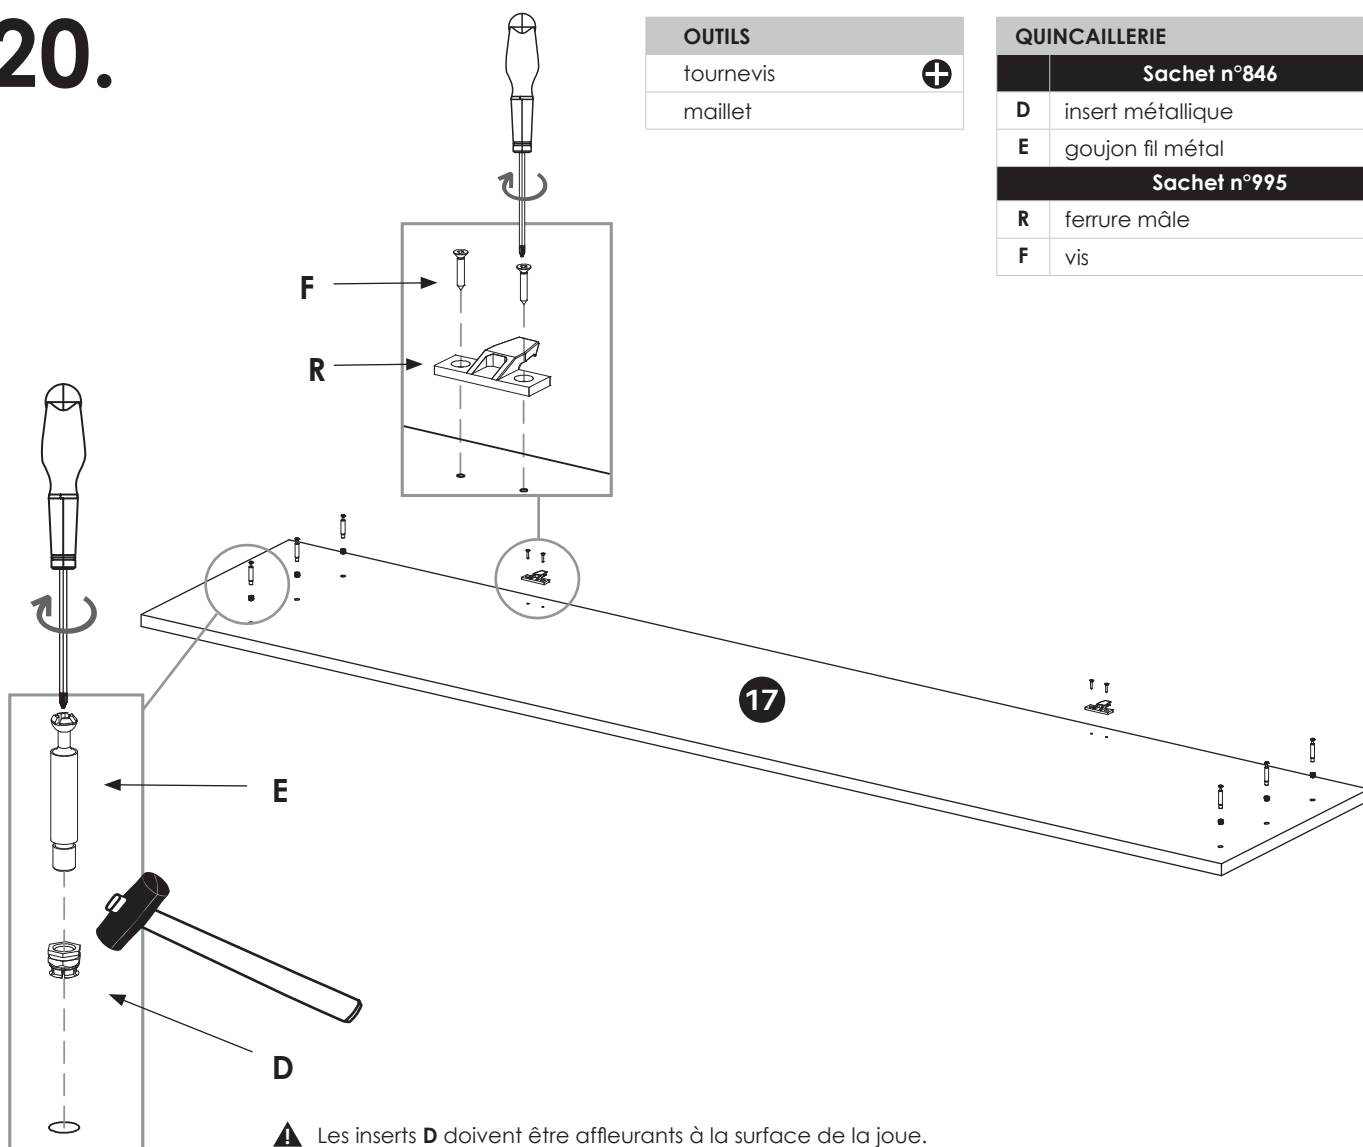


21.

OUTILS


tournevis



ÉTAPE 1

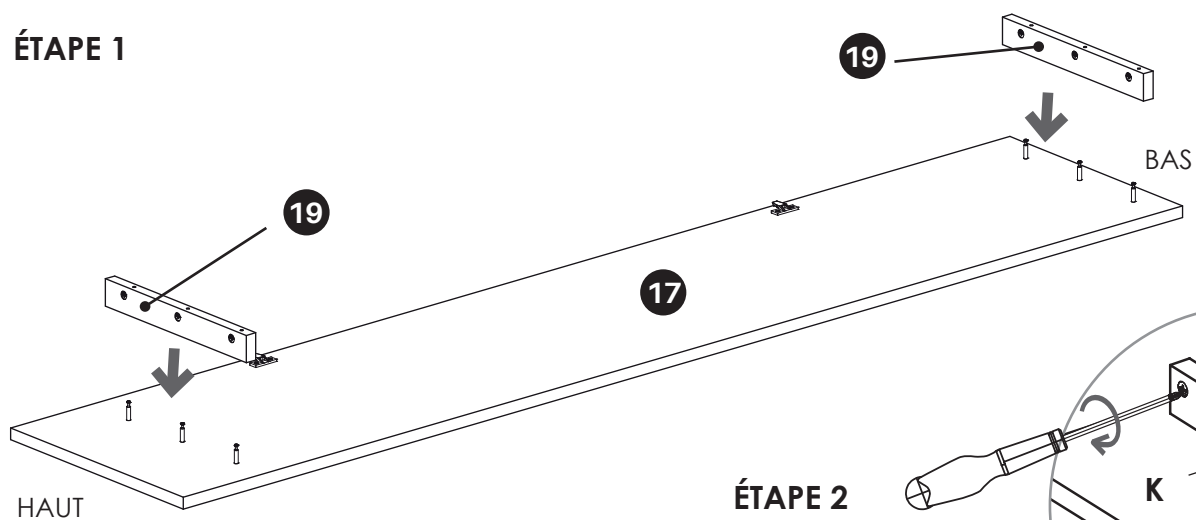

ÉTAPE 2

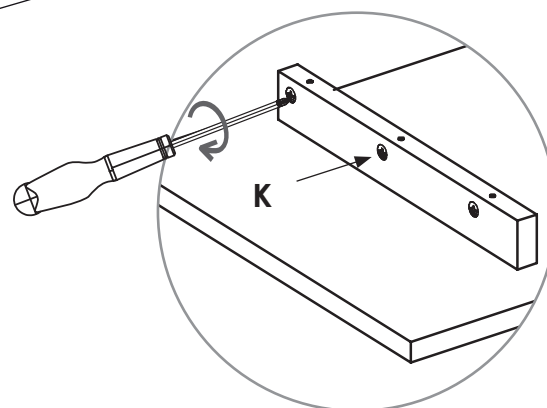

OUTILS

clé 6 pans

tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°846

S

vis


x6

Sachet n°847



M

goujon


x2

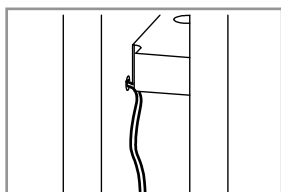

⚠ Faire passer le câble du profil LED par le trou prévu à cet effet en partie basse (voir vue ci-contre). Attention de ne pas pincer ce câble au moment de l'assemblage du panneau **15**. Raccorder le câble à la rallonge **X**.

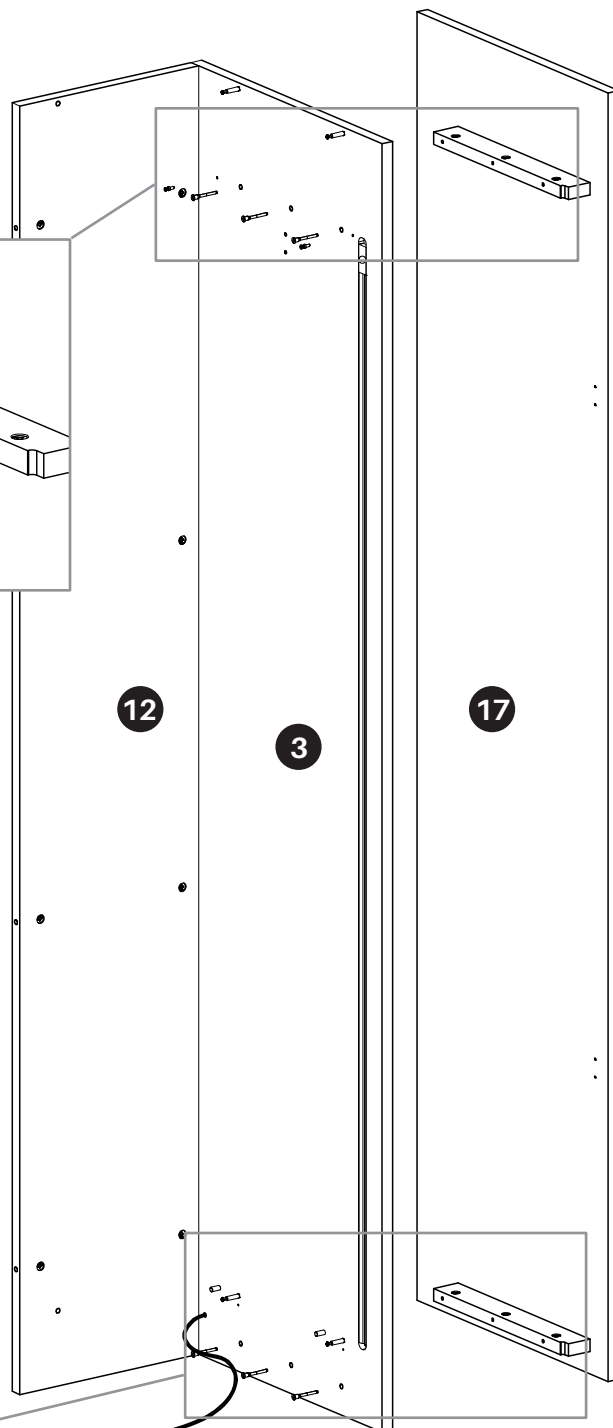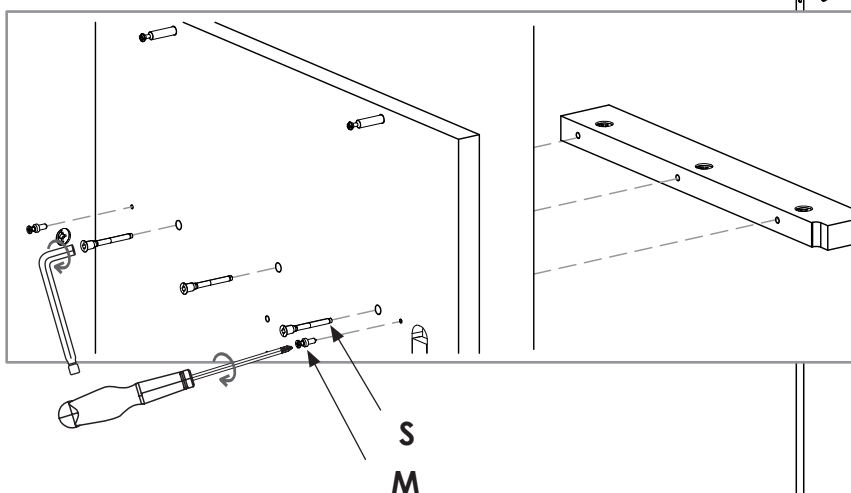

Trou de sortie pour le câble du profil LED

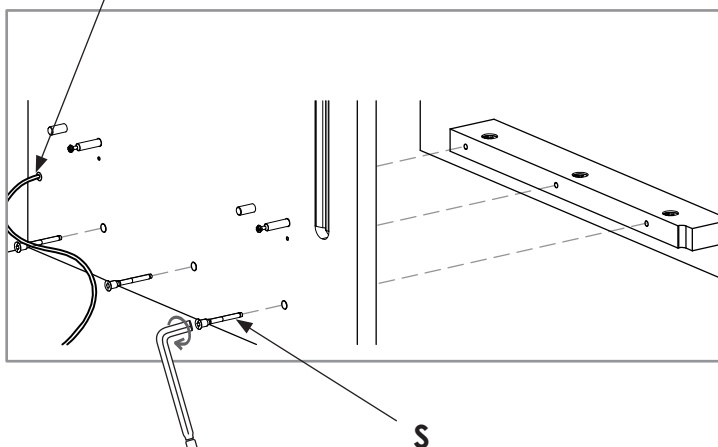

Note : La seconde sangle n'est pas indispensable pour le maintien du meuble, mais vous avez la possibilité de la fixer à cette étape sur la joue n°3 (même principe qu'à l'étape 10).

Si tel est le cas, fixer ensuite la sangle au support mural à l'étape 28, puis assemblez la joue n°17.

23. Montage de la tablette semi-fixe.

OUTILS

maillet

tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°847

C	tourillon	x2
T	goujon double	x2
L	boitier	x2


Sachet n°804

L	boitier	x4
---	---------	----

Sachet n°827

K	excentrique	x4
---	-------------	----


ÉTAPE 1

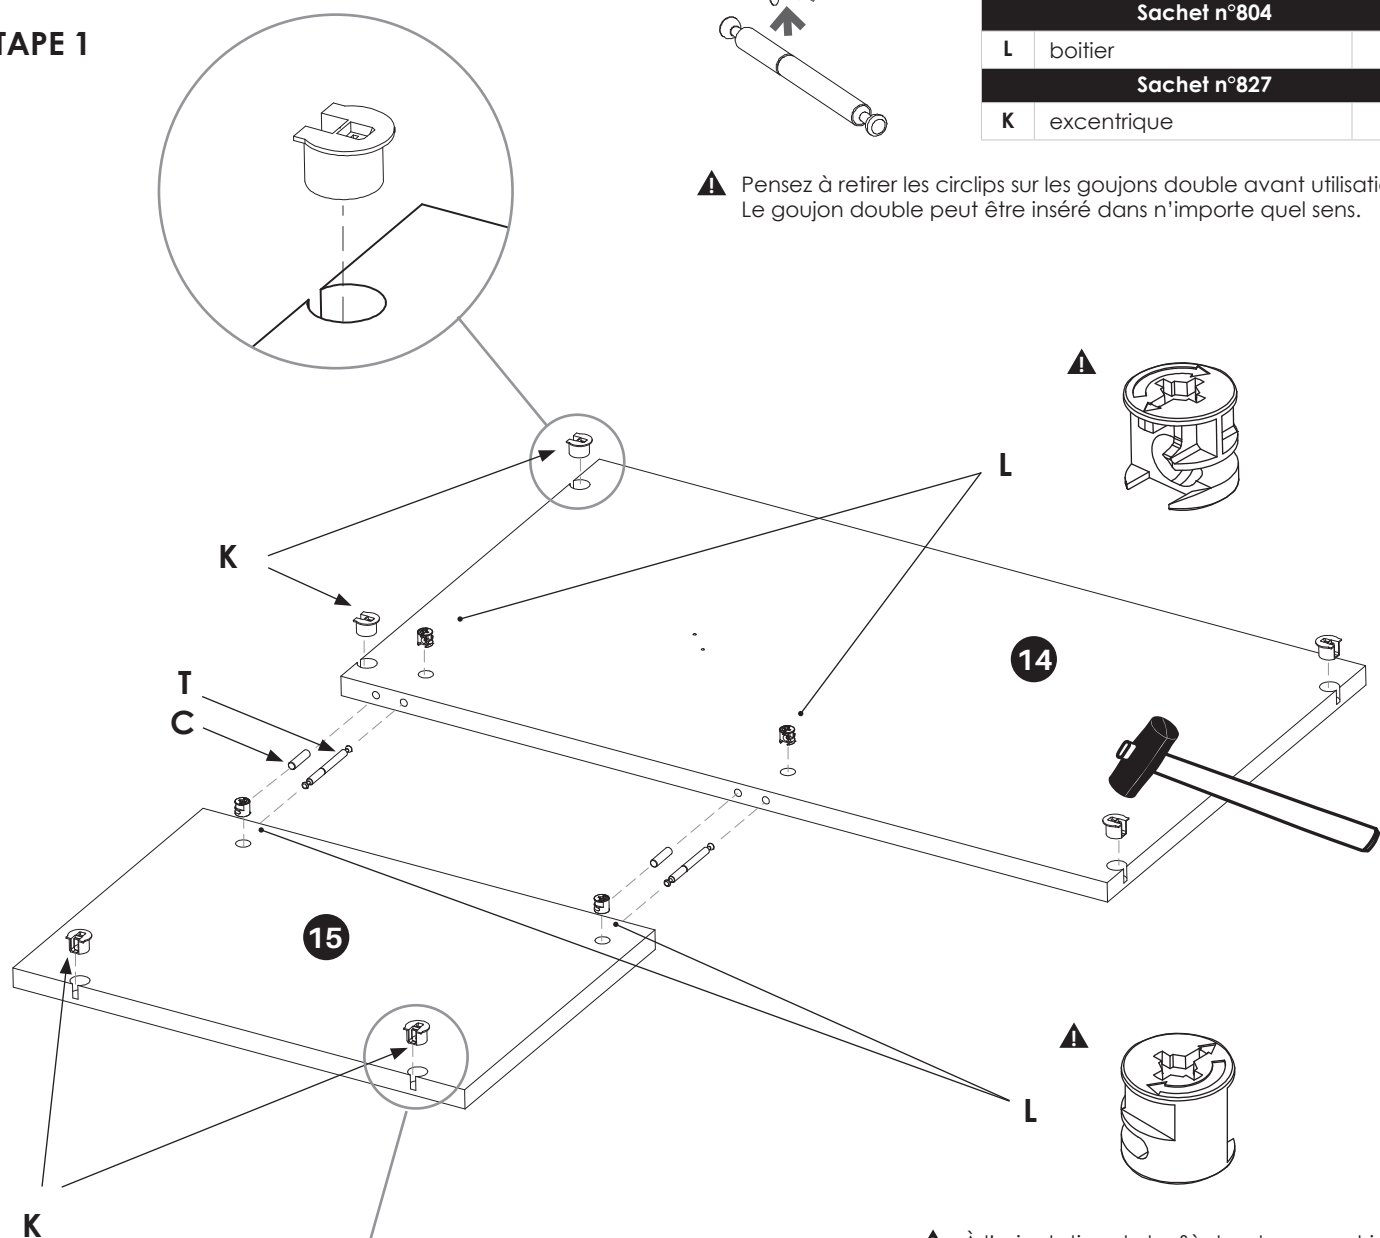

⚠ Pensez à retirer les circlips sur les goujons double avant utilisation. Le goujon double peut être inséré dans n'importe quel sens.

⚠ À l'orientation de la flèche des excentriques.

ÉTAPE 2

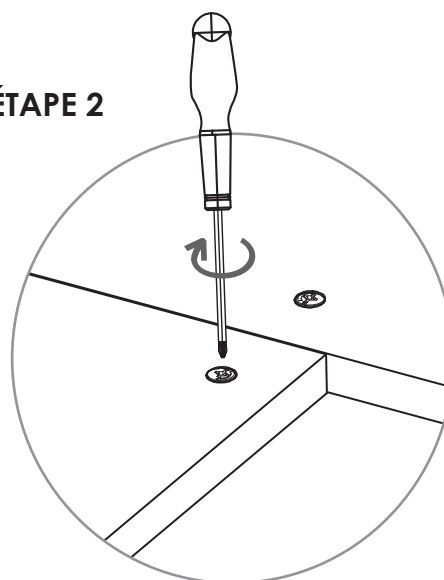


24.

QUINCAILLERIE

Sachet n°827

K excentrique

x4

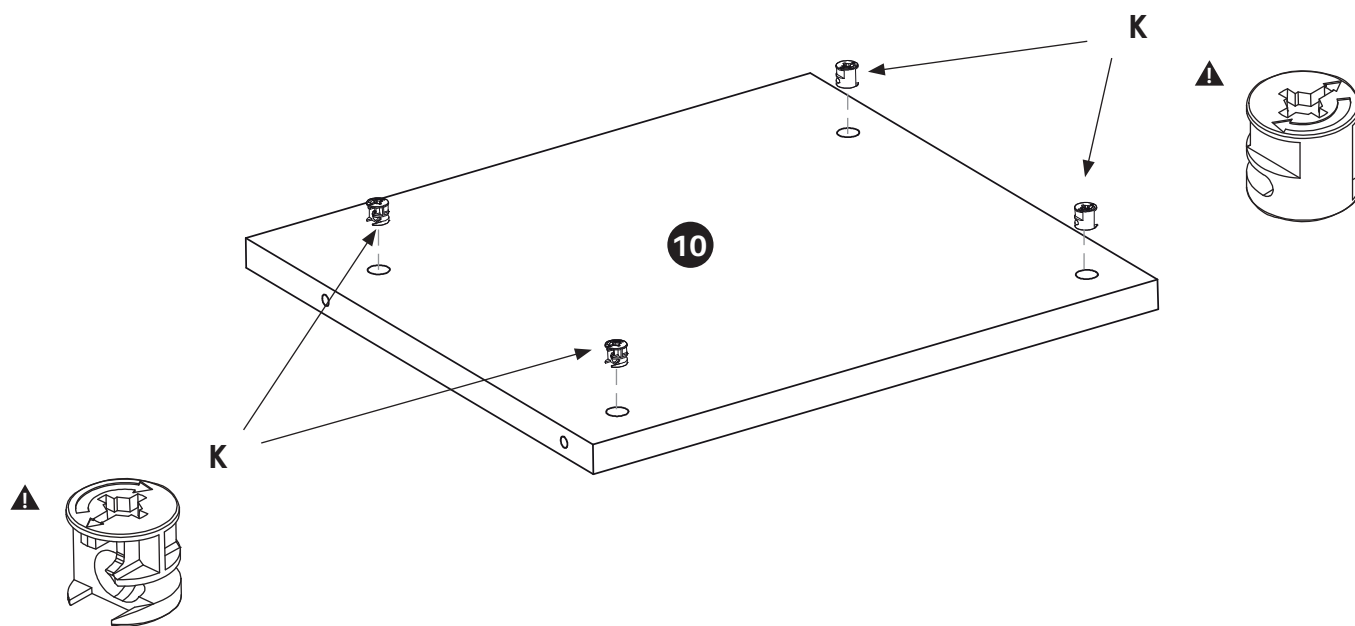

⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.

25. ↻

OUTILS

tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°826

I embase


x4

J pied

x4

F vis

x16

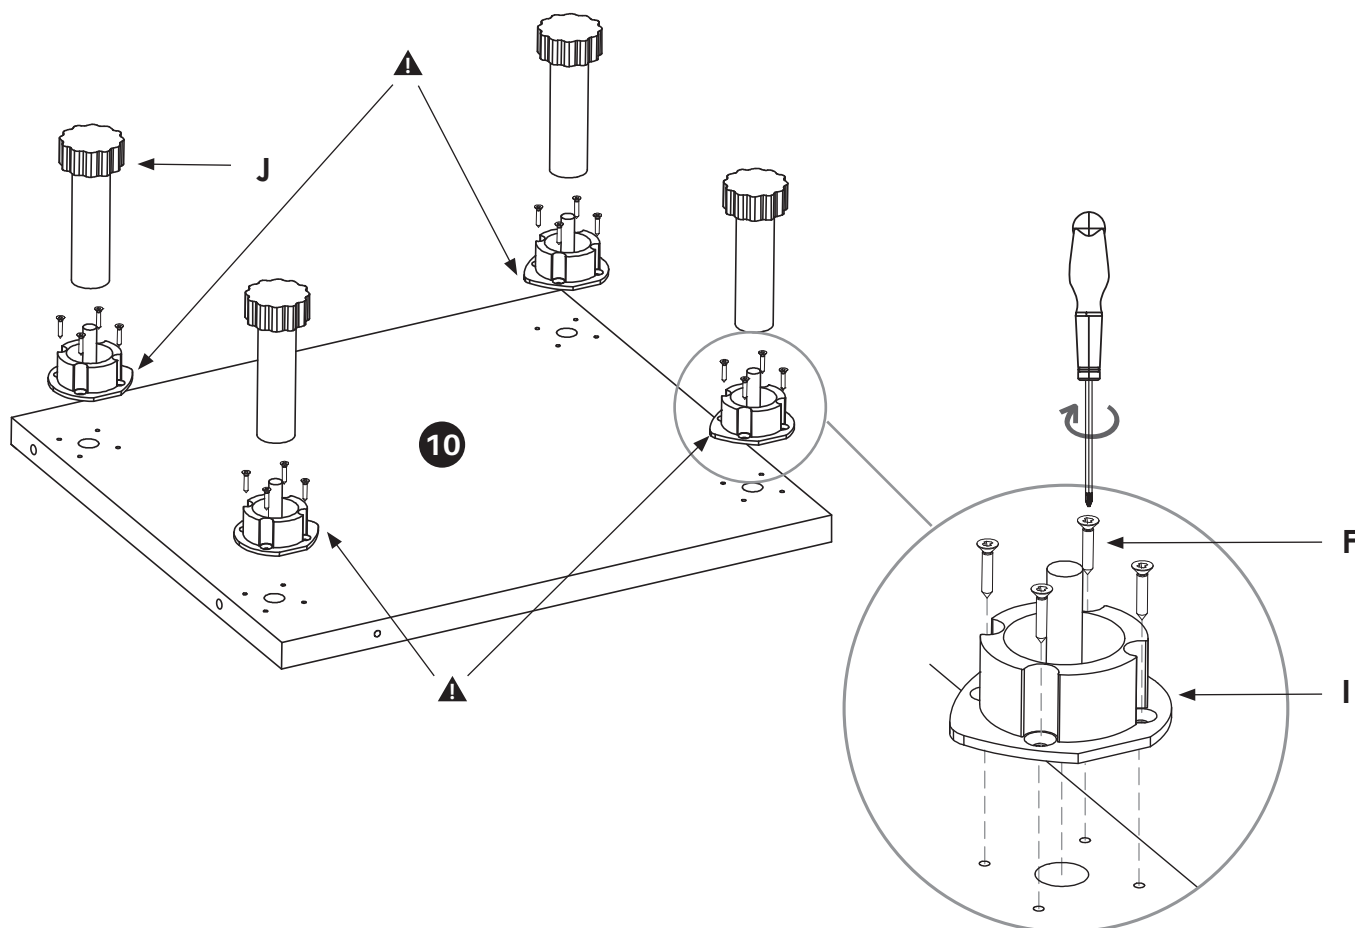


⚠ Les embases doivent être positionnées avec la pointe vers l'intérieur de la tablette.

26.

QUINCAILLERIE

Sachet n°827

K	excentrique	x4
---	-------------	----

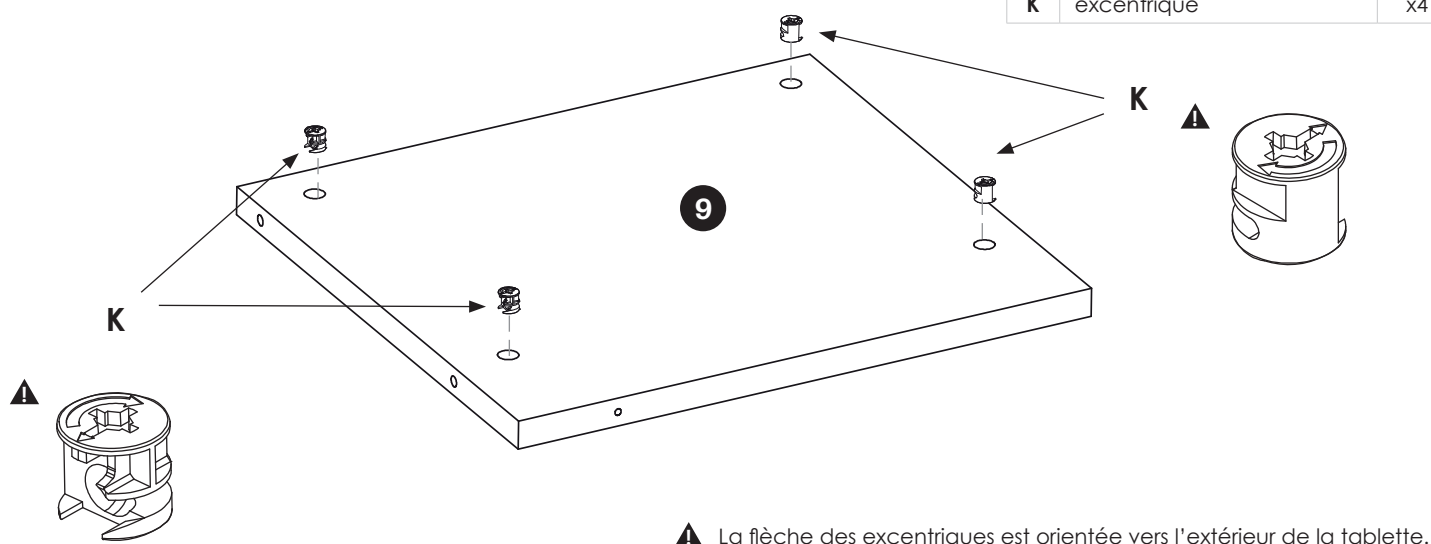

⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.

27.

Réaliser cette étape à proximité de l'ensemble préalablement monté, afin de limiter les déplacements à l'étape 28.

OUTILS

tournevis



clé 6 pans


QUINCAILLERIE

Sachet n°832

S	vis	x2
---	-----	----


Dans le sachet 832, il restera 4 vis non utilisées.

ÉTAPE 1

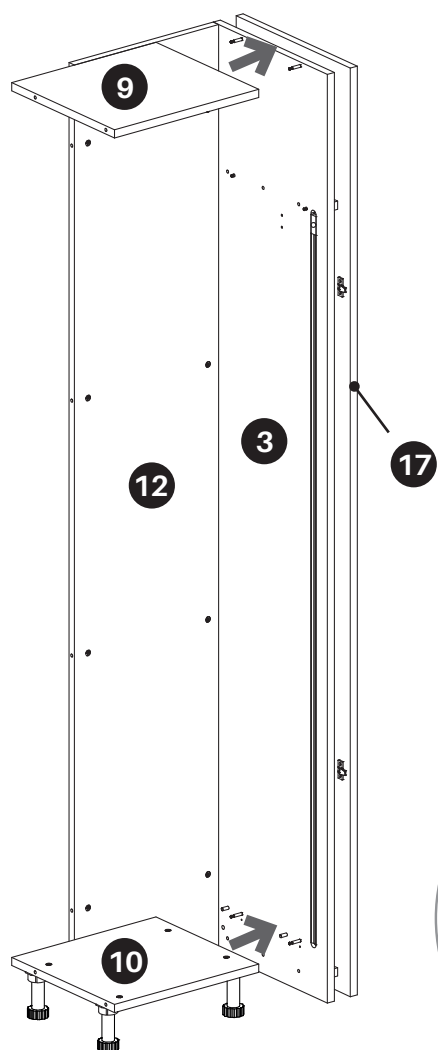


VUE DE FACE

ÉTAPE 2

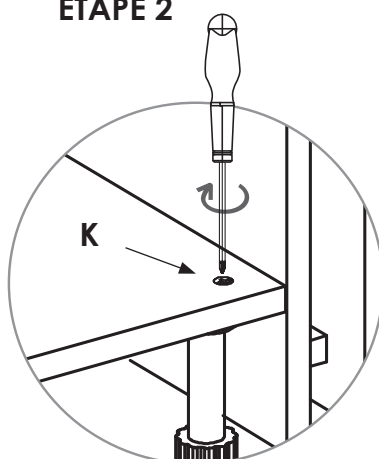

ÉTAPE 3

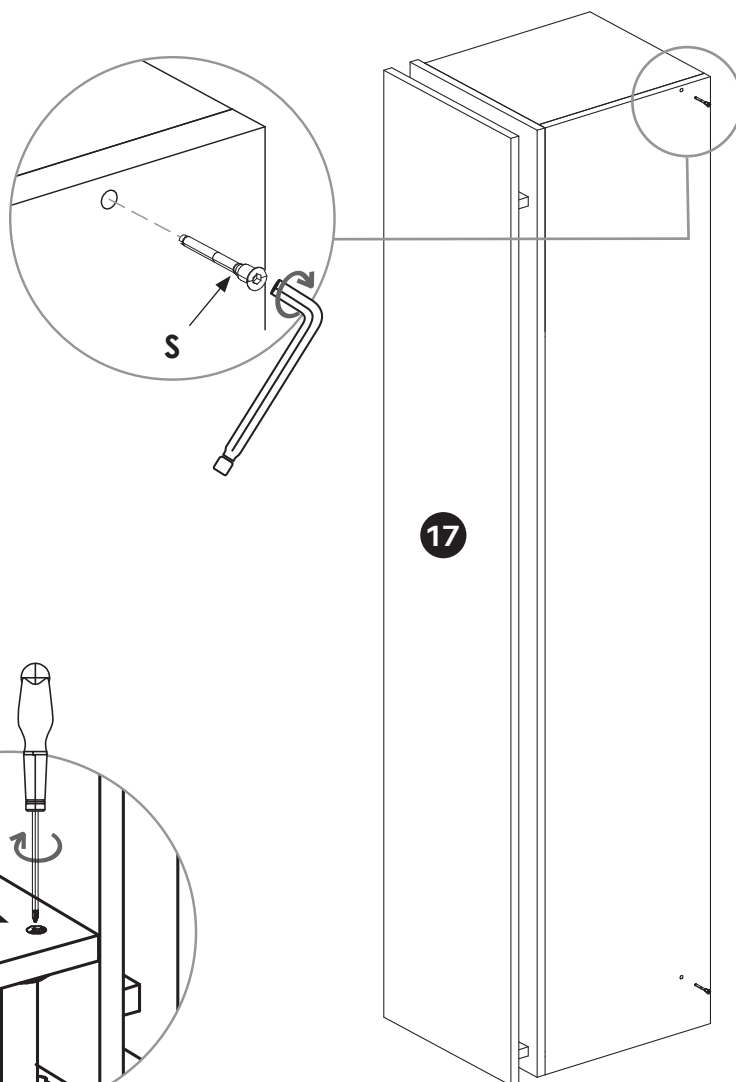


VUE DE DOS

28.


ÉTAPE 1

OUTILS

tournevis

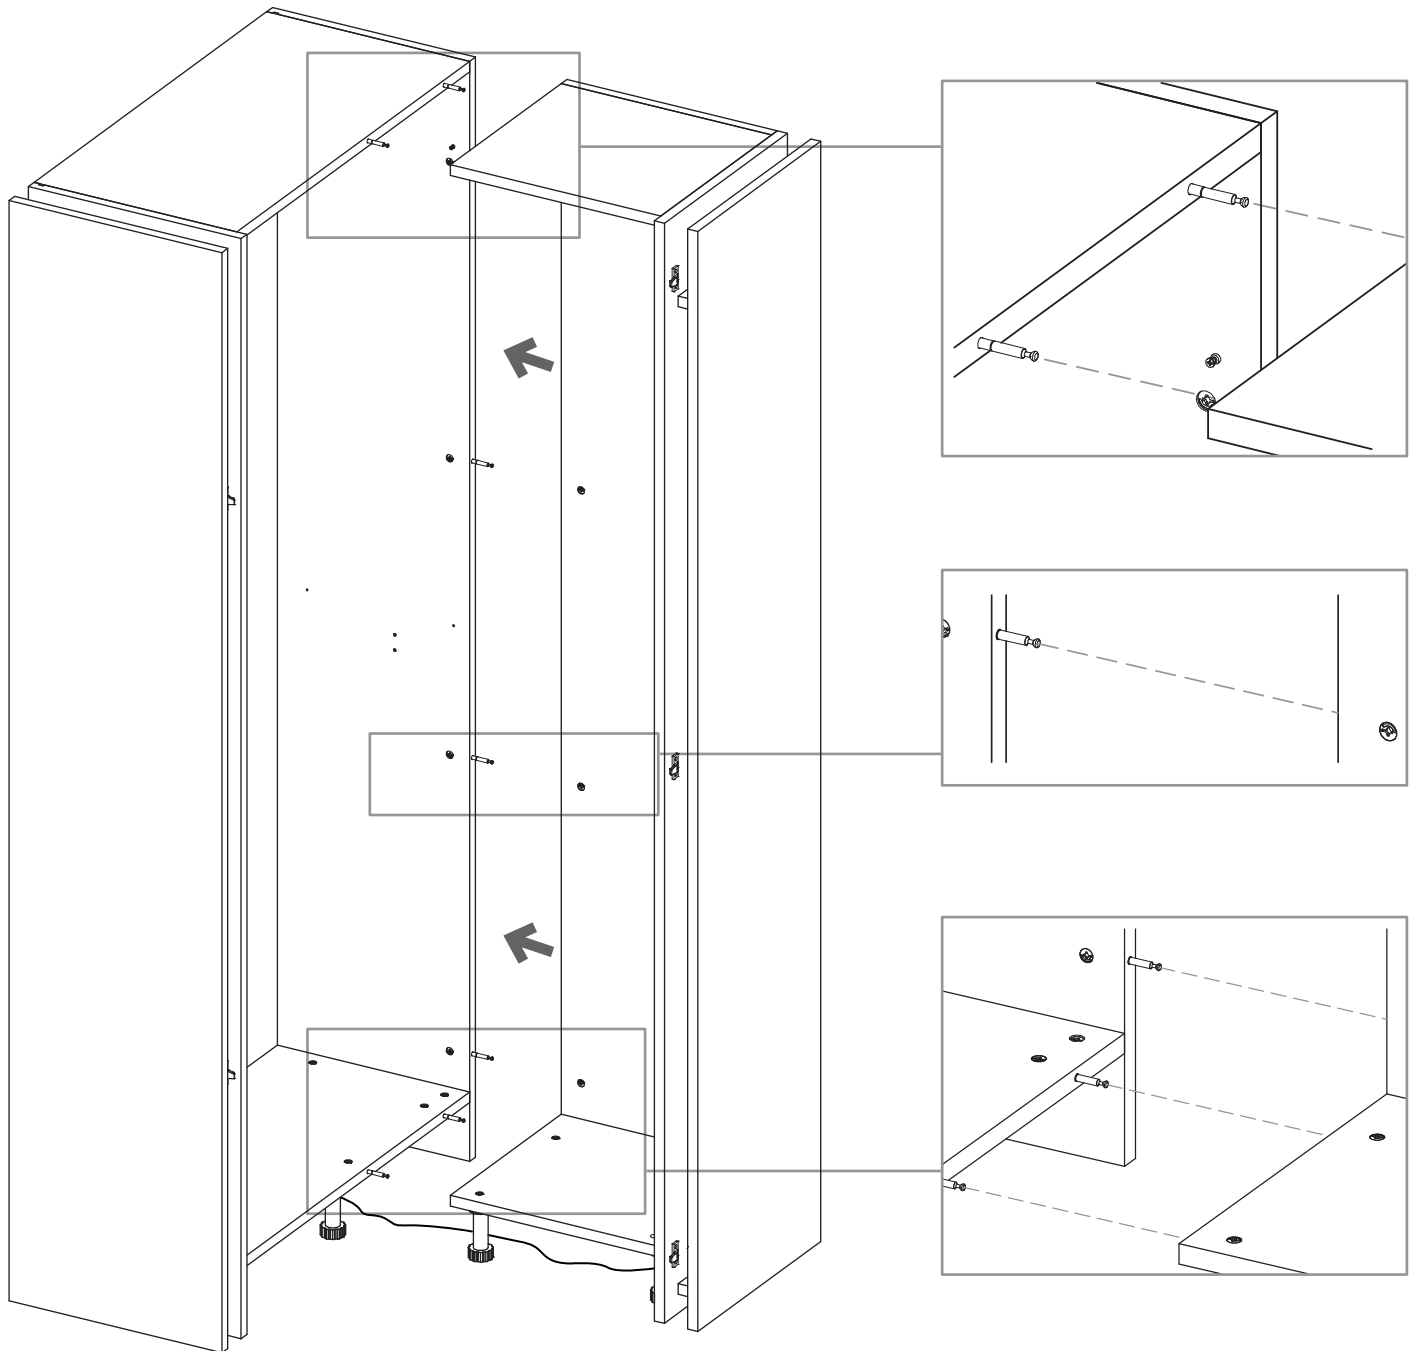

ÉTAPE 2

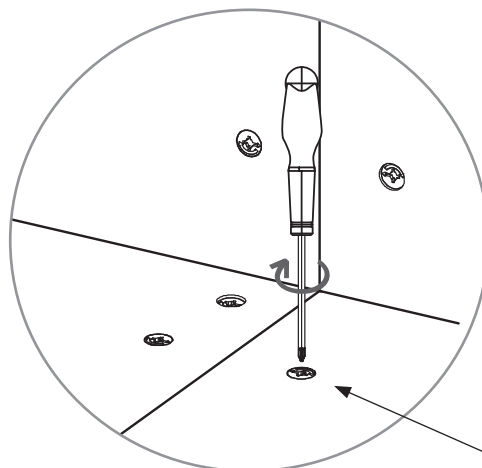


K


29.

Installation de la tablette semi-fixe.

ÉTAPE 1

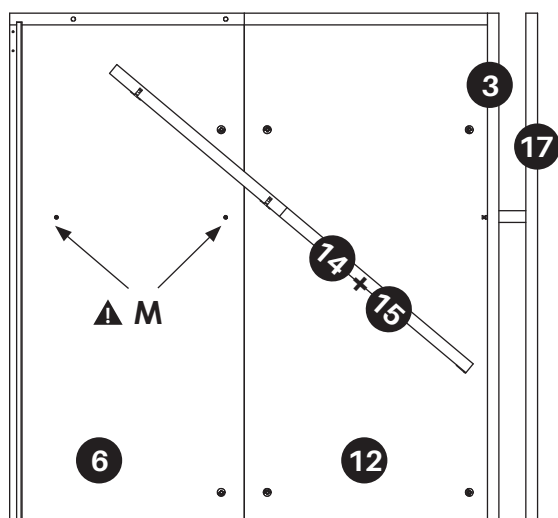


ÉTAPE 2

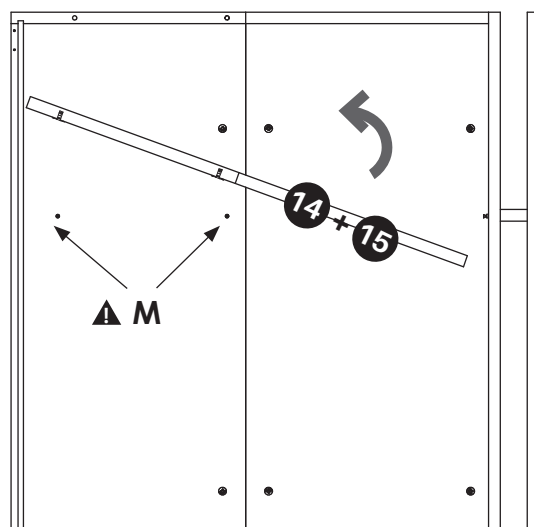


⚠ Insérer la tablette semi-fixe pour qu'elle passe au dessus des goujons **M**.

ÉTAPE 3

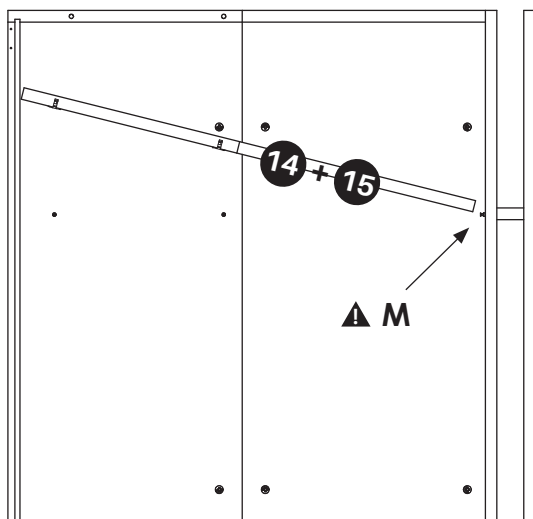


ÉTAPE 4

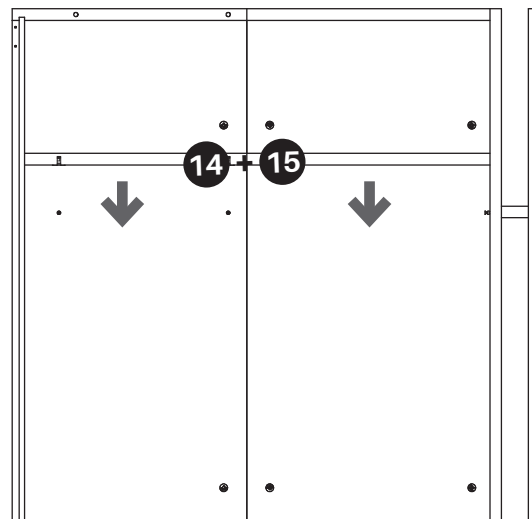

⚠ Insérer la tablette semi-fixe pour qu'elle passe au dessus des goujons **M**.

ÉTAPE 5

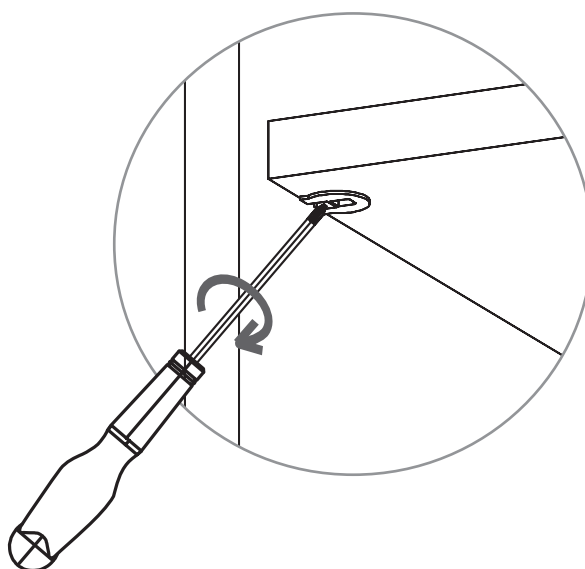

30.

OUTILS

tournevis



QUINCAILLERIE

	Sachet n°801	x2
G	clip de plinthe	x4
H	support clip de plinthe	x4
F	vis	x8


ÉTAPE 1

x2

5

et

11


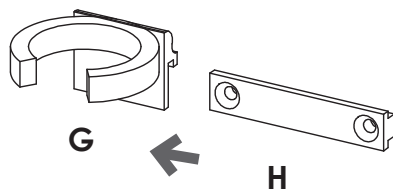


G+H

F

5 et 11

ÉTAPE 2

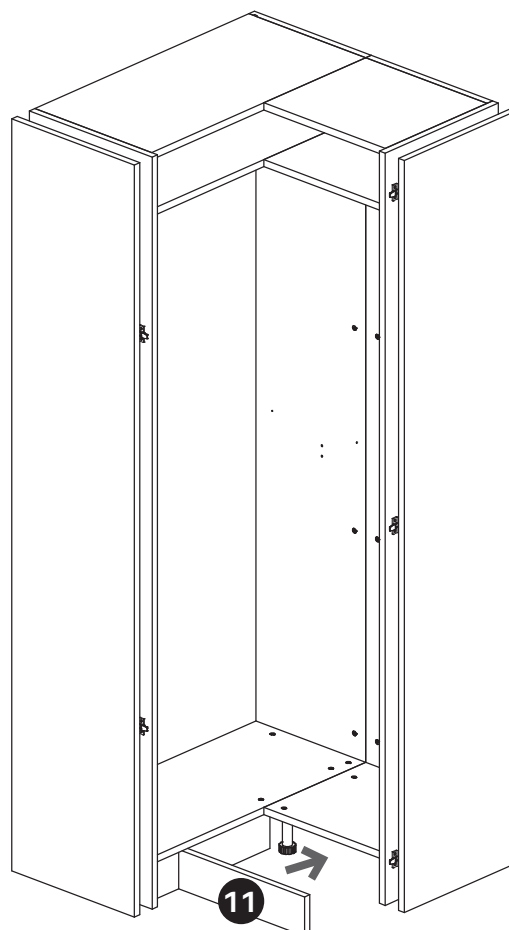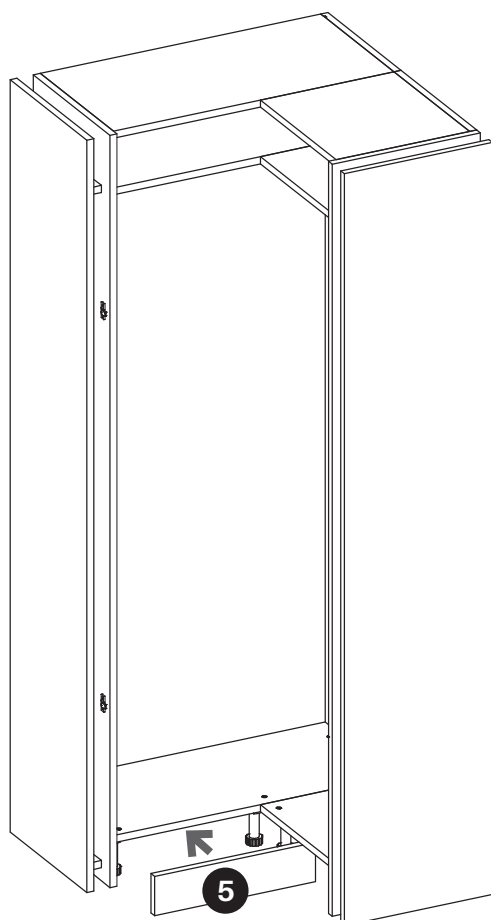

31.

OUTILS

tournevis







QUINCAILLERIE

Sachet n°828

P	support tringle	x2
F	vis	x2

⚠ Les vis sont à visser sans pré-perçage préalable.

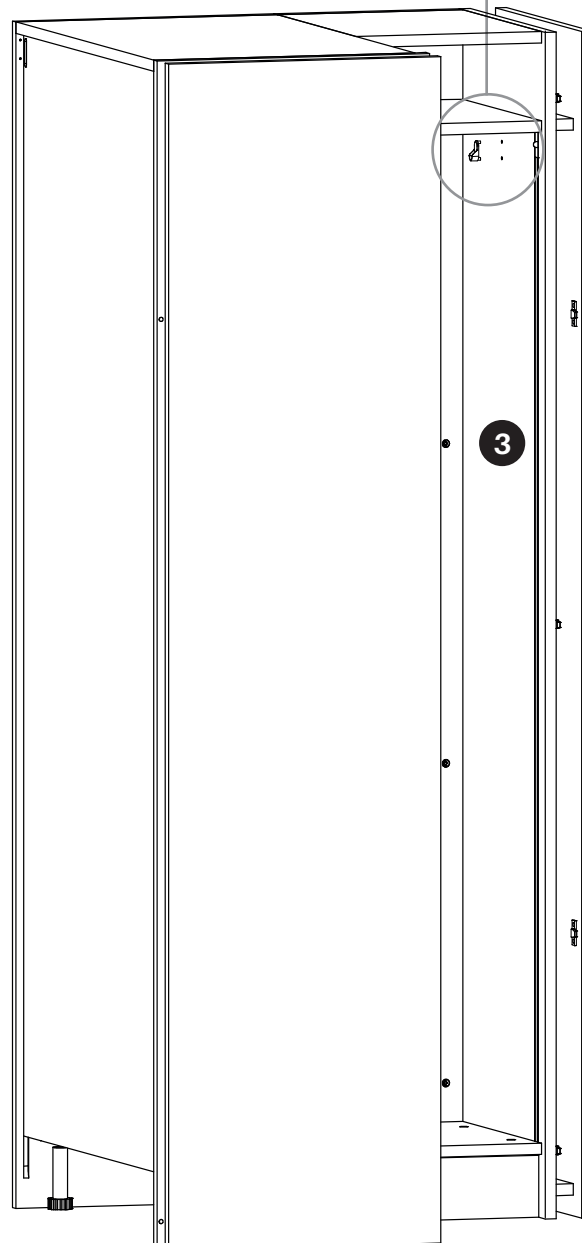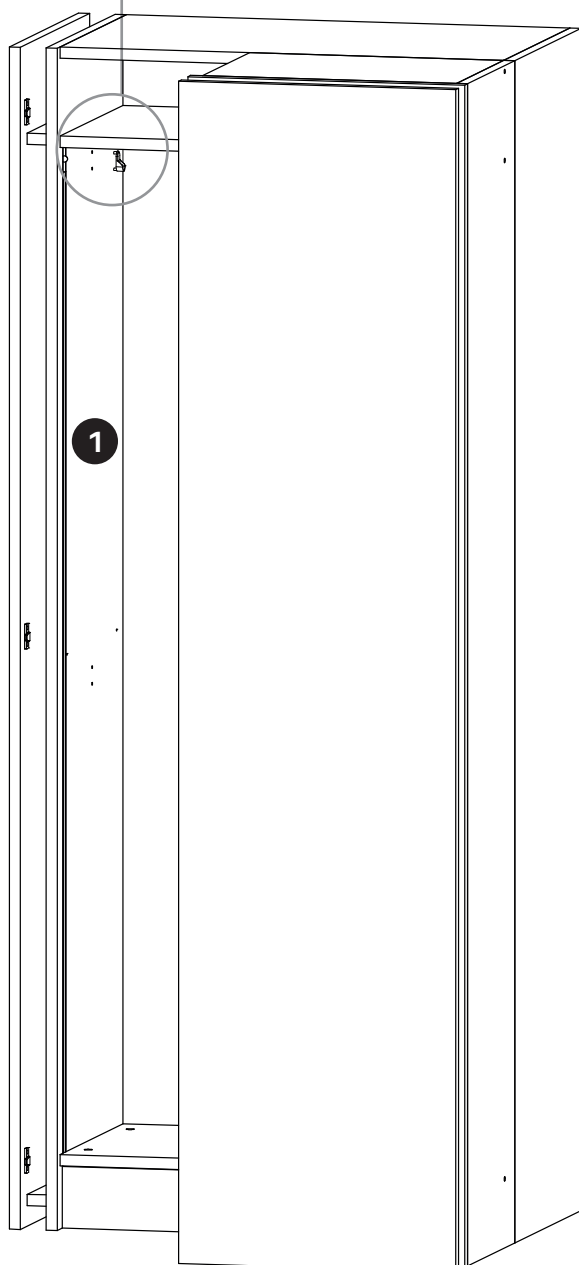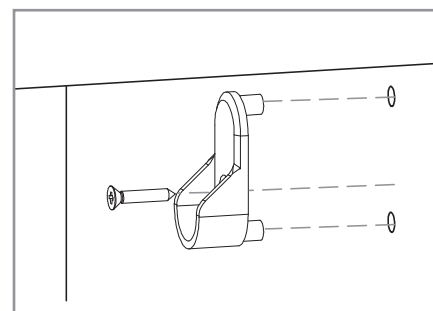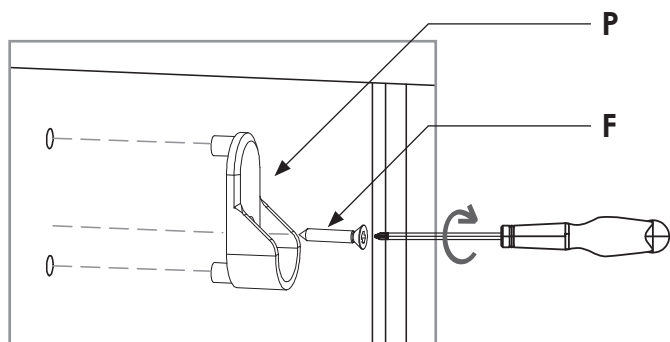

32.

OUTILS

tournevis




QUINCAILLERIE


Sachet n°850

U	coude de jonction	x1
V	support sous tablette	x1
F	vis	x2

ÉTAPE 1

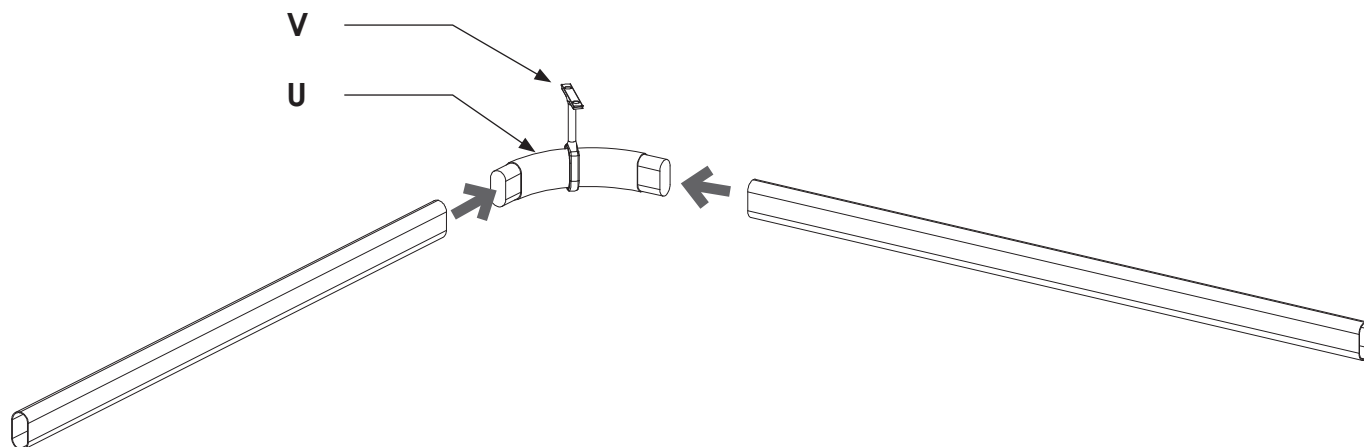

ÉTAPE 2

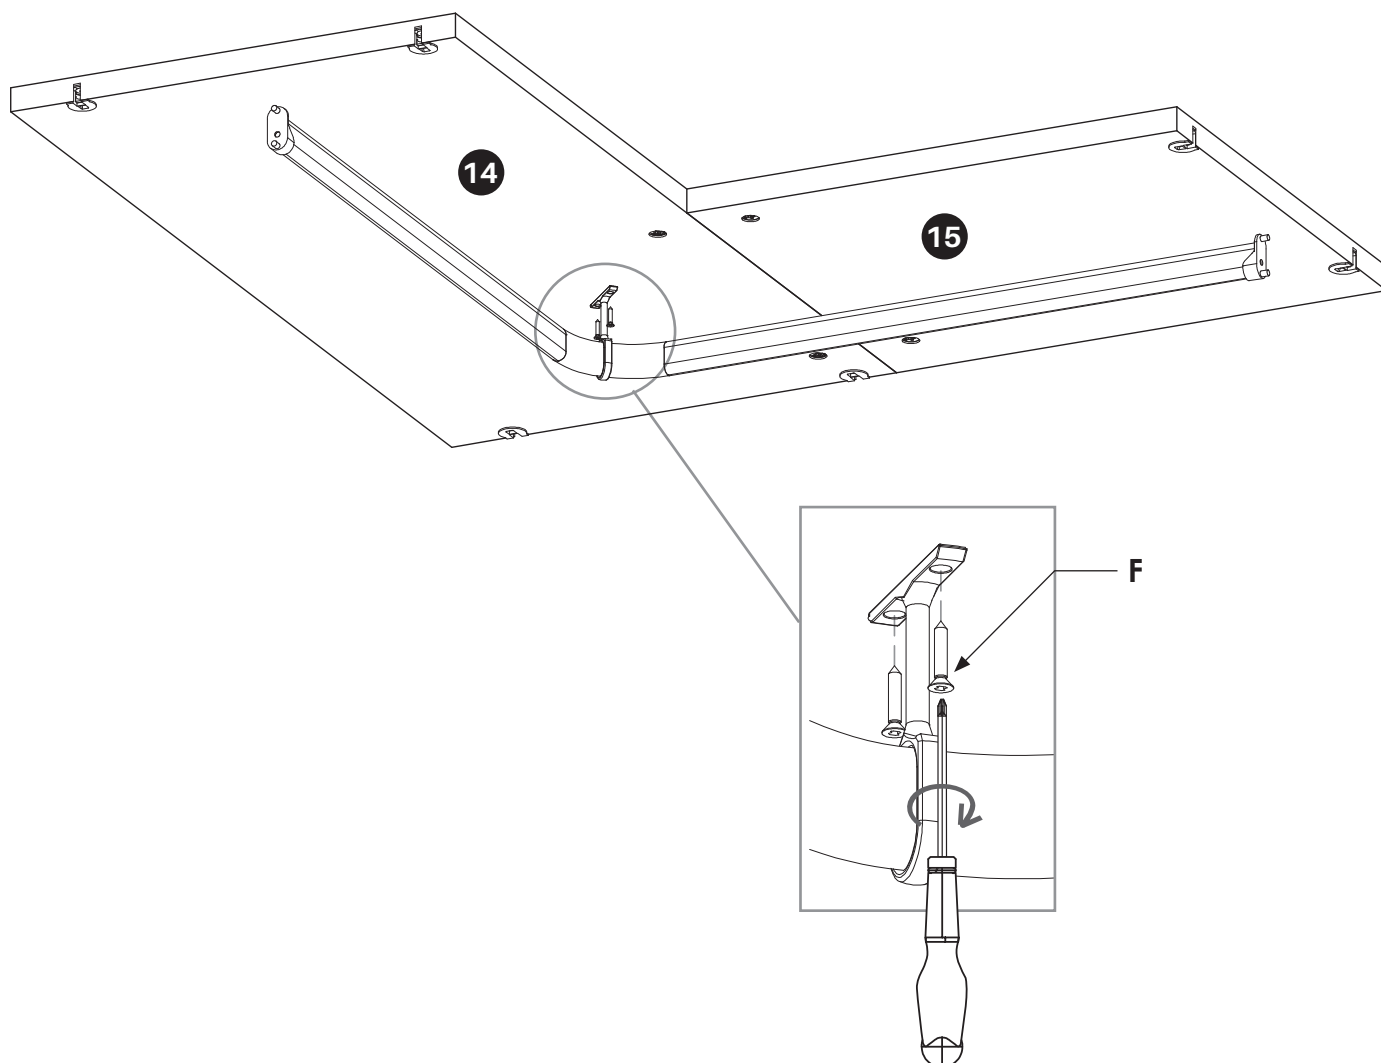

33.

OUTILS

maillet
tournevis



QUINCAILLERIE


Sachet n°804

L boîtier x4

Sachet n°804

M goujon x4

ÉTAPE 1

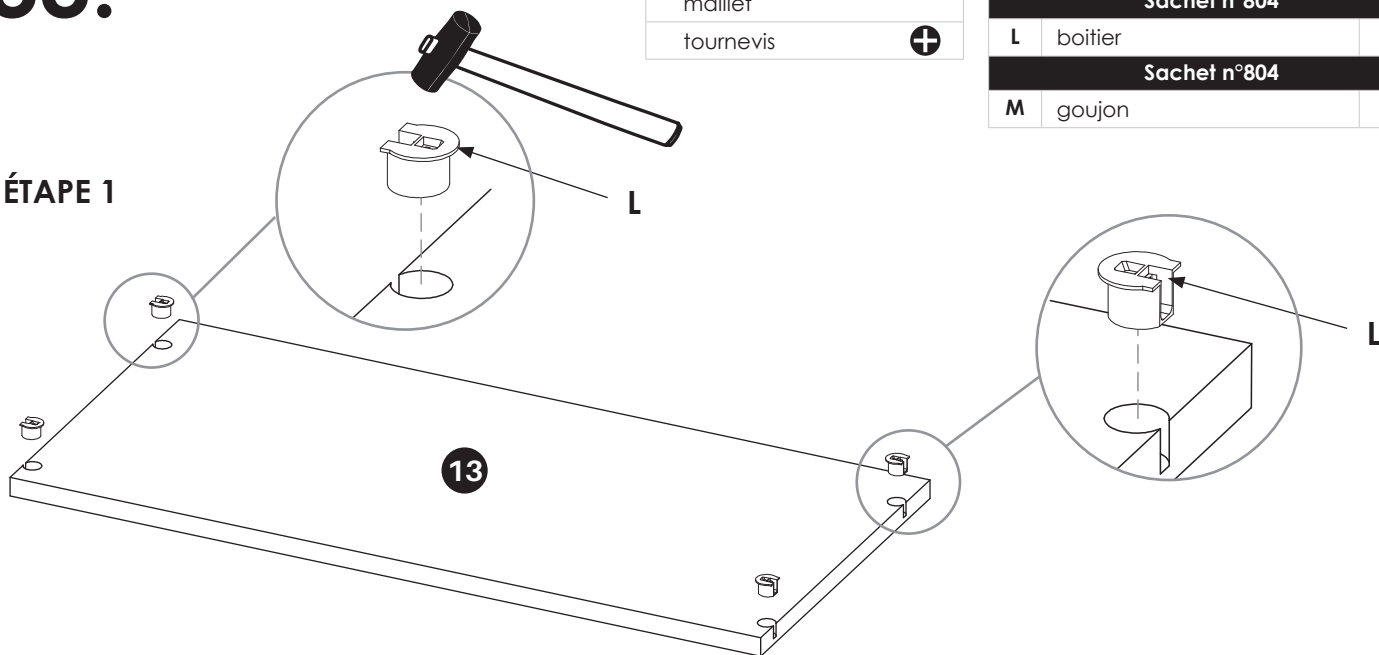

ÉTAPE 2 : Répéter les étapes 15. et 29.

34.

OUTILS

tournevis



QUINCAILLERIE



Sachet n°828

P support tringle x2

F vis x2

Répéter l'étape 31. dans les joues 1 et 6 pour fixer la tringle droite sous la tablette 11.

⚠ Les vis sont à visser sans pré-perçage préalable.

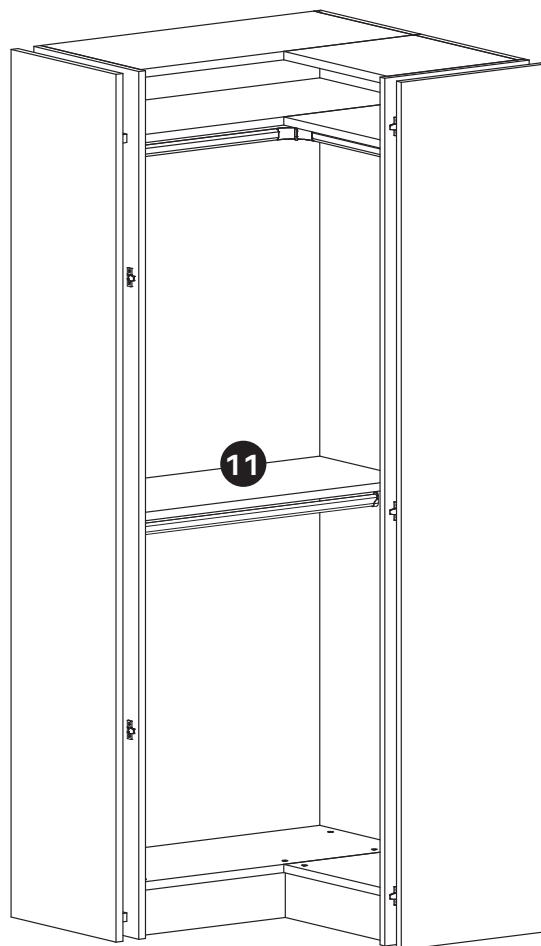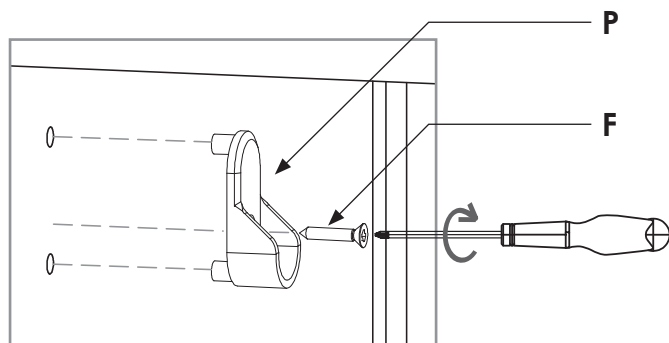


Si **MEUBLE D'ANGLE** utilisé seul : passer à l'étape **35a**.
Si **MEUBLE D'ANGLE** utilisé avec un Soleo à droite et/ou à gauche : passer à l'étape **35b**.

35a.



OUTILS	
tournevis	+

QUINCAILLERIE		
	Sachet n°995	x2
Q	ferrure femelle	x10
F	vis	x20

ÉTAPE 1 **x2** **2** : largeur 100 mm

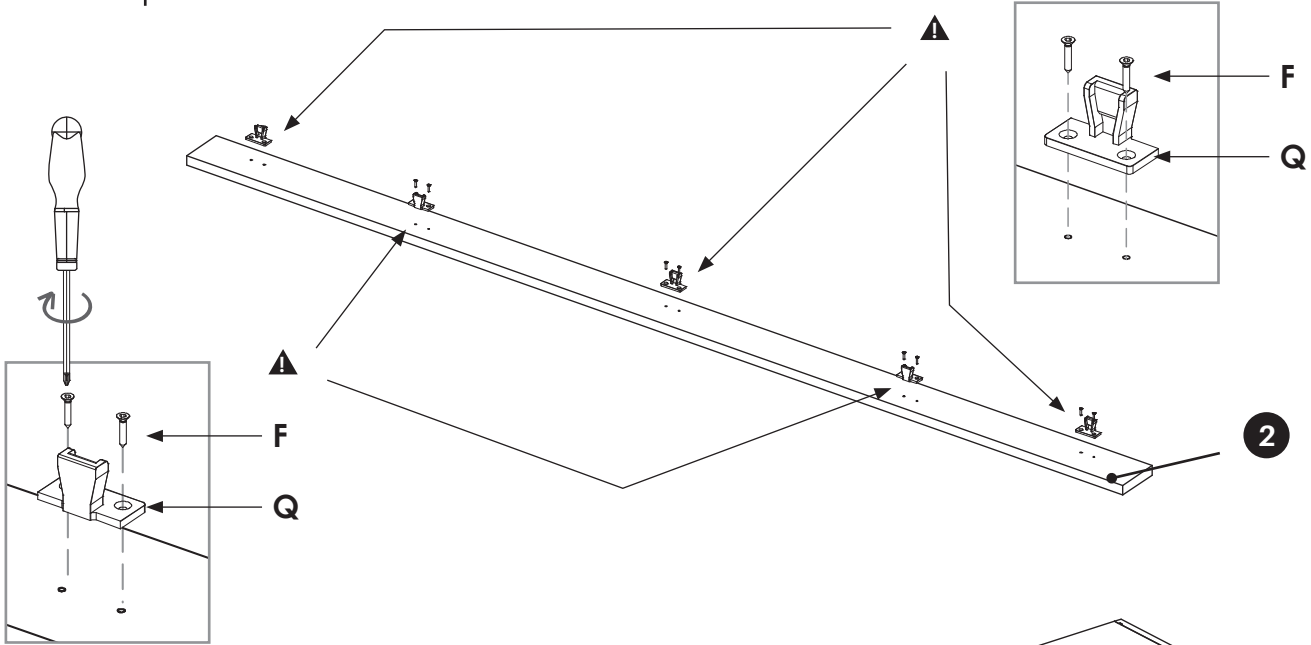

ÉTAPE 2 : Positionner les montants **2**

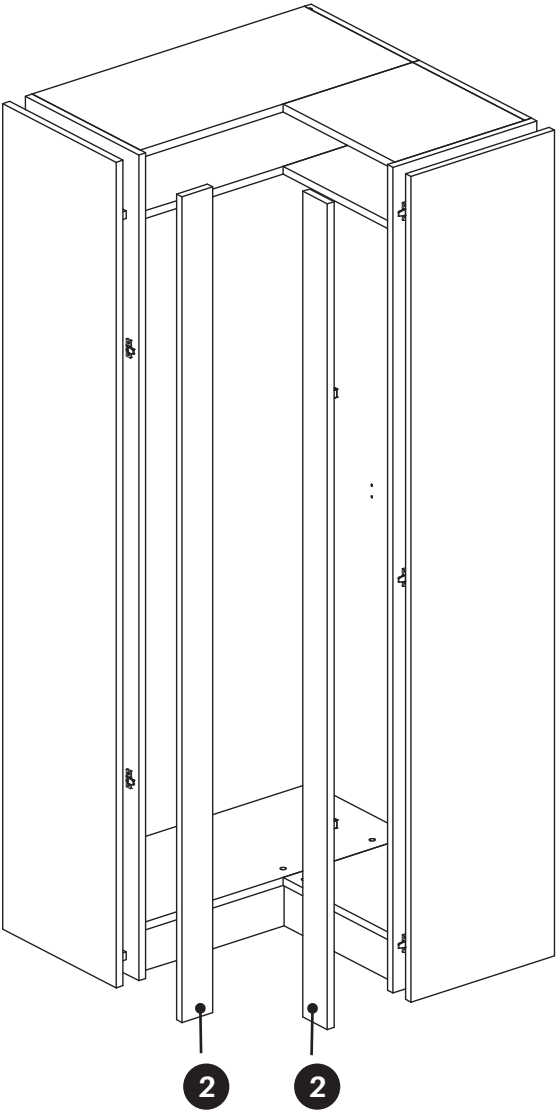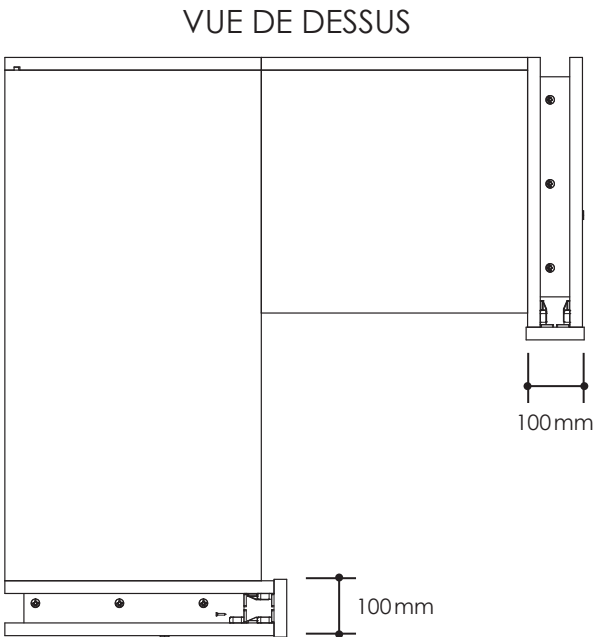

35b.

Monter l'espace d'angle en premier,
à l'exception des montants larges.

OUTILS

tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°995

x2


Q ferrure femelle

x10

F vis



x20

ÉTAPE 1 : 20 : largeur 122 mm

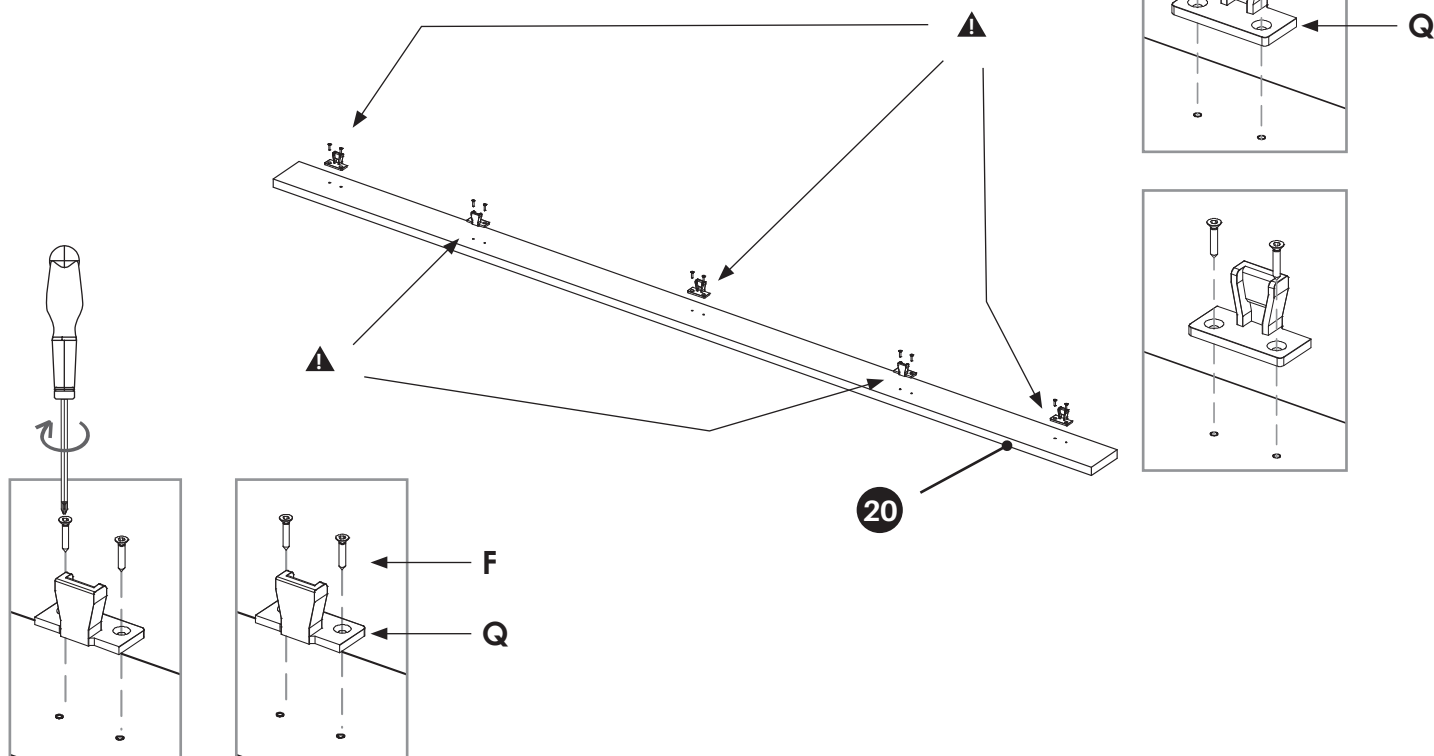

ÉTAPE 2 : Positionner le montant 20 afin que ce dernier recouvre la/les joue(s) externe(s) du/ des Soleo.

VUE DE DESSUS

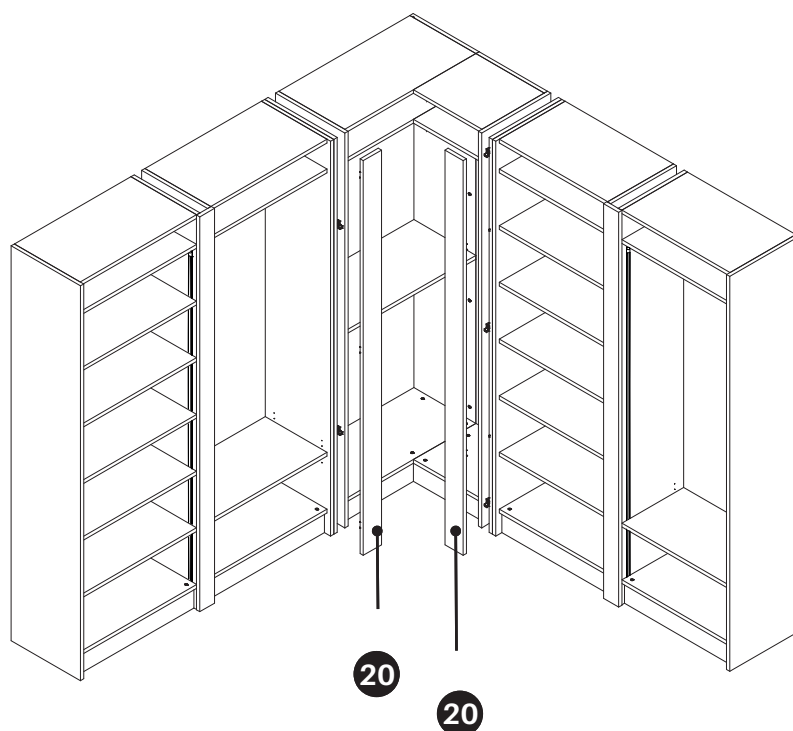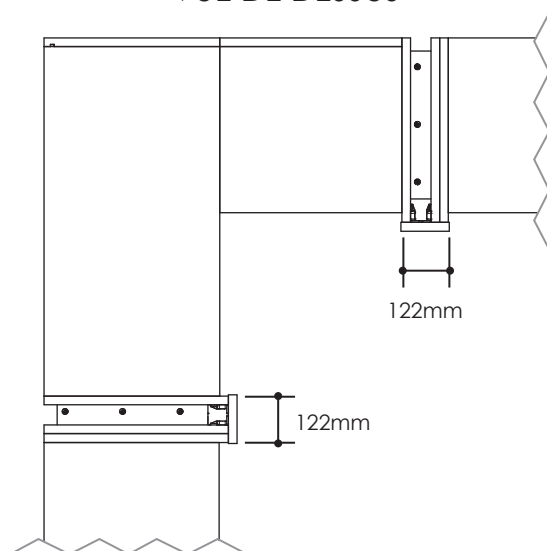

KAZED À VOTRE ÉCOUTE



05 49 25 40 29




SAS KAZED
45 allée des Grands Champs
CS90066
79260 La Crèche



www.kazed.fr
www.kazed.store

 **Kazed**

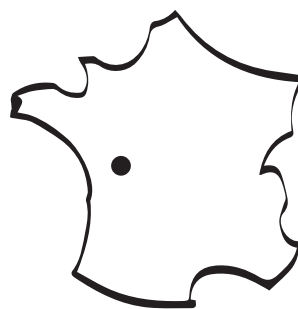

LE TRI
+ FACILE


NOTICE


BAC
DE
TRI

NOTICE.888 - KAZED-E502-03-2026 - Crédit photo : KAZED

