


NOTICE DE POSE

Tête de lit suspendue avec chevets

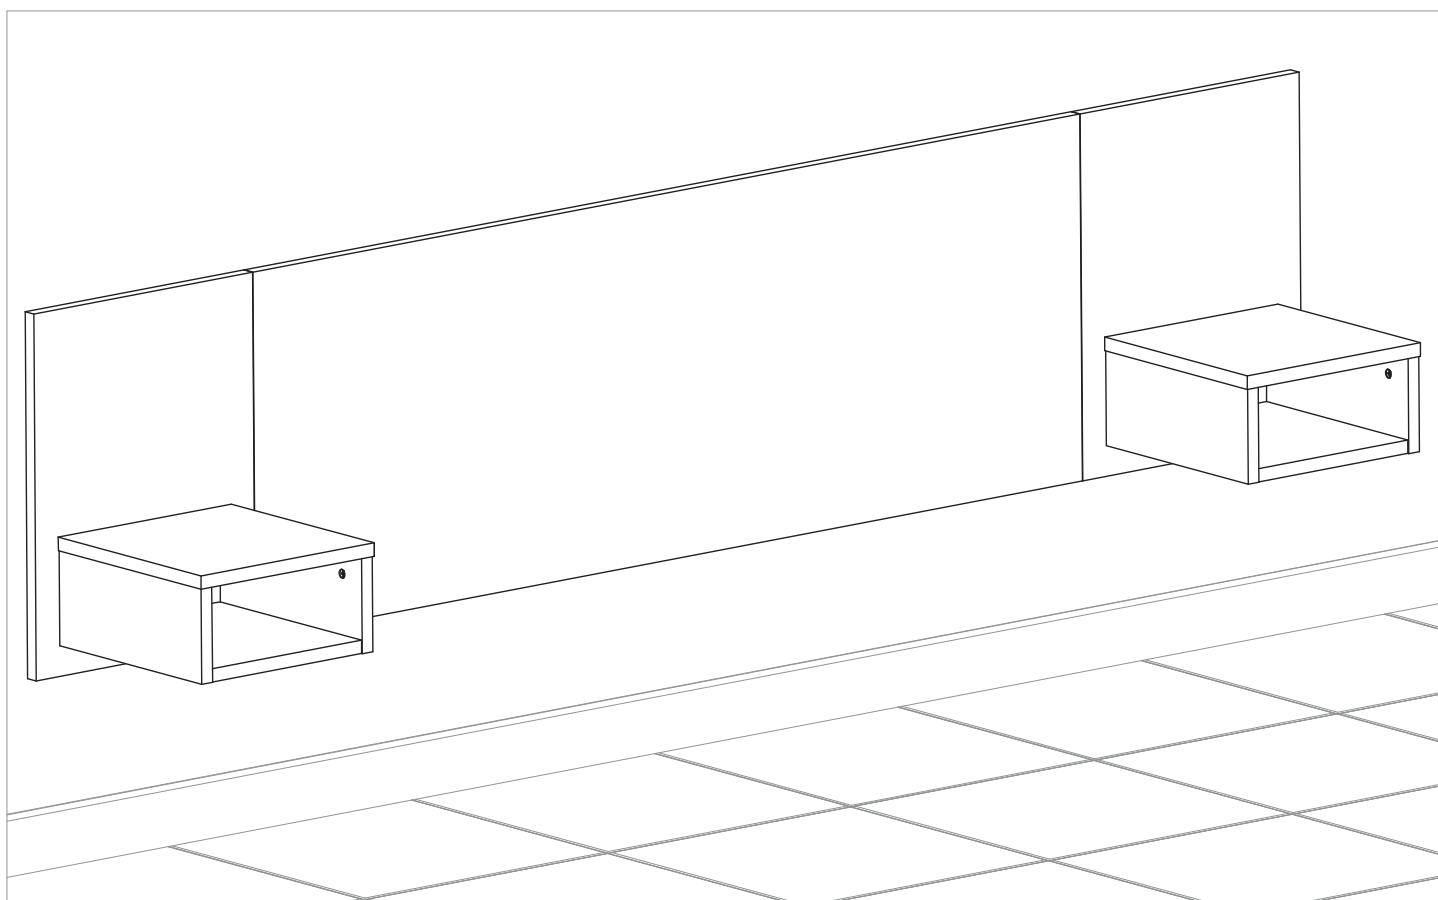

PRÉPARATION :



x2




60 minutes




- Veillez à ce que le **sol** de l'emplacement soit de niveau.
- L'espace de montage doit être **propre** et **dégagé**, prévoir **3m x 3m** au sol.

OUTILS :


NON FOURNIS :




Tournevis

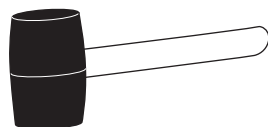

Maillet

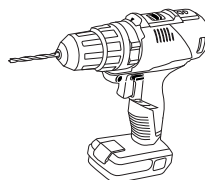

Perceuse

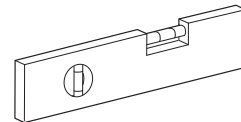

Niveau à bulle

QUINCAILLERIE : composition des sachets

A



X 34


B



X 8


C

⚠ Retirer les circlips sur les goujons double avant utilisation.



X 13

D




X 48

E



X 16

F




X 12

G



X 12

H



X 14


	Sachet n°960	
A	Excentrique	x 34
B	Goujon Simple	x 8
C	Goujon Double	x 13
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 16
H	Vis Tourillonnée	x 14

	Sachet n°973	
D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 48
F	Ferrure mâle	x 12
G	Ferrure femelle	x 12



LES CHEVILLES ET VIS DE FIXATION AU MUR NE SONT PAS FOURNIS. Voir aide au choix des chevilles page 12.

NUMÉROTATION DES PIÈCES : repères

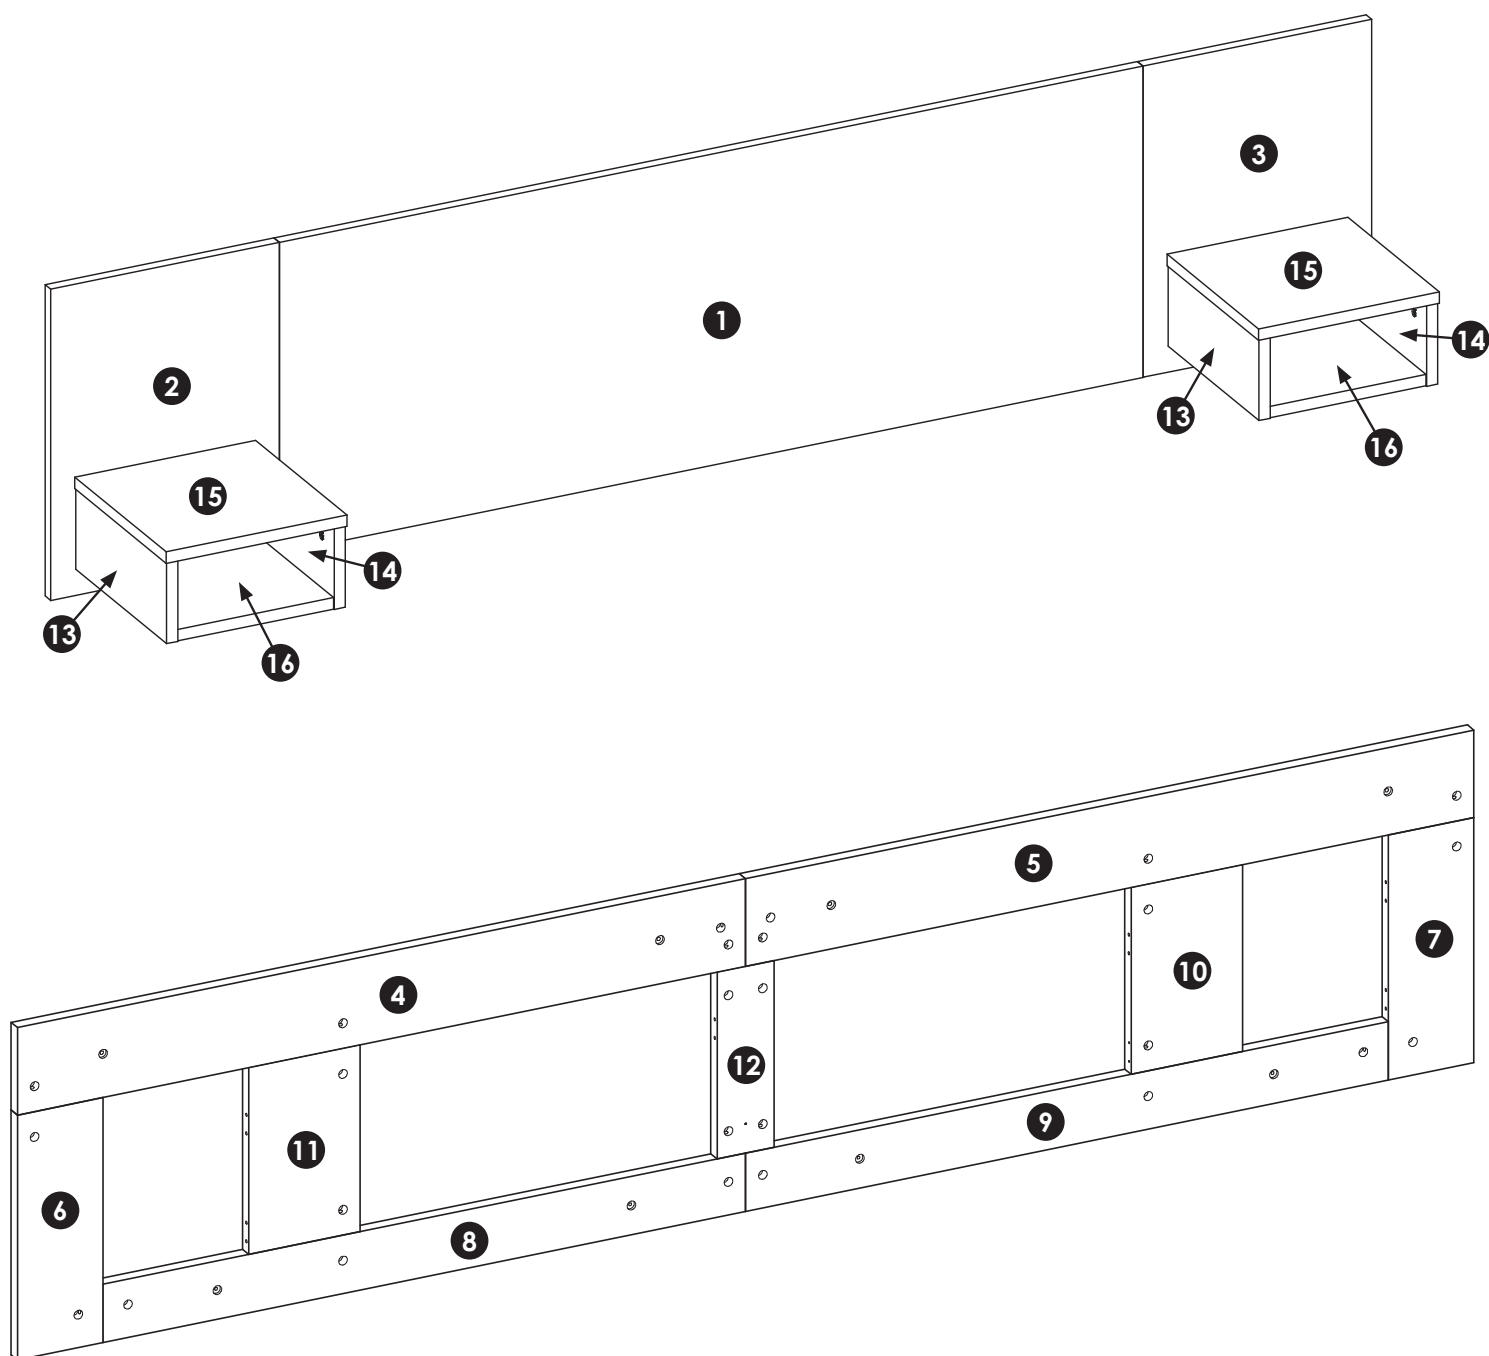

Désignation

1	Façade
2	Façade chevet gauche
3	Façade chevet droit
4	Traverse haute gauche
5	Traverse haute droite
6	Côté gauche
7	Côté droit
8	Traverse basse gauche
9	Traverse basse droite
10	Montant intermédiaire droit

Désignation


11	Montant intermédiaire gauche
12	Montant intermédiaire milieu
13	Côté gauche de chevet
14	Côté droit de chevet
15	Dessus de chevet
16	Dessous de chevet

1. Repérer et percer les trous dans votre mur en fonction des dimensions de la tête de lit commandée.


OUTILS

Perceuse



Pour Largeur de 140 cm de couchage

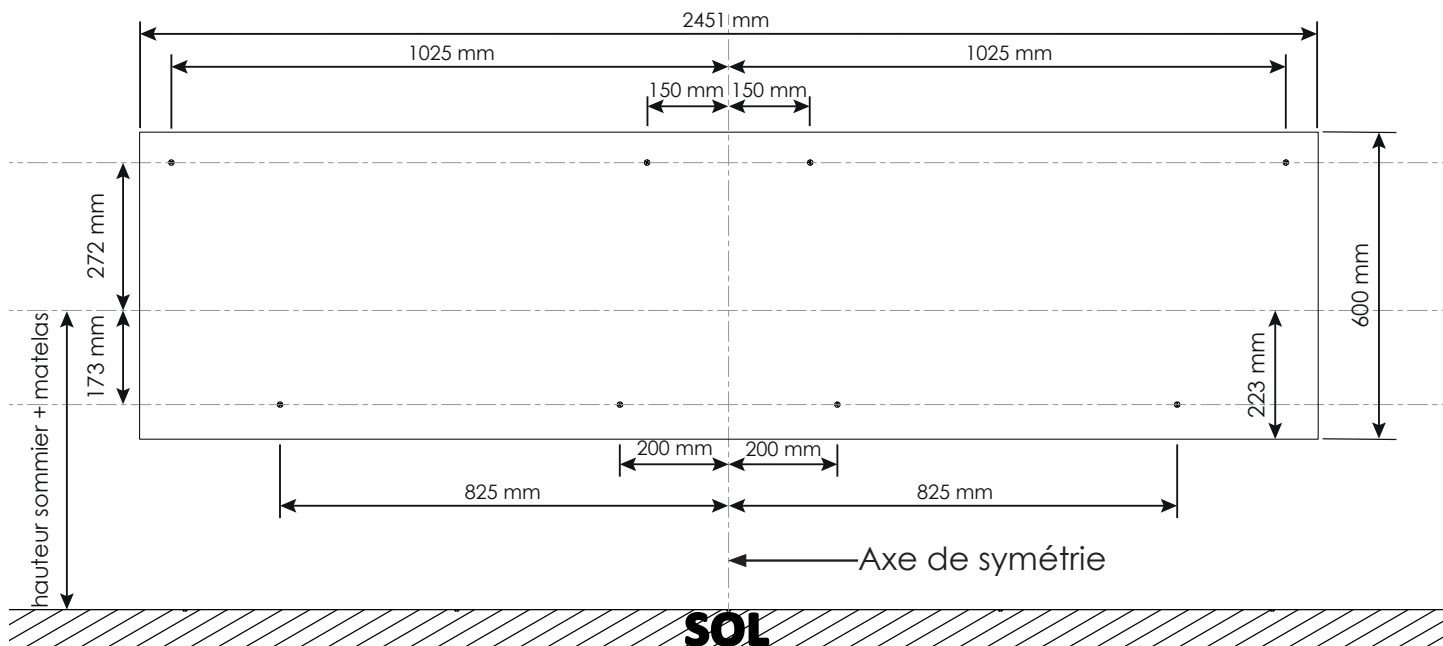

Pour Largeur de 160 cm de couchage

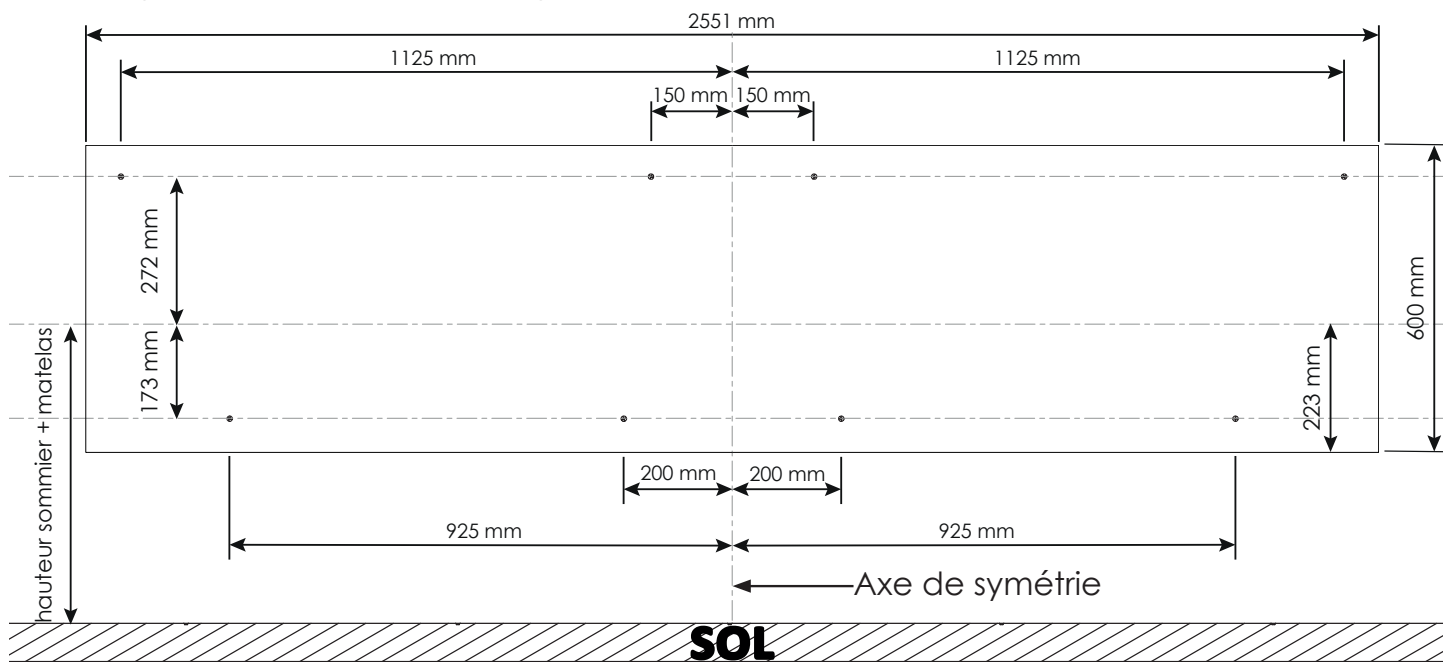

Pour Largeur de 180 cm de couchage

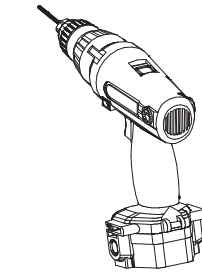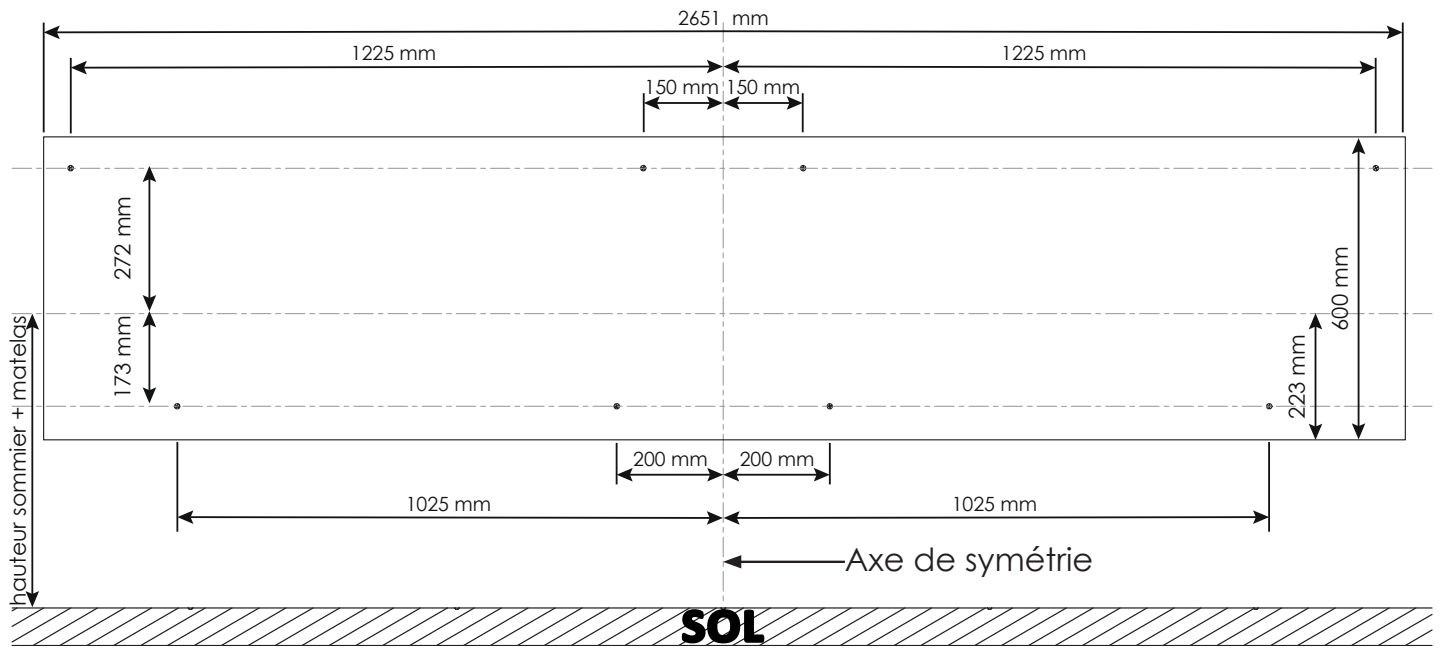

2.


OUTILS

Maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 4
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

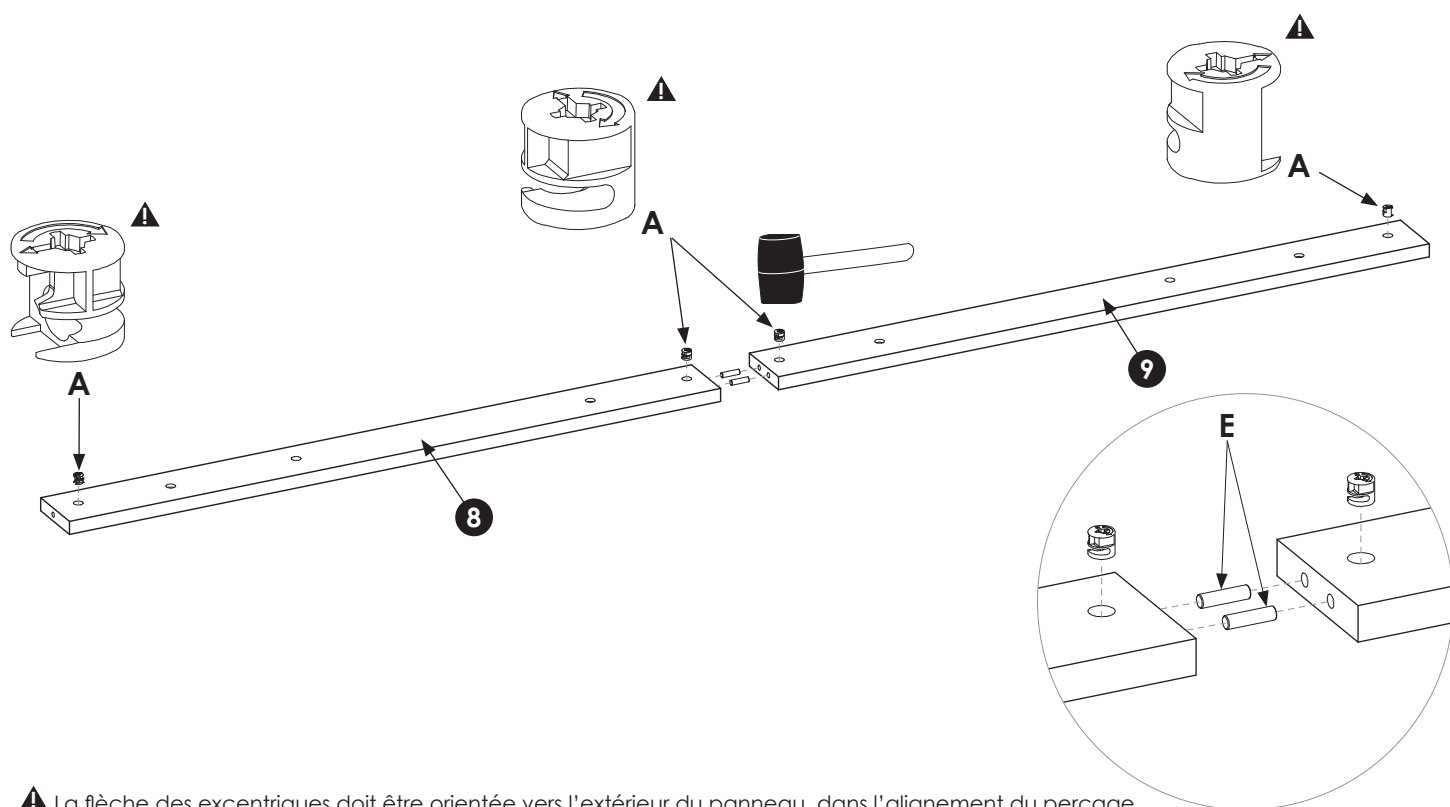

3.

OUTILS

Tournevis ++

Maillet


QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 2
C	Goujon double	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 1

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 4
F	Ferrure mâle	x 2

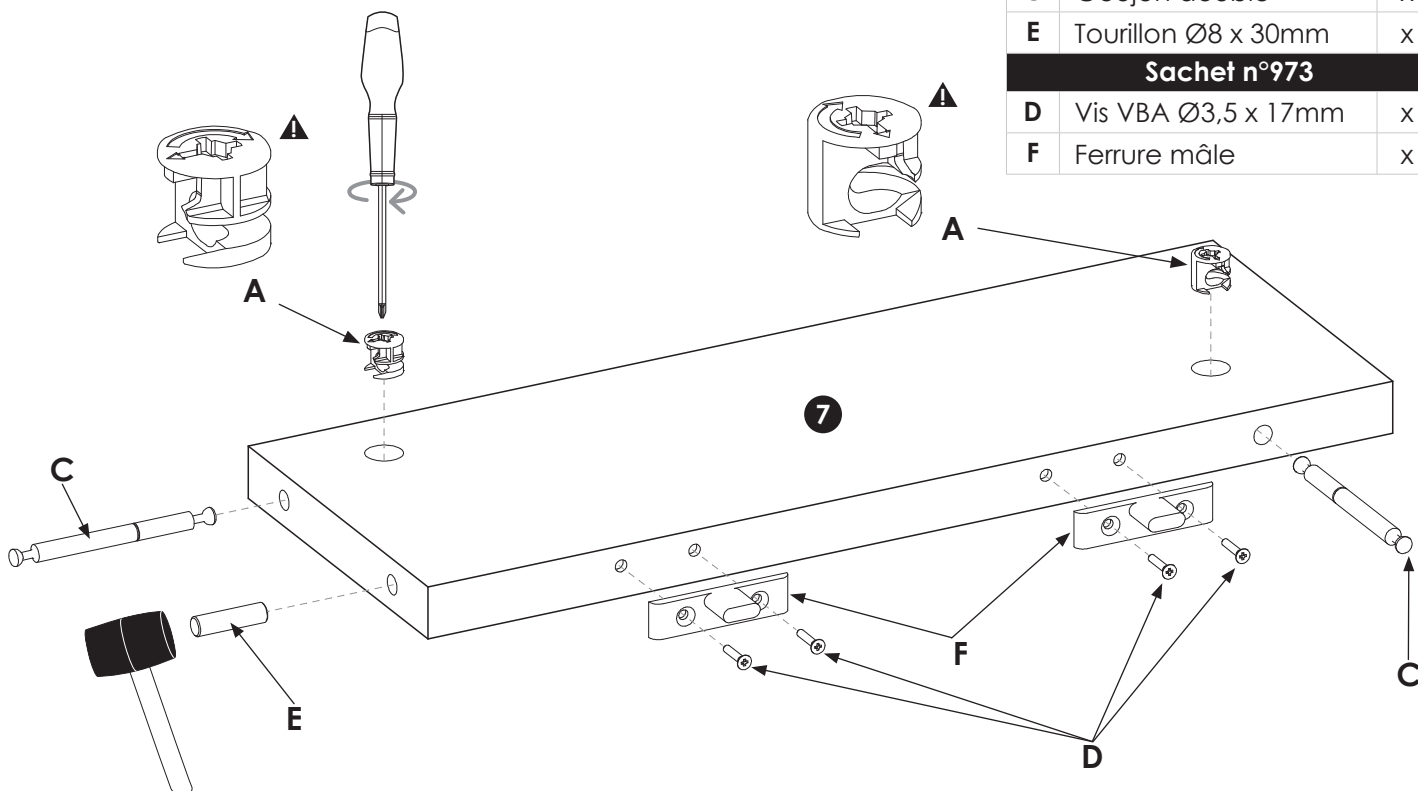

4.

OUTILS

Tournevis ++

Maillet


QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 2
C	Goujon double	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 1

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 4
F	Ferrure mâle	x 2

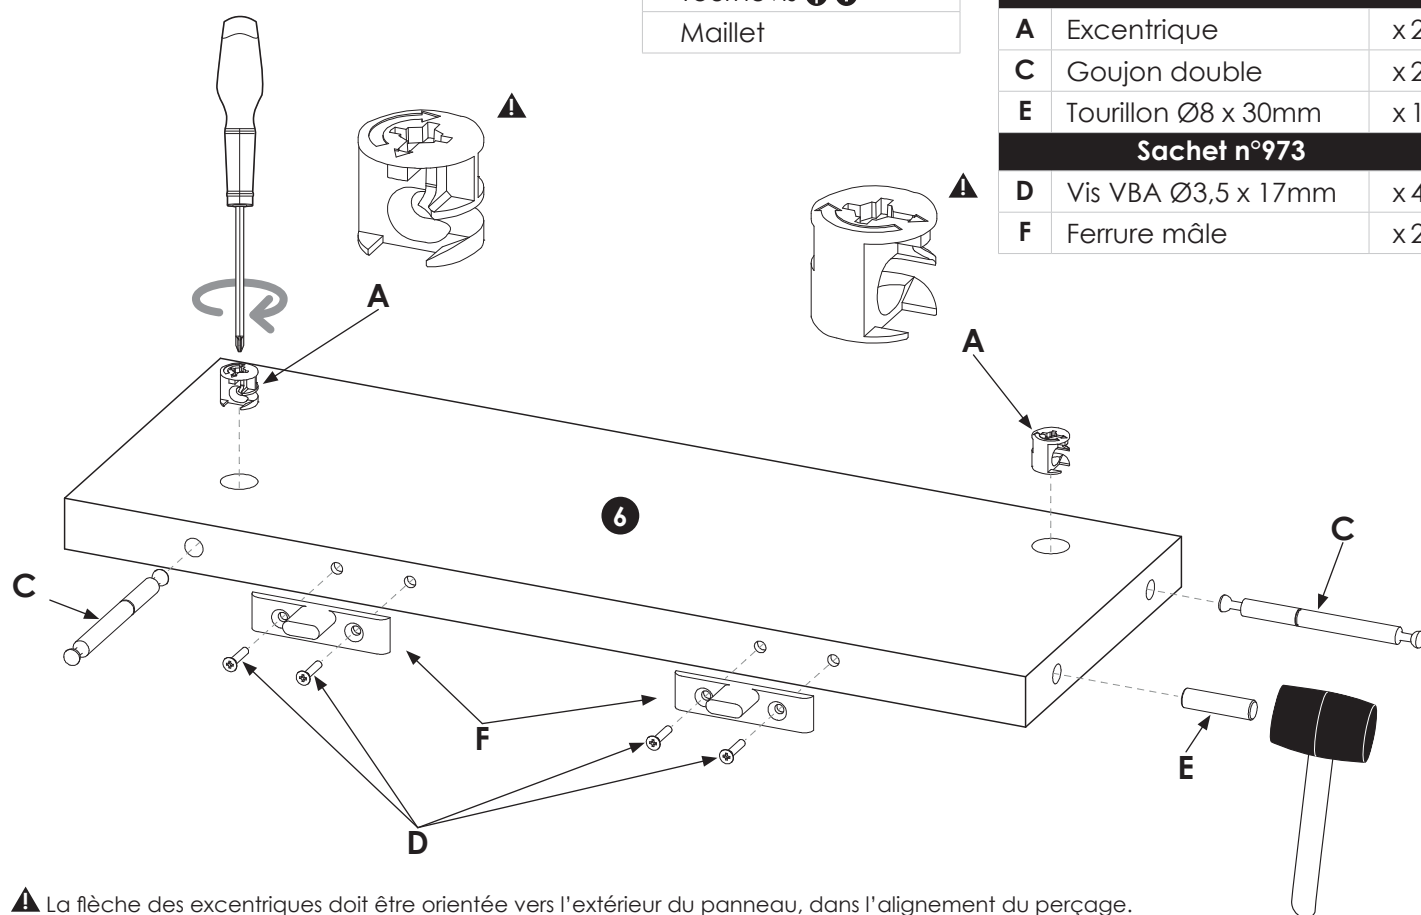

5.

OUTILS

Tournevis ++


QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 4
C	Goujon double	x 4

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 4
F	Ferrure mâle	x 2

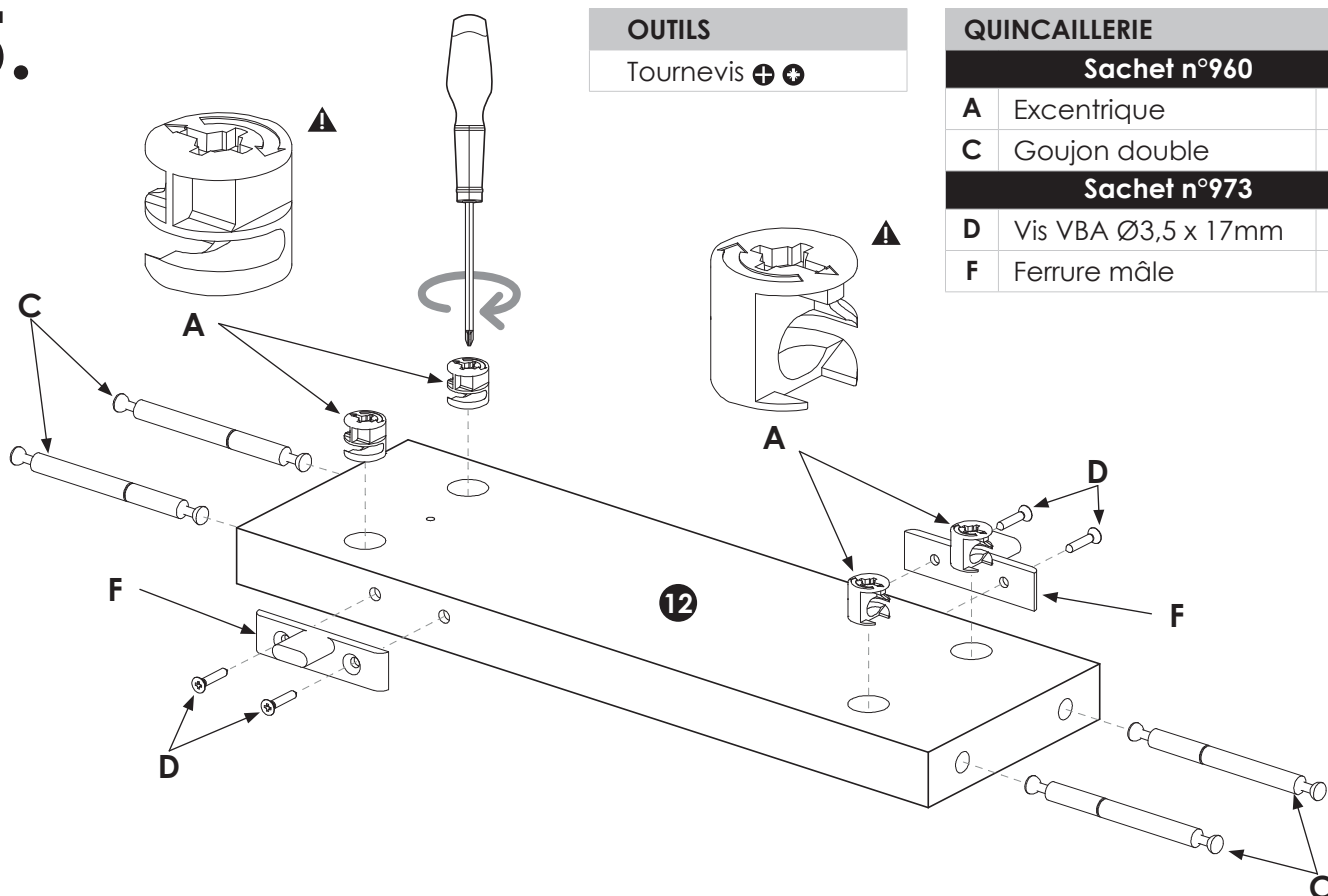

6.

OUTILS

Tournevis ++

Maillet


QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 2
C	Goujon double	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 8
F	Feurrure Mâle	x 4

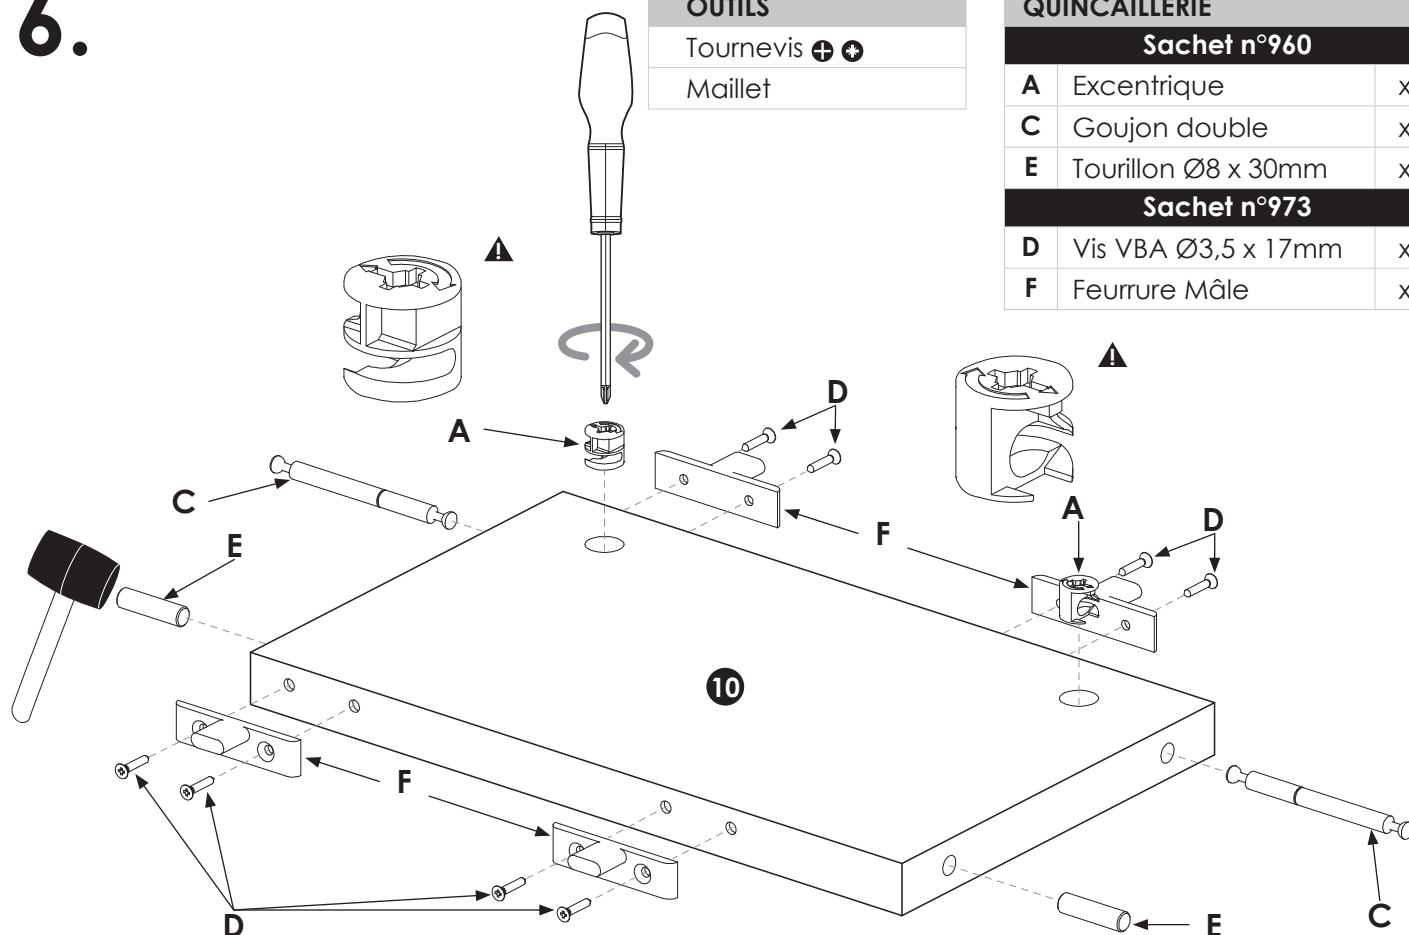

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

7.

OUTILS

Tournevis ++


QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 2
C	Goujon double	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

Sachet n°973

F	Feurrure Mâle	x 4
D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 8

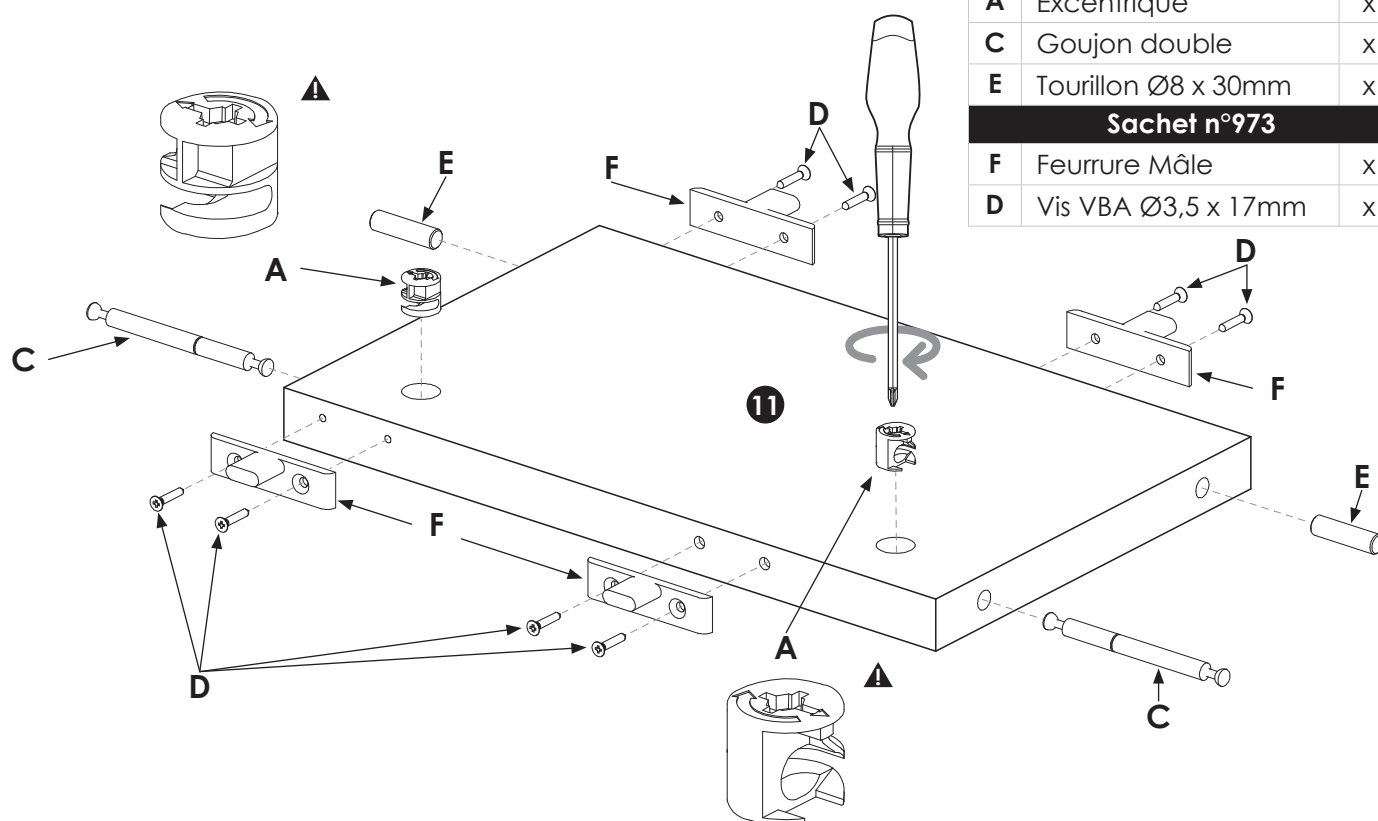


⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

8.

OUTILS

Tournevis ++

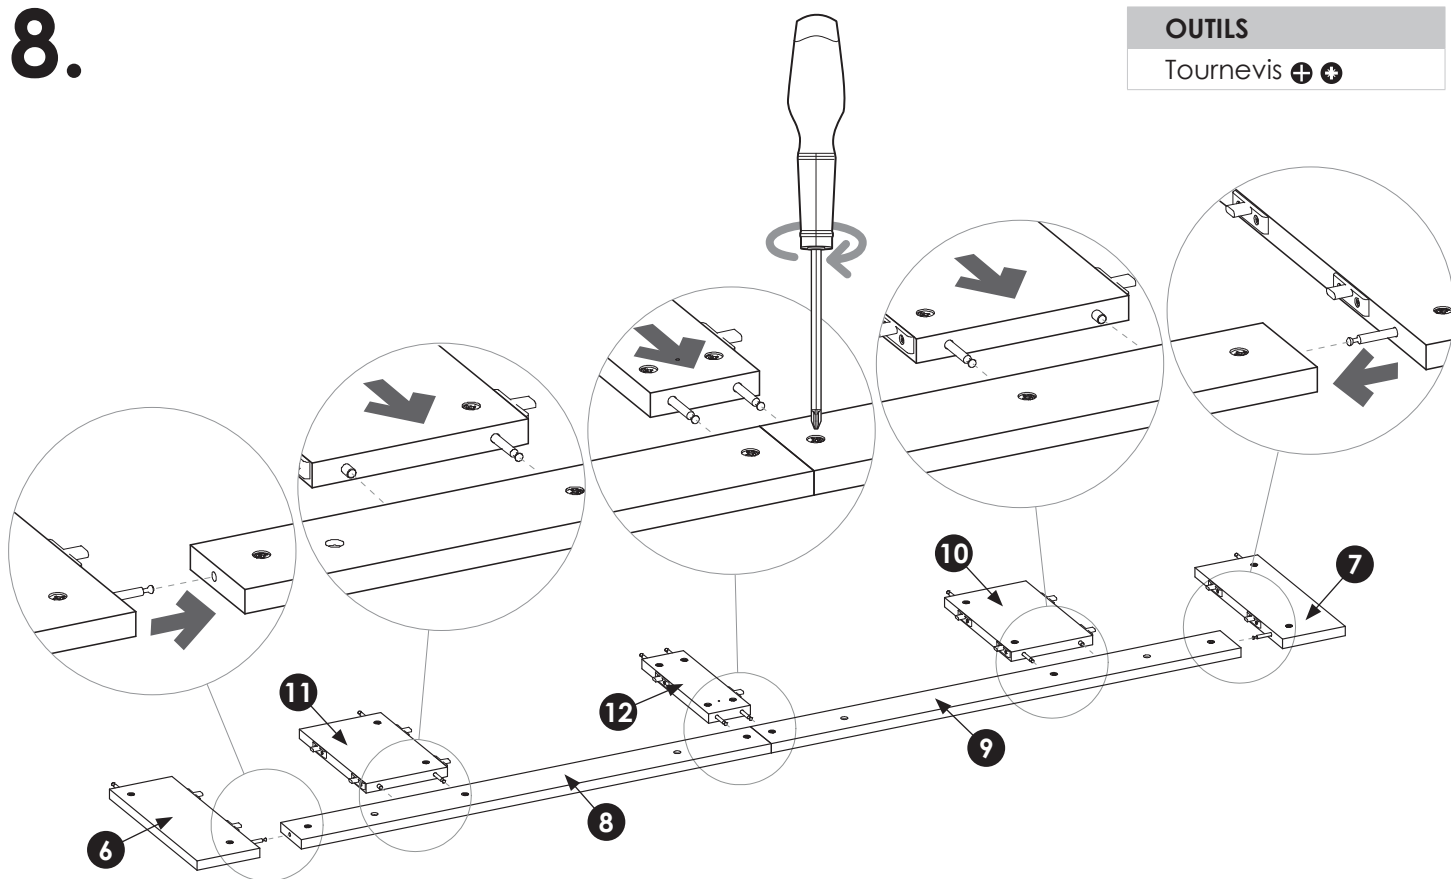

9.


OUTILS

Tournevis ++

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 6
C	Goujon double	x 1

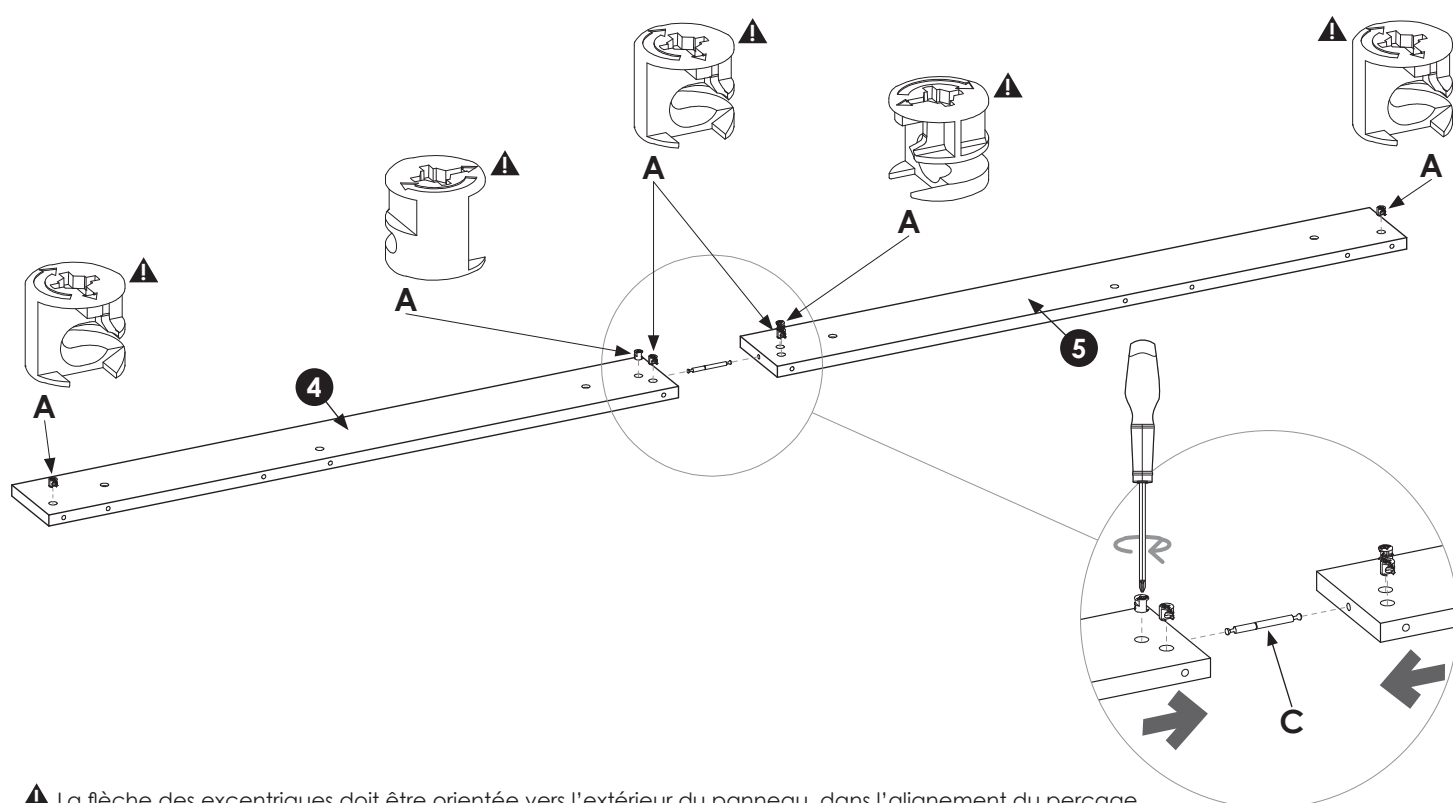


⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

10.

OUTILS

Tournevis  

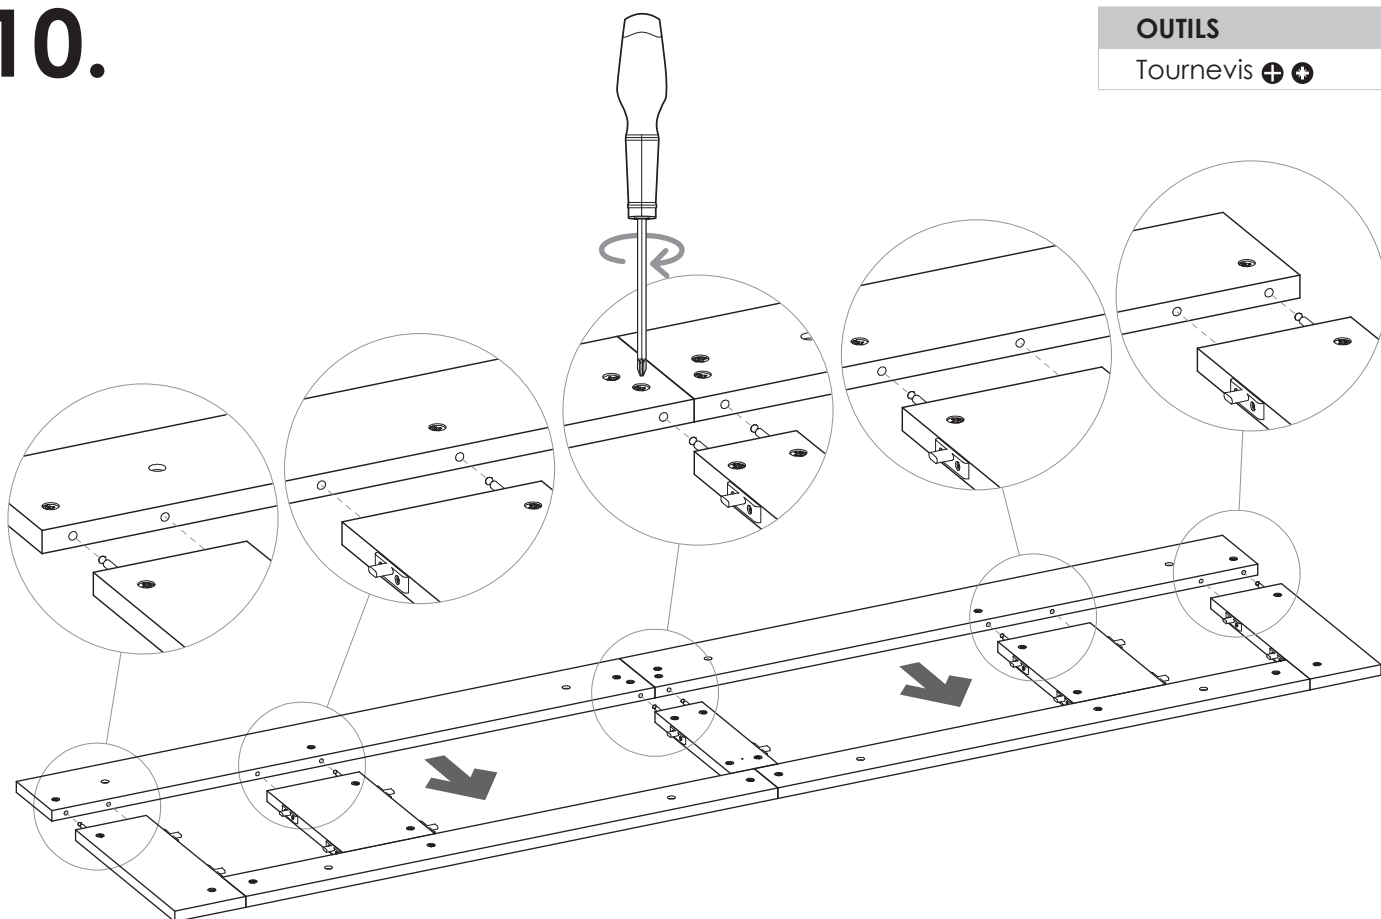


11.

AIDE AU CHOIX DES CHEVILLES

Largeur de tête de lit	Poid
1400mm	46 kg
1600mm	48 kg
1800mm	51 kg

OUTILS

Visseuse

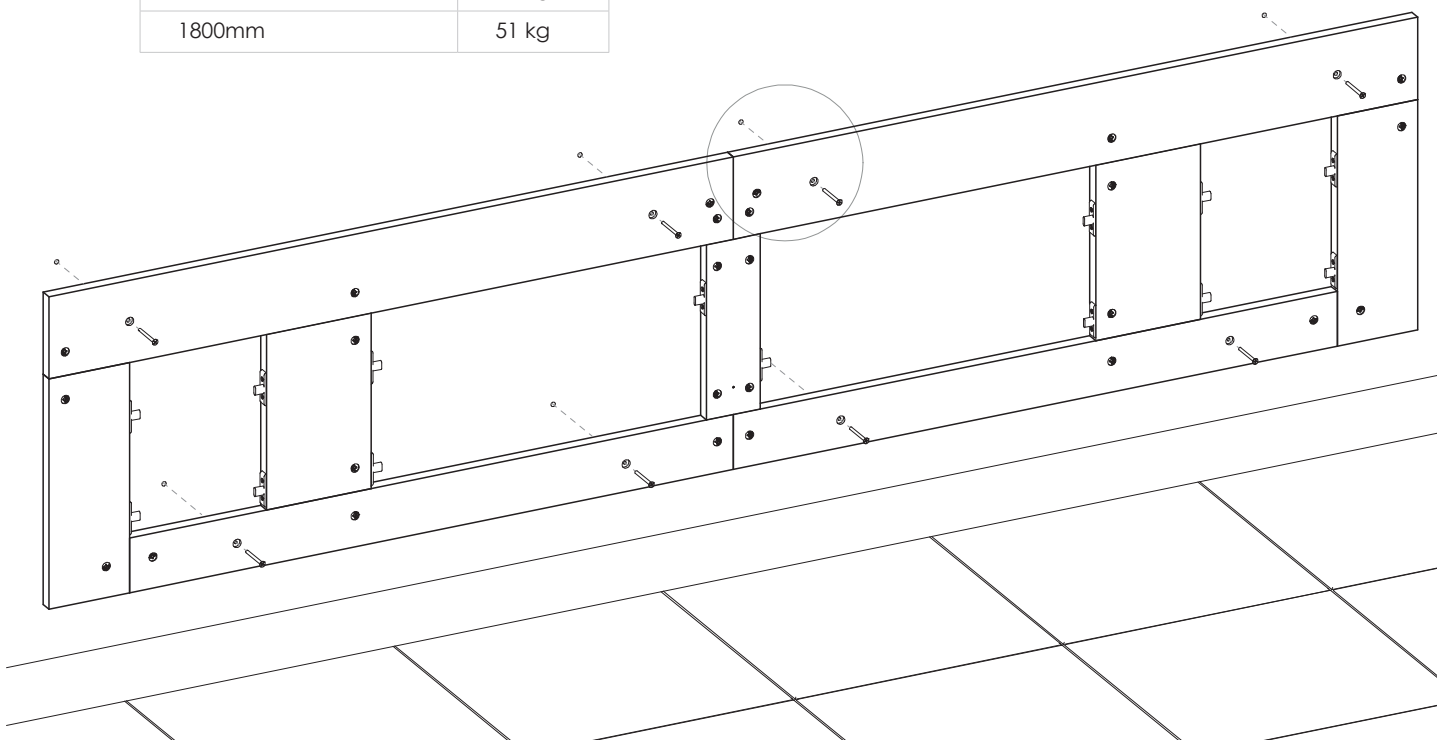

Mettre des chevilles adaptées au support, avant de visser la structure de votre tête de lit avec les vis requises en commençant par le haut. Les chevilles et les vis pour pouvoir fixer au mur ne sont pas fournies.

12.


OUTILS

Tournevis ++

QUINCAILLERIE

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 12
G	Ferrure femelle	x 6

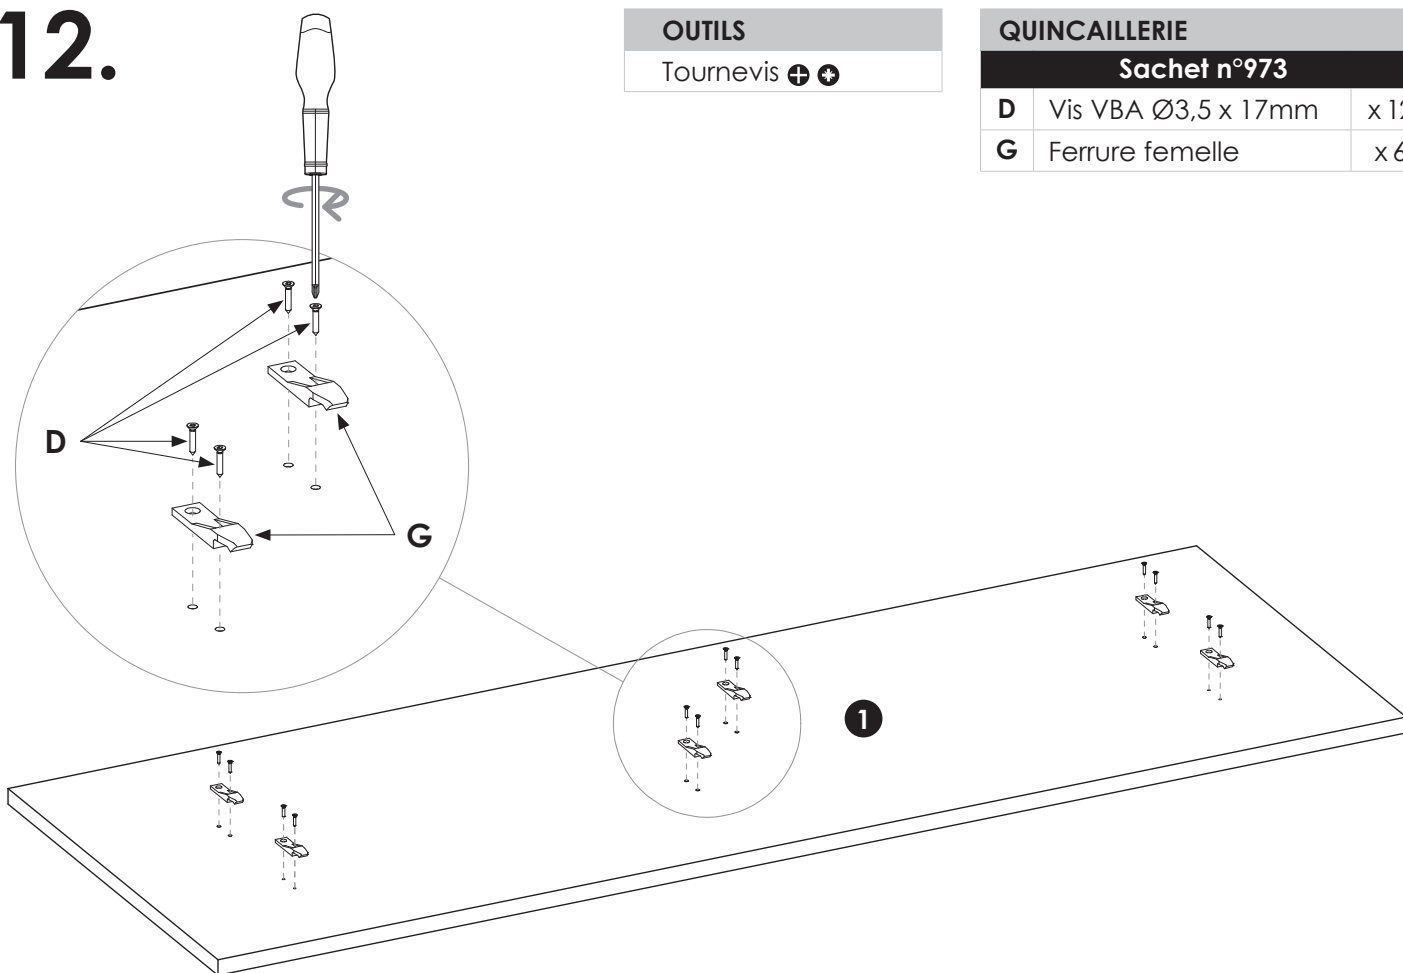

13.


OUTILS

Tournevis ++

QUINCAILLERIE

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 8
G	Ferrure femelle	x 4

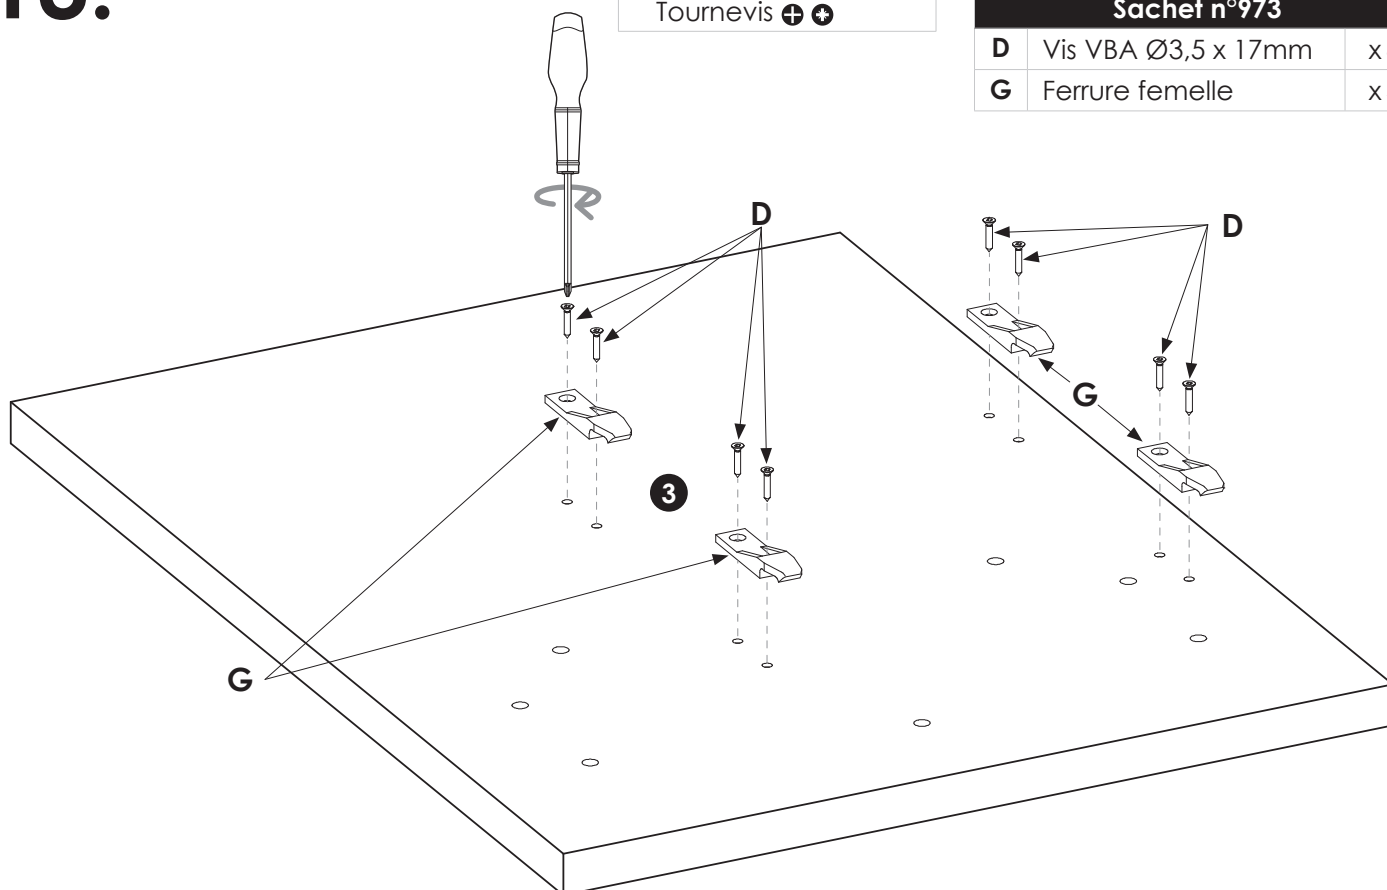

14.


OUTILS

Tournevis ++

QUINCAILLERIE

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 8
G	Ferrure femelle	x 4

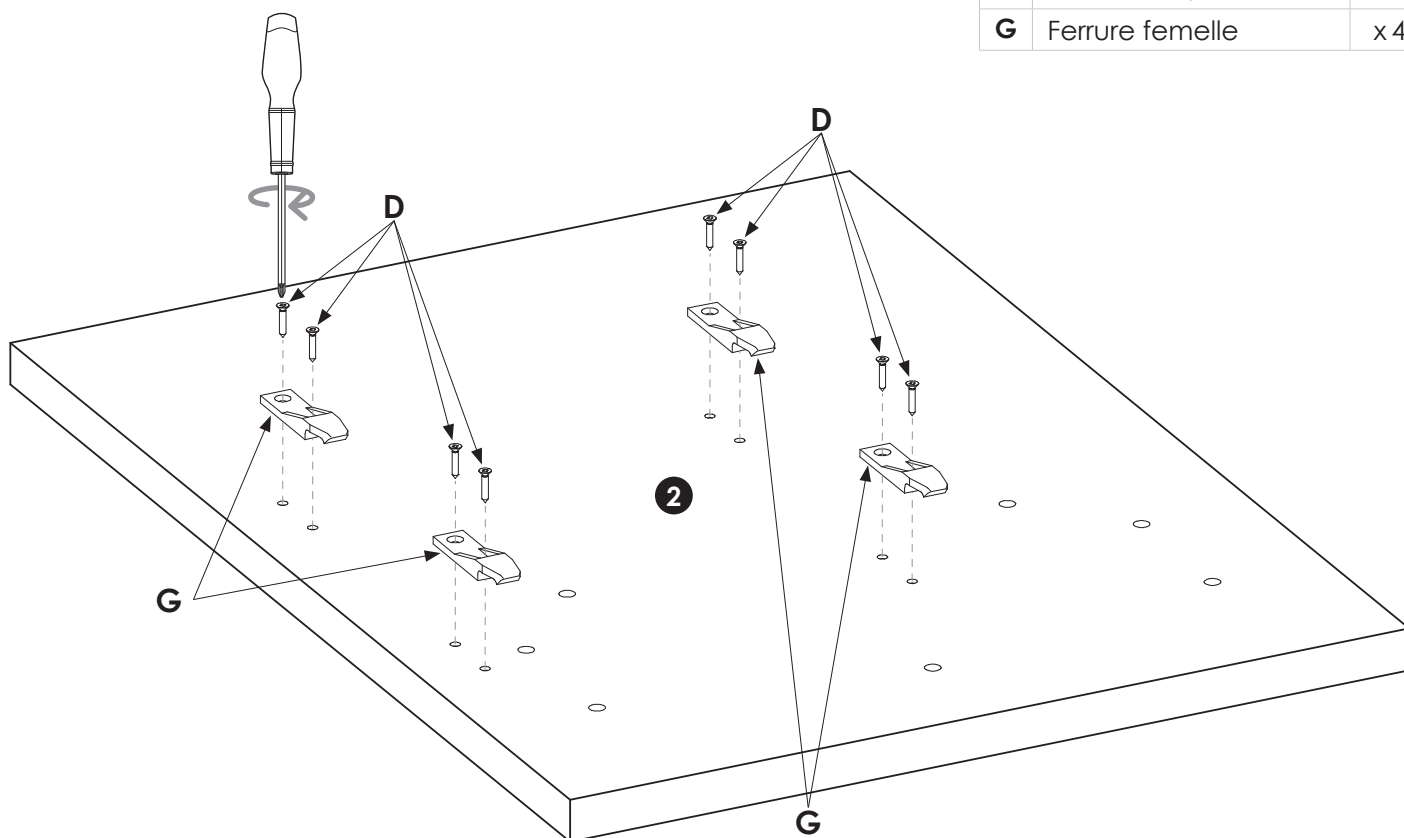

15. x2


OUTILS

Maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 2
----------	-------------	-----

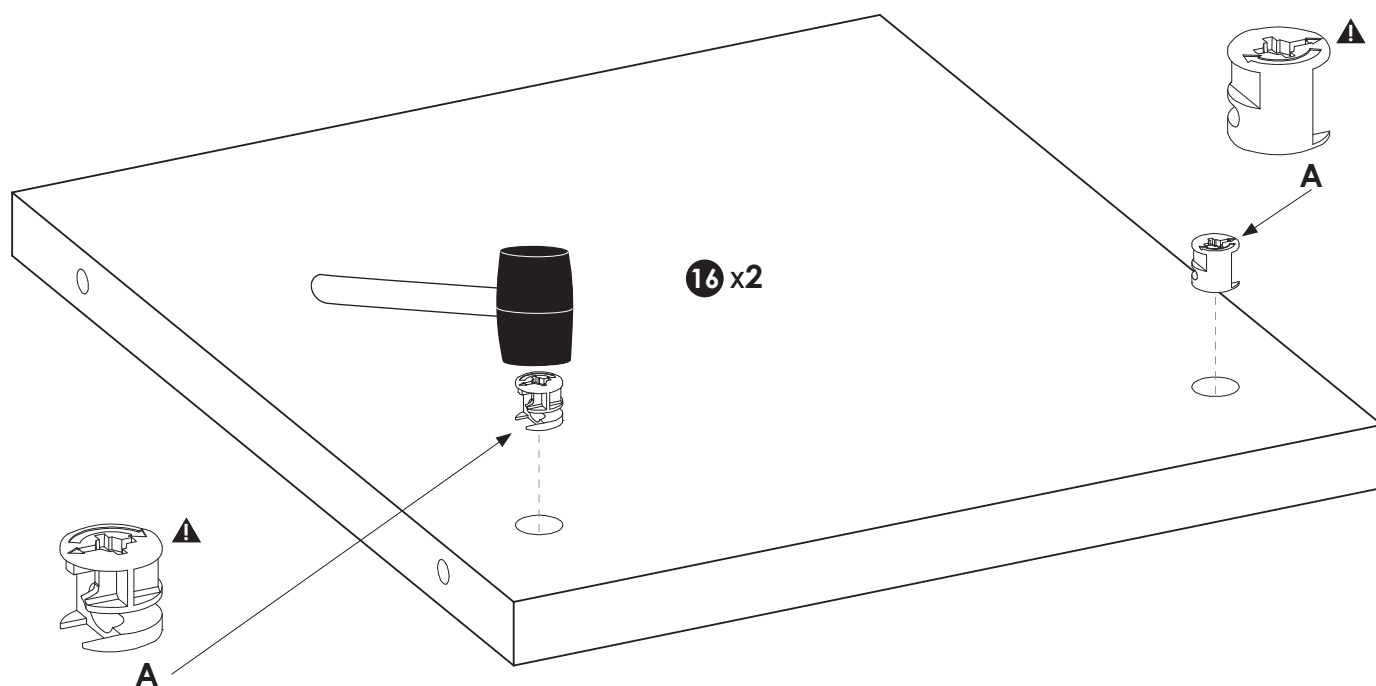

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

16. **x2**

OUTILS


Tournevis **+** **+**

Maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

B	Goujon	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

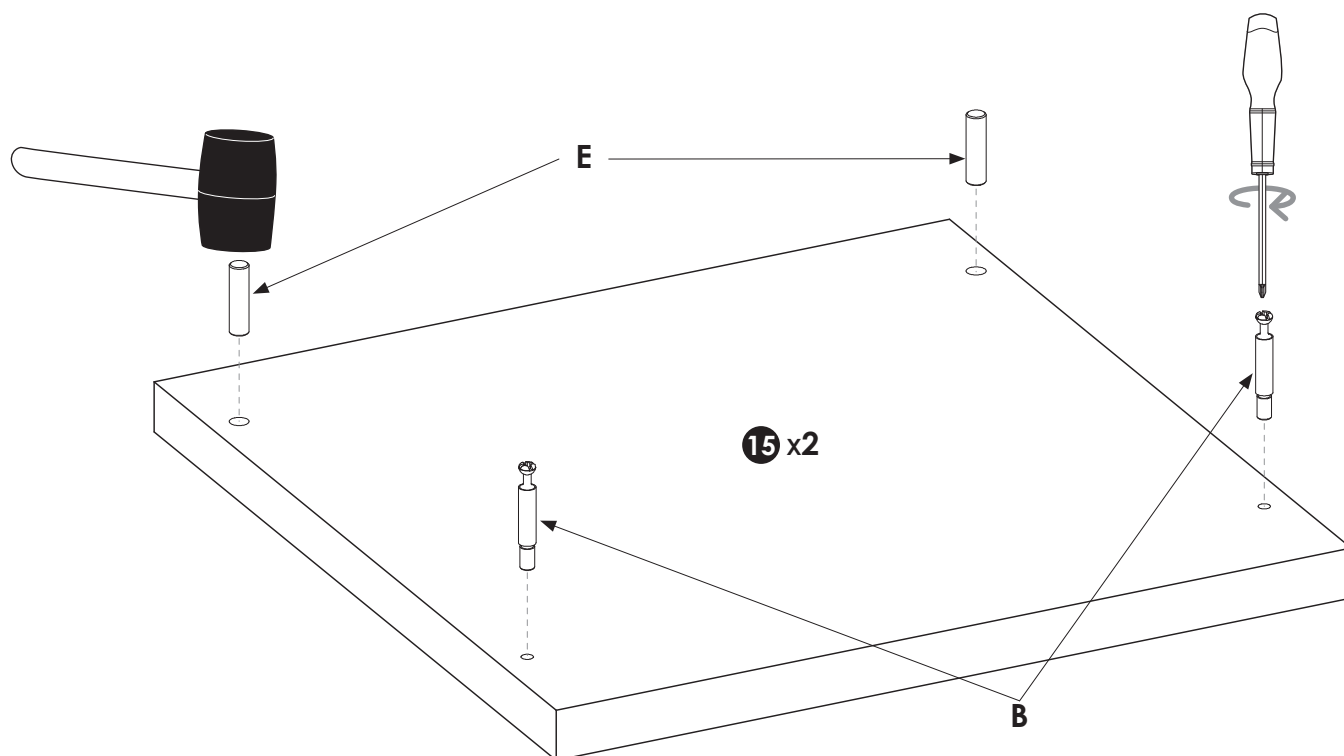

17. **x2**

OUTILS


Tournevis **+** **+**

Maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 2
B	Goujon	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

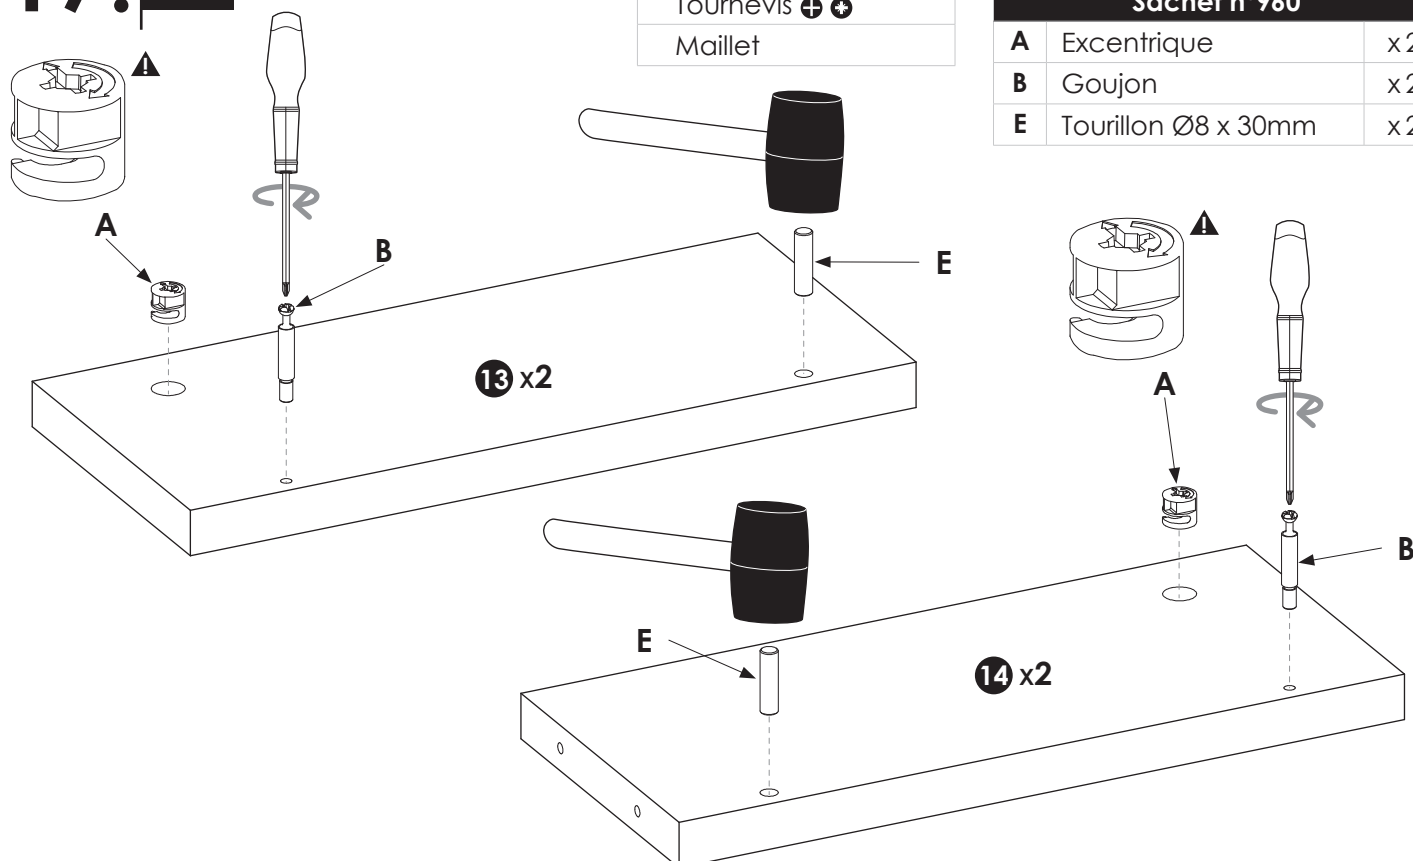


⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

18. **x2**

OUTILS


Tournevis **+** **+**

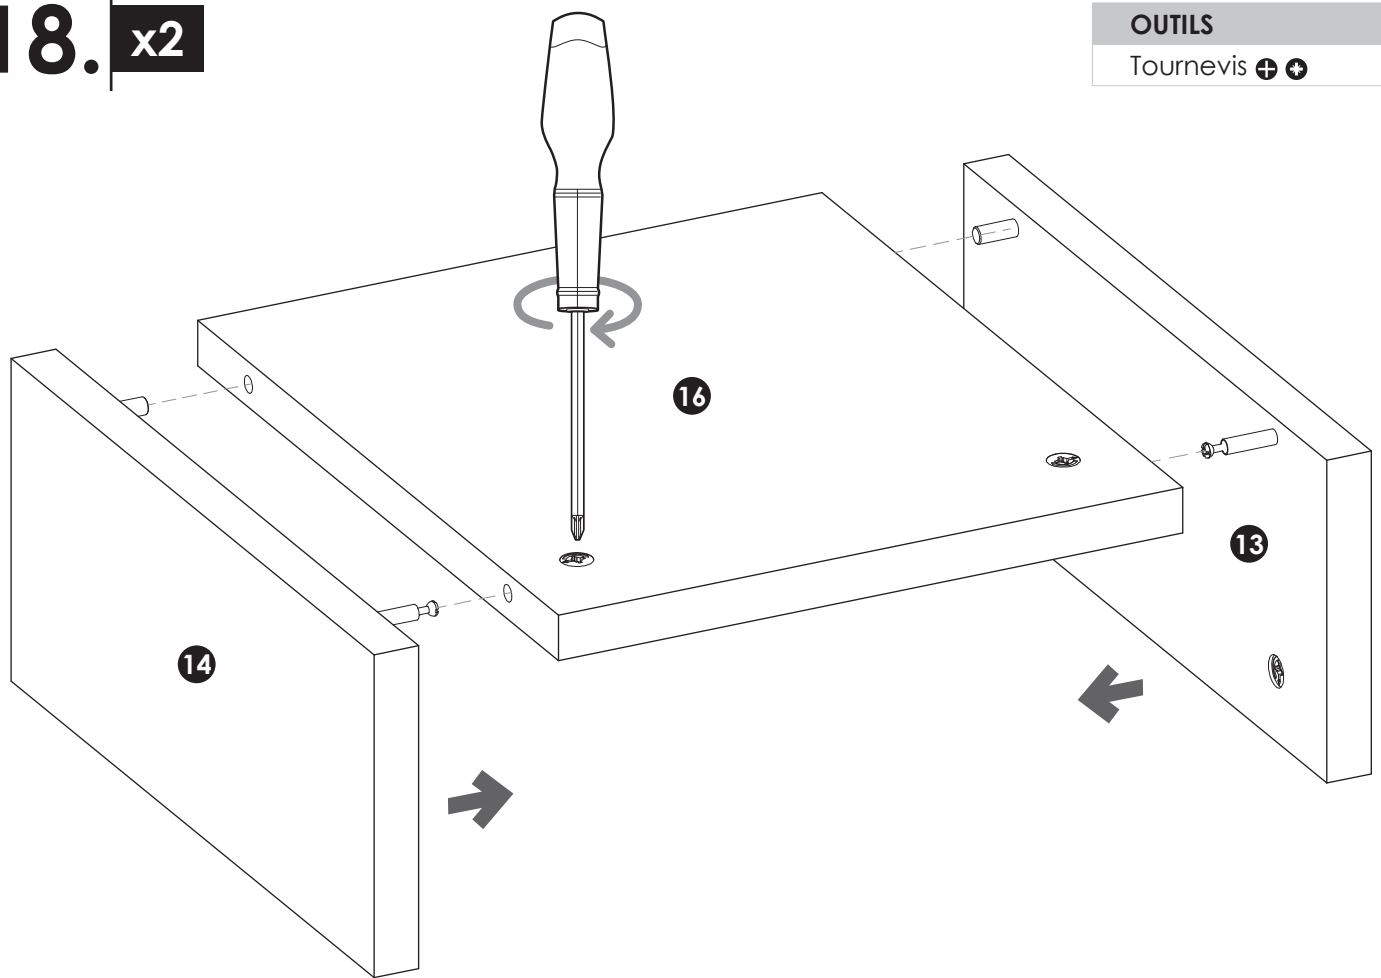

19. **x2** 

OUTILS

Tournevis **+** **+**

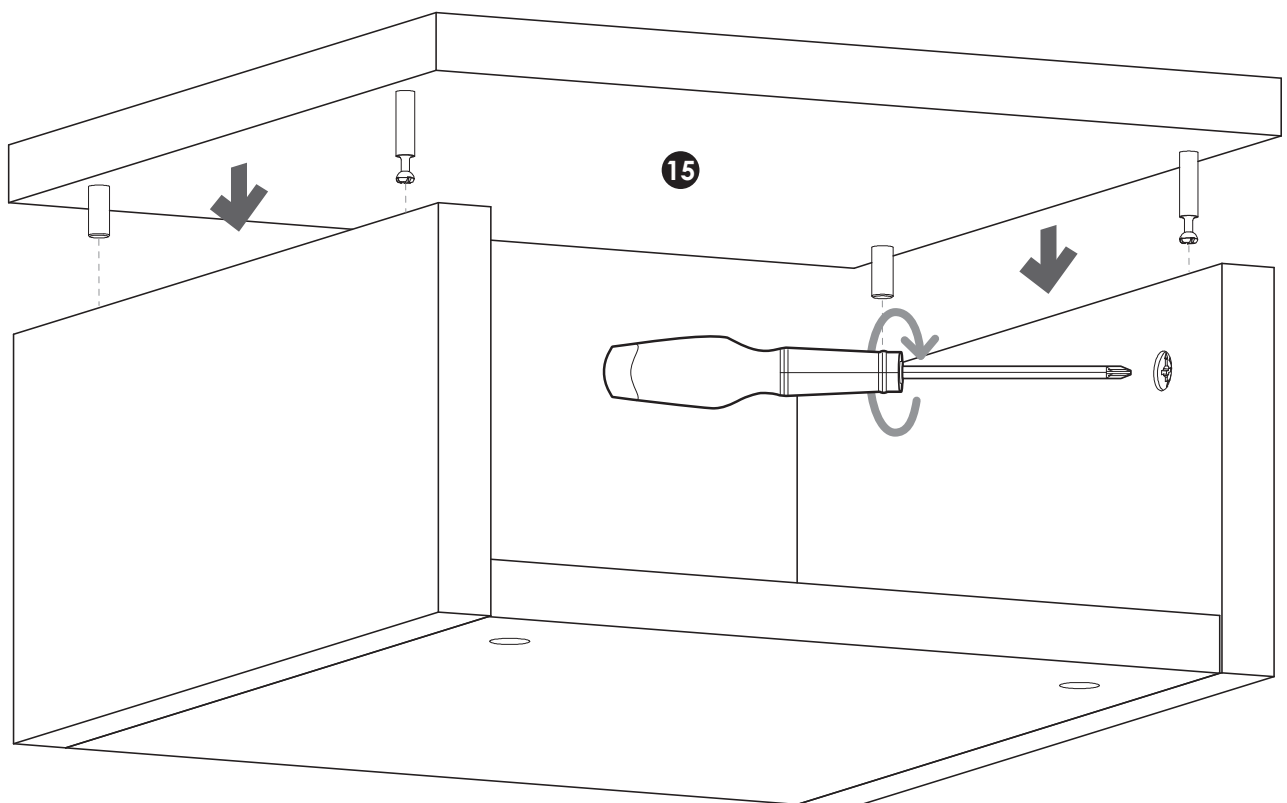

20.

OUTILS


Visseuse 

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

H Vis Tourillonnée

x 7

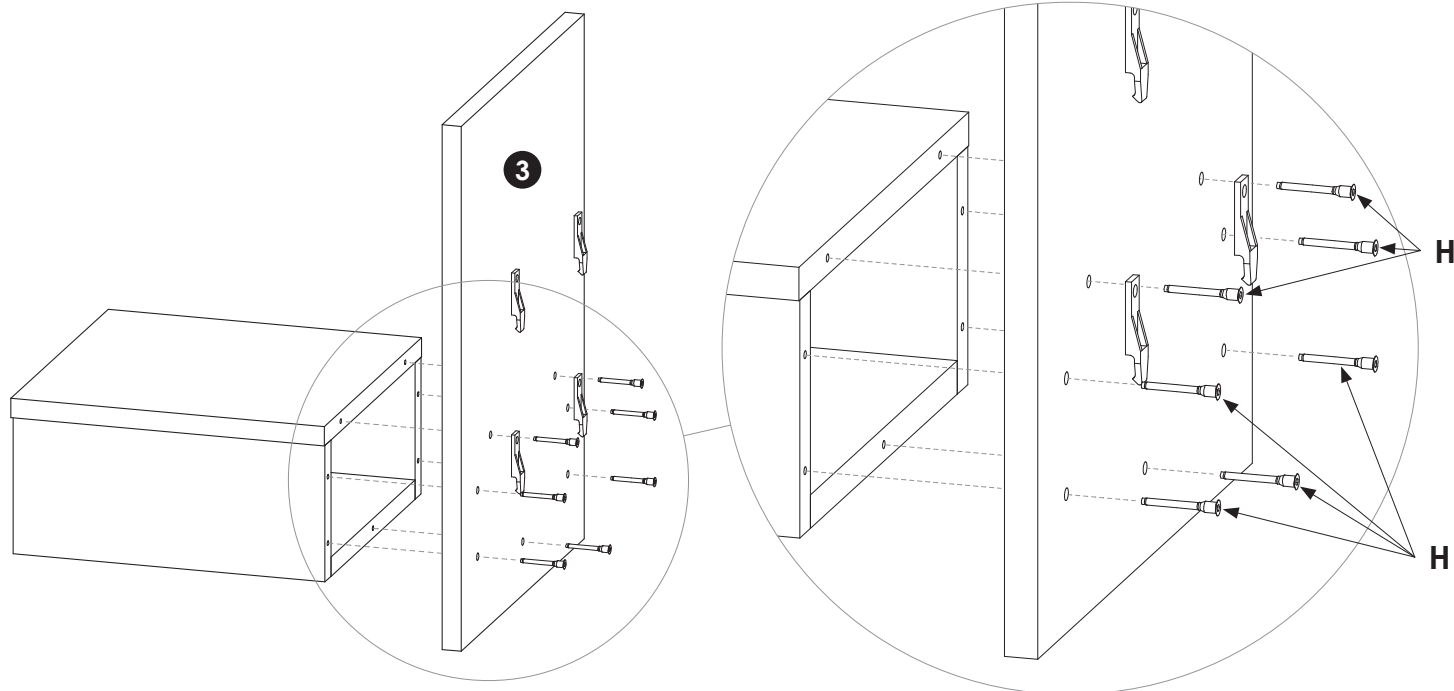

21.

OUTILS


Visseuse 

QUINCAILLERIE

Sachet n°960


H Vis Tourillonnée

x 7

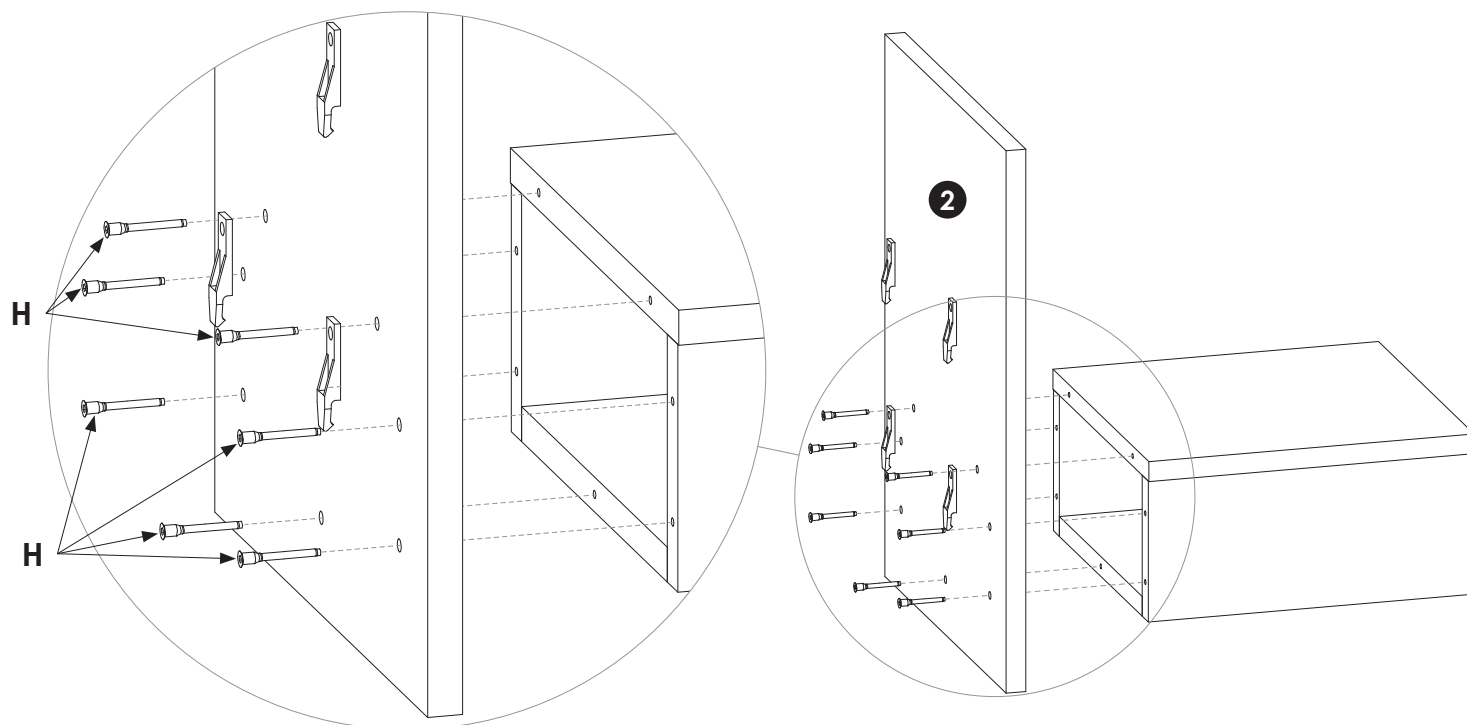


22.

ÉTAPE 1

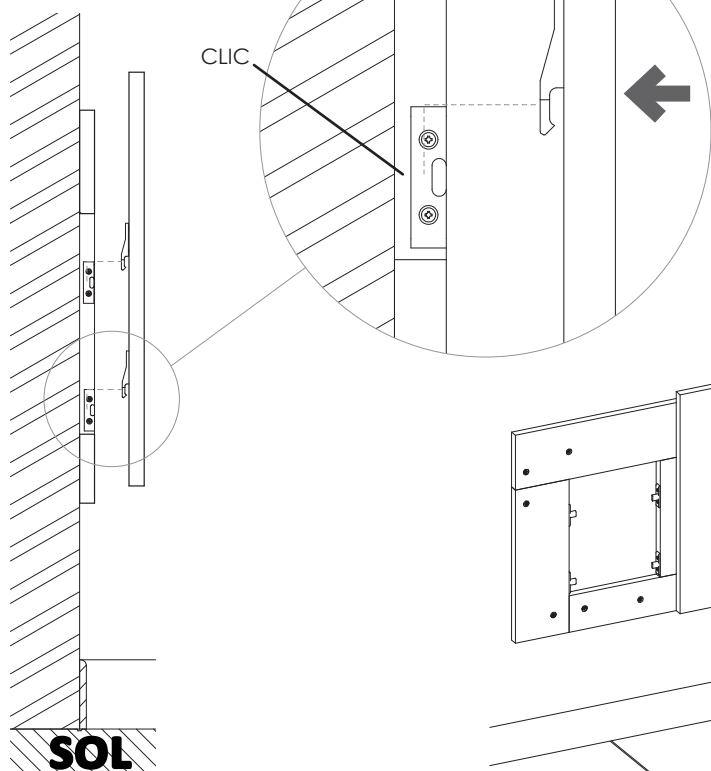


ÉTAPE 2

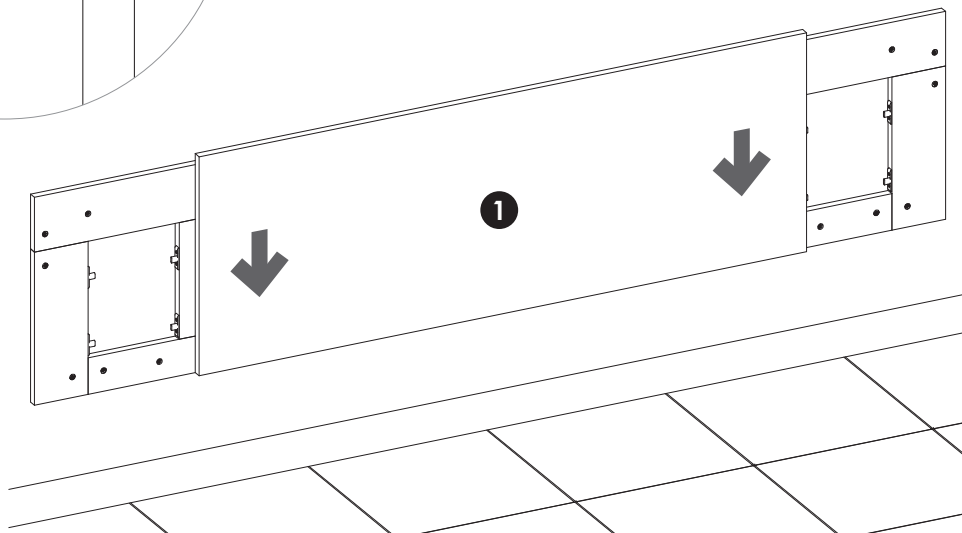


23.

ÉTAPE 1

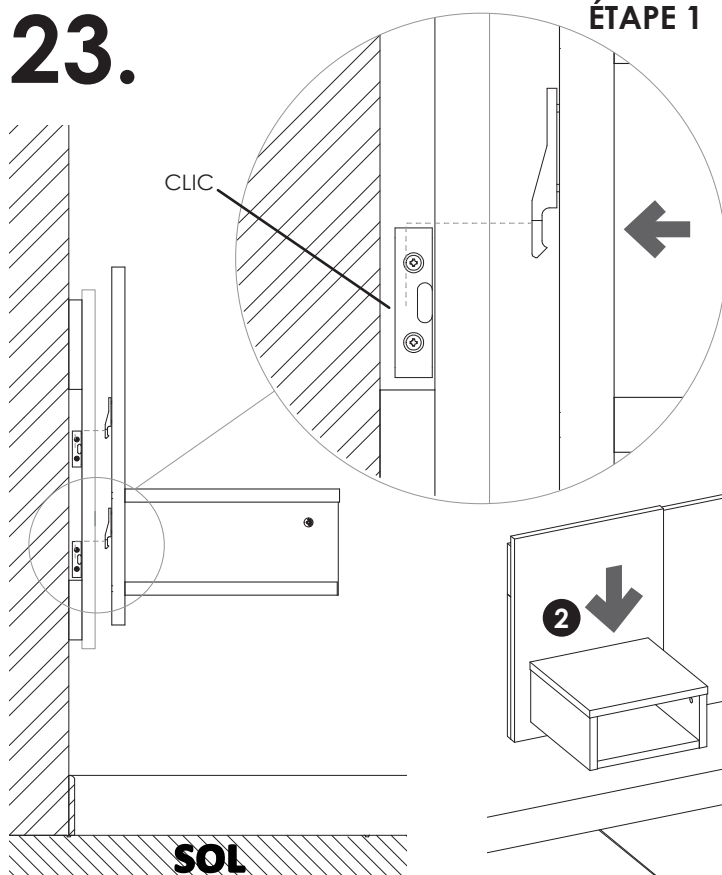

ÉTAPE 2

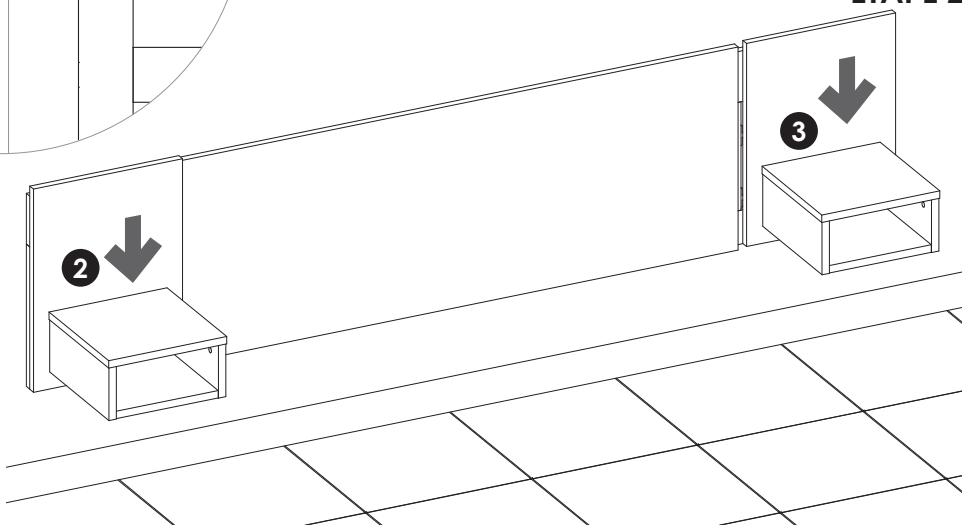

LE TRI
+ FACILE

NOTICE

BAC
DE
TRI

NOTICE.850 - KAZED-E599-04-2026



Pour rappel ce produit est prévu pour un usage normal d'utilisation. toute utilisation détournée, ne pourra donné suite à une garantie.