NOTICE DE POSE

Tête de lit suspendue avec chevet et tiroirs

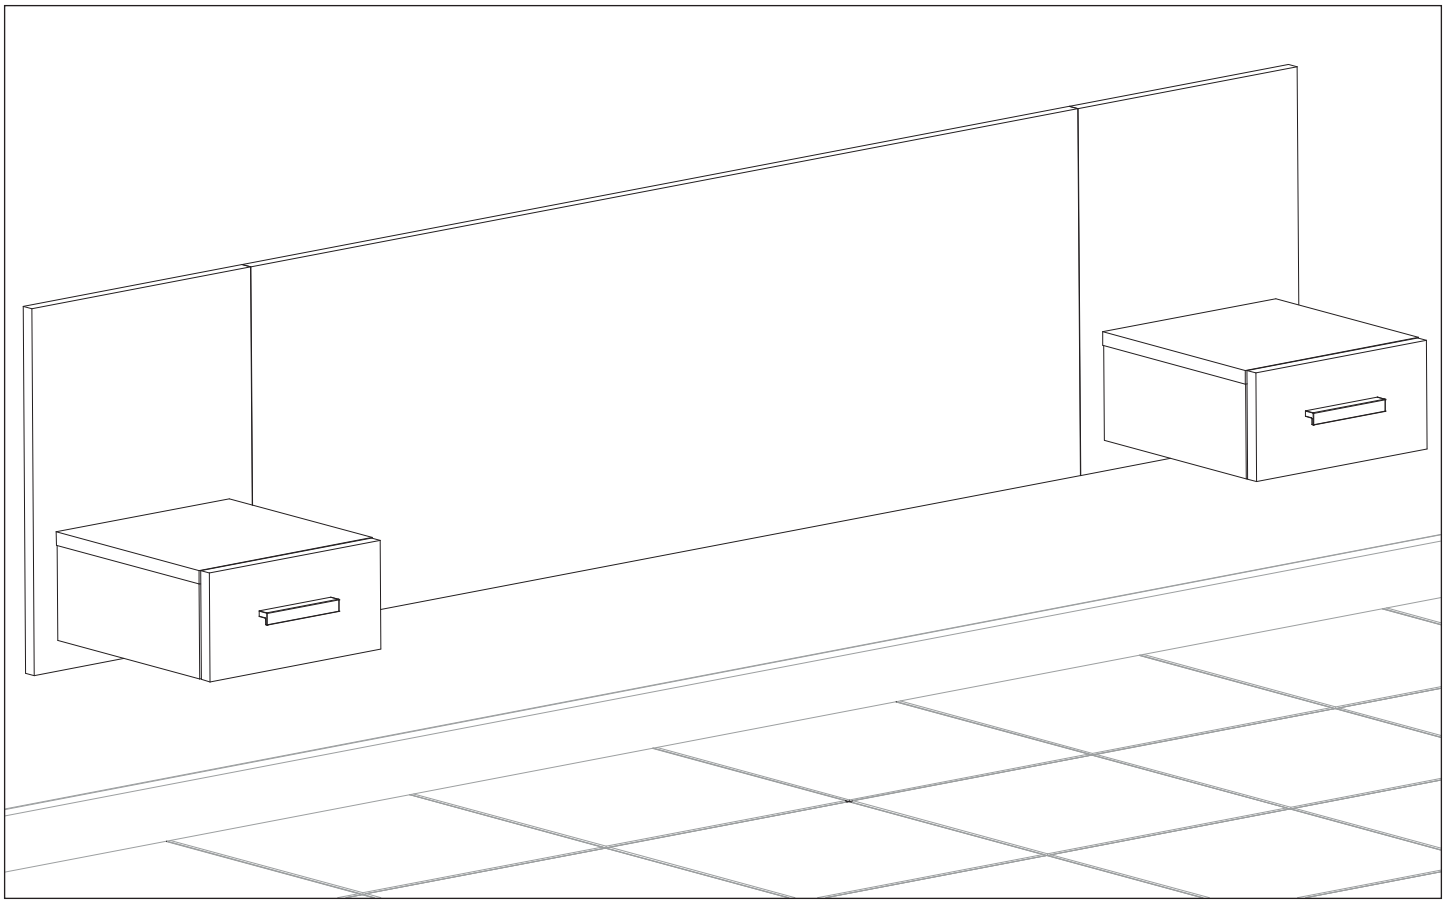

FABRICANT FRANÇAIS

GARANTIE 15 ANS

PRÉPARATION :

x2

90 minutes

- Veillez à ce que le **sol** de l'emplacement soit de niveau.
- L'espace de montage doit être **propre** et **dégagé**, prévoir **3m x 3m** au sol.

OUTILS :

NON FOURNIS :

Tournevis cruciforme

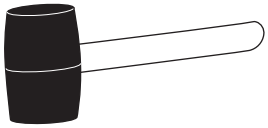

Maillet

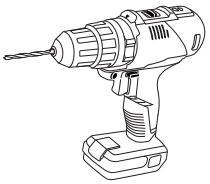

Perceuse

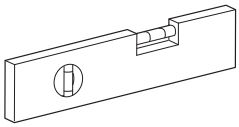

Niveau à bulle

QUINCAILLERIE : composition des sachets

A

X 34

B

X 8

C

⚠ Retirer l'anneau noir sur les goujons double avant utilisation.



X 13

D

X 48

E



X 16

F



X 12

G



X 12

H



X 14

	Sachet n°960	
A	Excentrique	x 34
B	Goujon Simple	x 8
C	Goujon Double	x 13
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 16
H	Vis Tourillonnée	x 14

	Sachet n°973	
D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 48
F	Ferrure mâle	x 12
G	Ferrure femelle	x 12

⚠ **LES CHEVILLES ET VIS DE FIXATION AU MUR NE SONT PAS FOURNIES. Voir aide au choix des chevilles page 12.**

Quincaillerie : composition des sachets

I  **X 16**

J 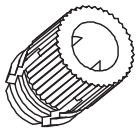 **X 8**

K 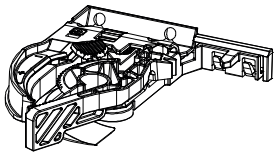 **X 2**

L  **X 8**

M  **X 8**

N **X 8**

O 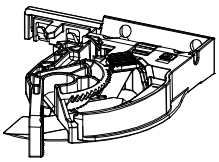 **X 2**

P **X 8**

Q 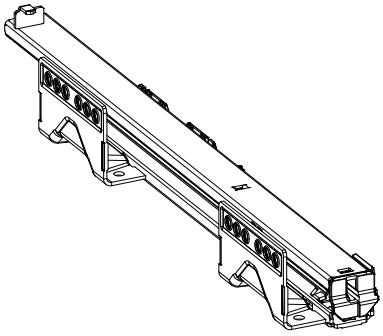

Coulisse gauche

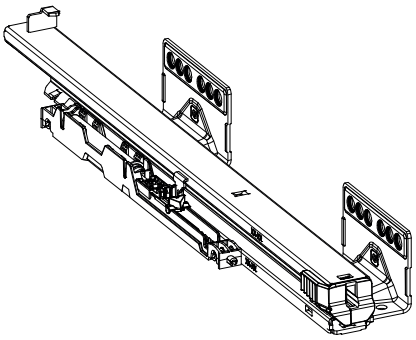

Coulisse droite **X 2**

R 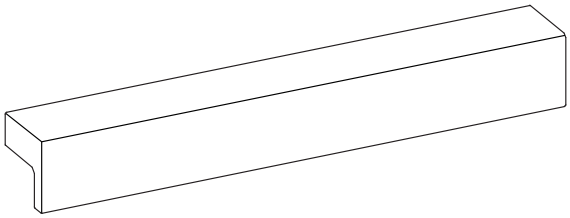 **X 2**

	Sachet n°1034	x2
I	Vis tourillonnée	x 8
J	Insert laiton à frapper	x 4
K	Cliquet droit	x 1
L	Vis VBA Ø3 x 25mm	x 4
M	Vis M4 x 25mm	x 4
N	Vis M4 x 40mm	x 2
O	Cliquet gauche	x 1
P	Vis euro	x 4

Q	Paire de coulisses	x 2
R	Poignée Quadra	x 2

NUMÉROTATION DES PIÈCES : repères

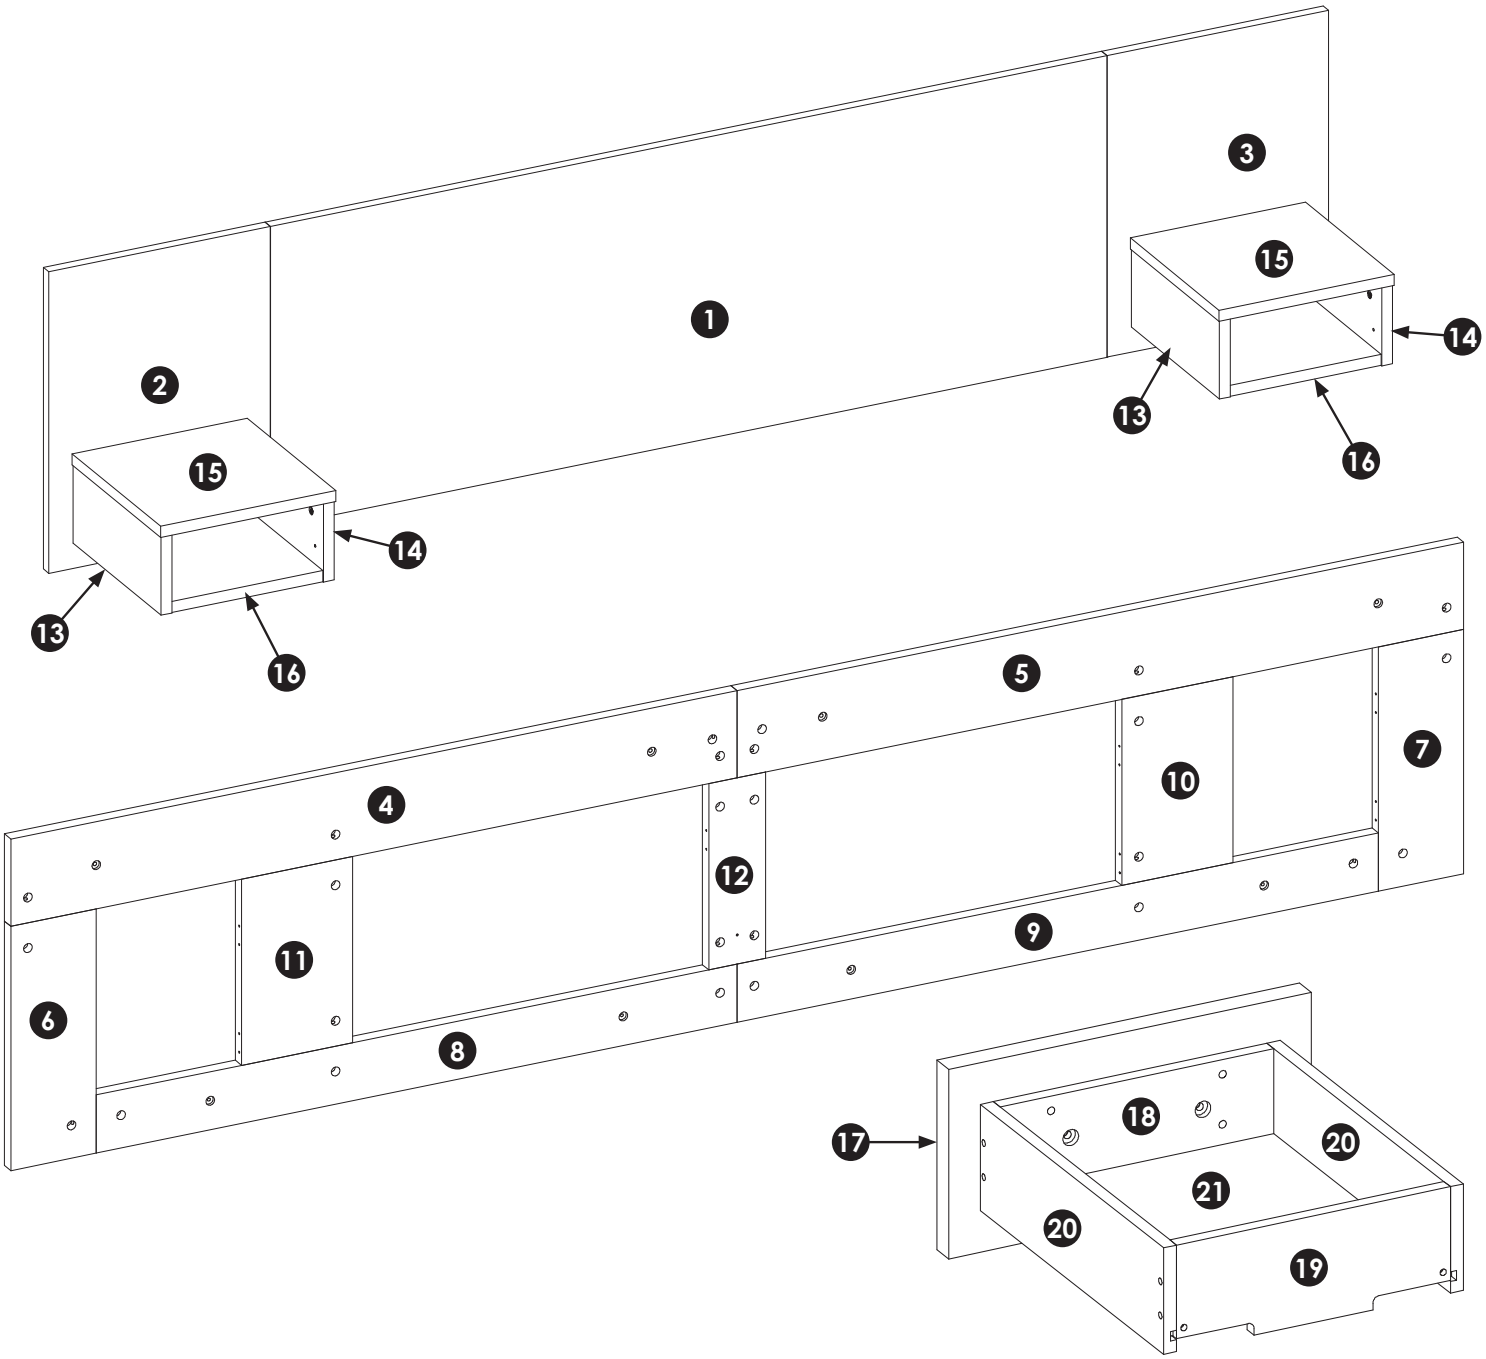

Désignation	
1	Façade
2	Façade chevet gauche
3	Façade chevet droit
4	Traverse haute gauche
5	Traverse haute droite
6	Côté gauche
7	Côté droit
8	Traverse basse gauche
9	Traverse basse droite
10	Montant intermédiaire droit
11	Montant intermédiaire gauche

Désignation	
12	Montant intermédiaire milieu
13	Côté gauche de chevet
14	Côté droit de chevet
15	Dessus de chevet
16	Dessous de chevet
17	Façade de tiroir
18	Avant de tiroir
19	Arrière de tiroir
20	Côté de tiroir
21	Fond de tiroir

1.

Repérer et percer les trous dans le mur en fonction des dimensions de la tête de lit commandée.

OUTILS
Perceuse

Pour Largeur de 140 cm de couchage

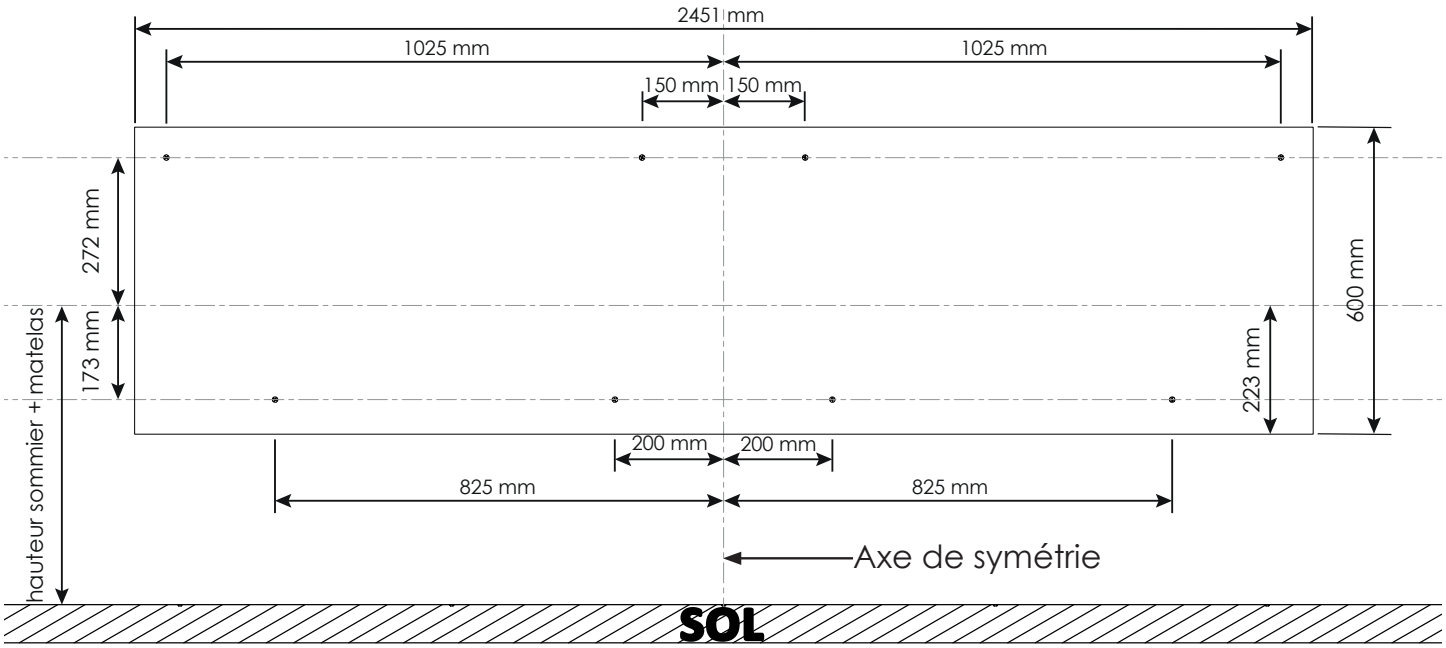

Pour Largeur de 160 cm de couchage

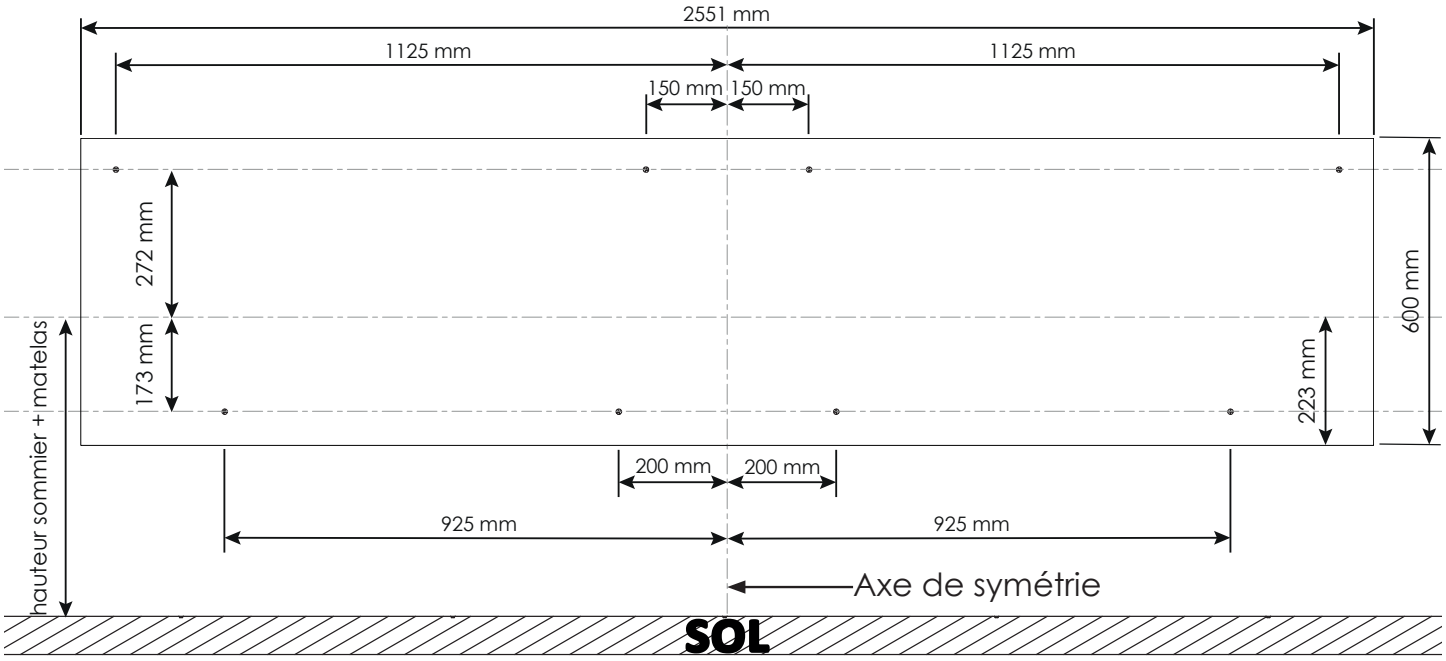

Pour Largeur de 180 cm de couchage

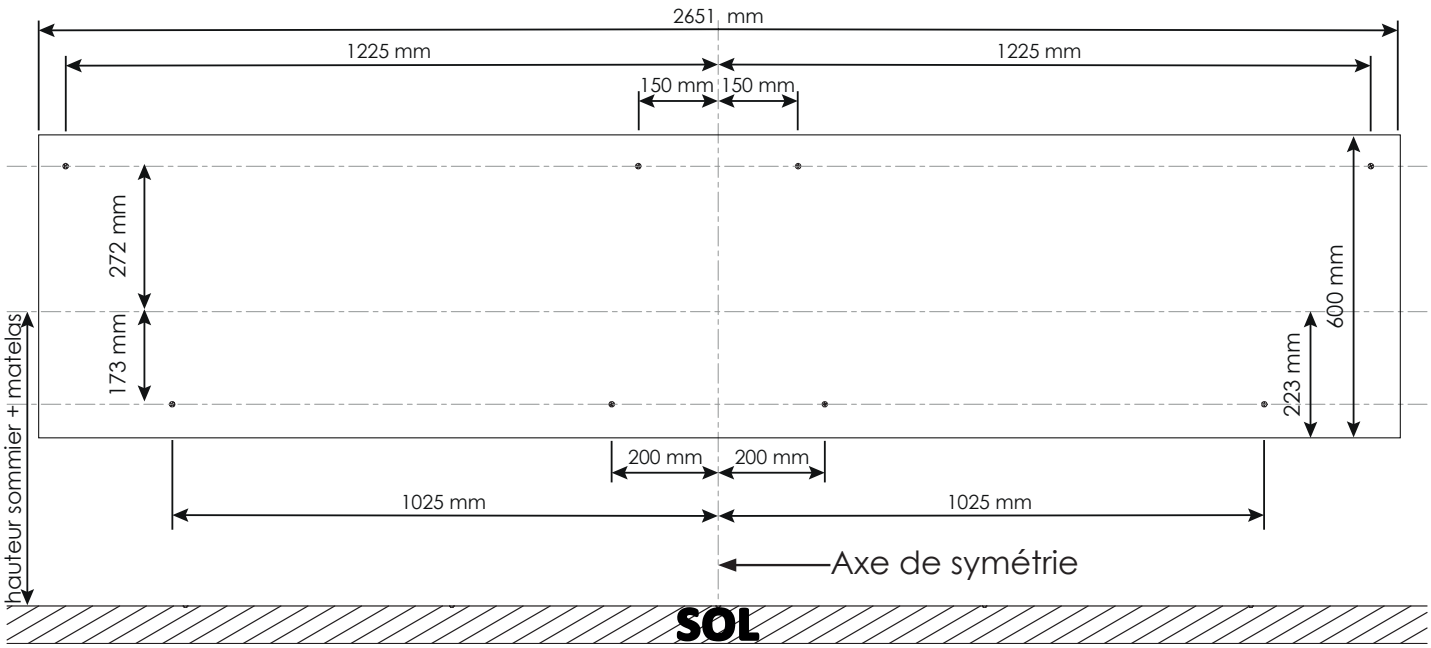

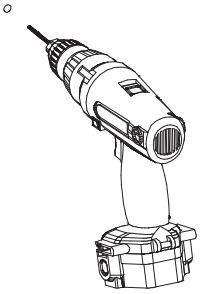

2.

OUTILS
Maillet

QUINCAILLERIE		
Sachet n°960		
A	Excentrique	x 4
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

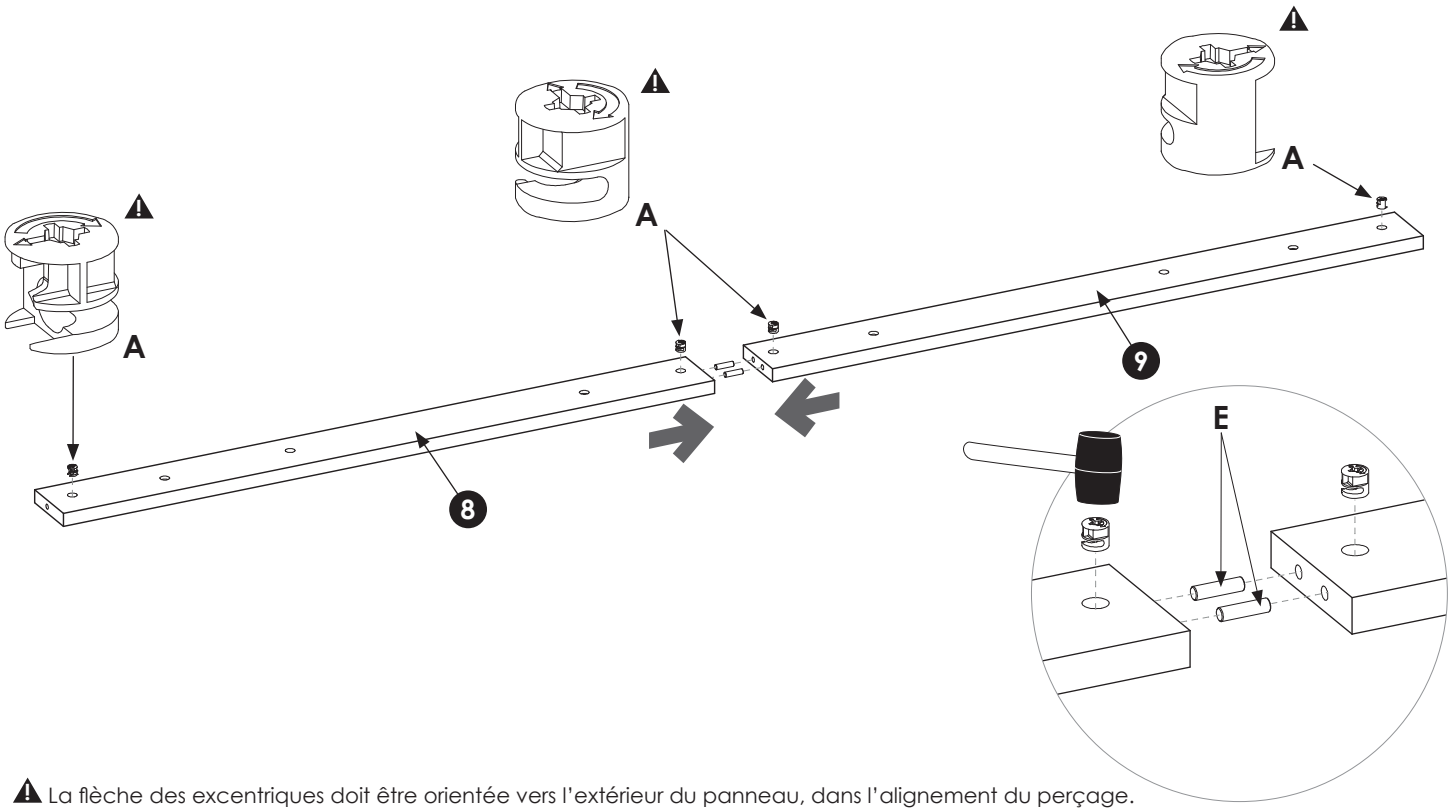

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

3.

OUTILS
Tournevis ⊕ ✪
Maillet

QUINCAILLERIE		
Sachet n°960		
A	Excentrique	x 2
C	Goujon double	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 1
Sachet n°973		
D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 4
F	Ferrure mâle	x 2

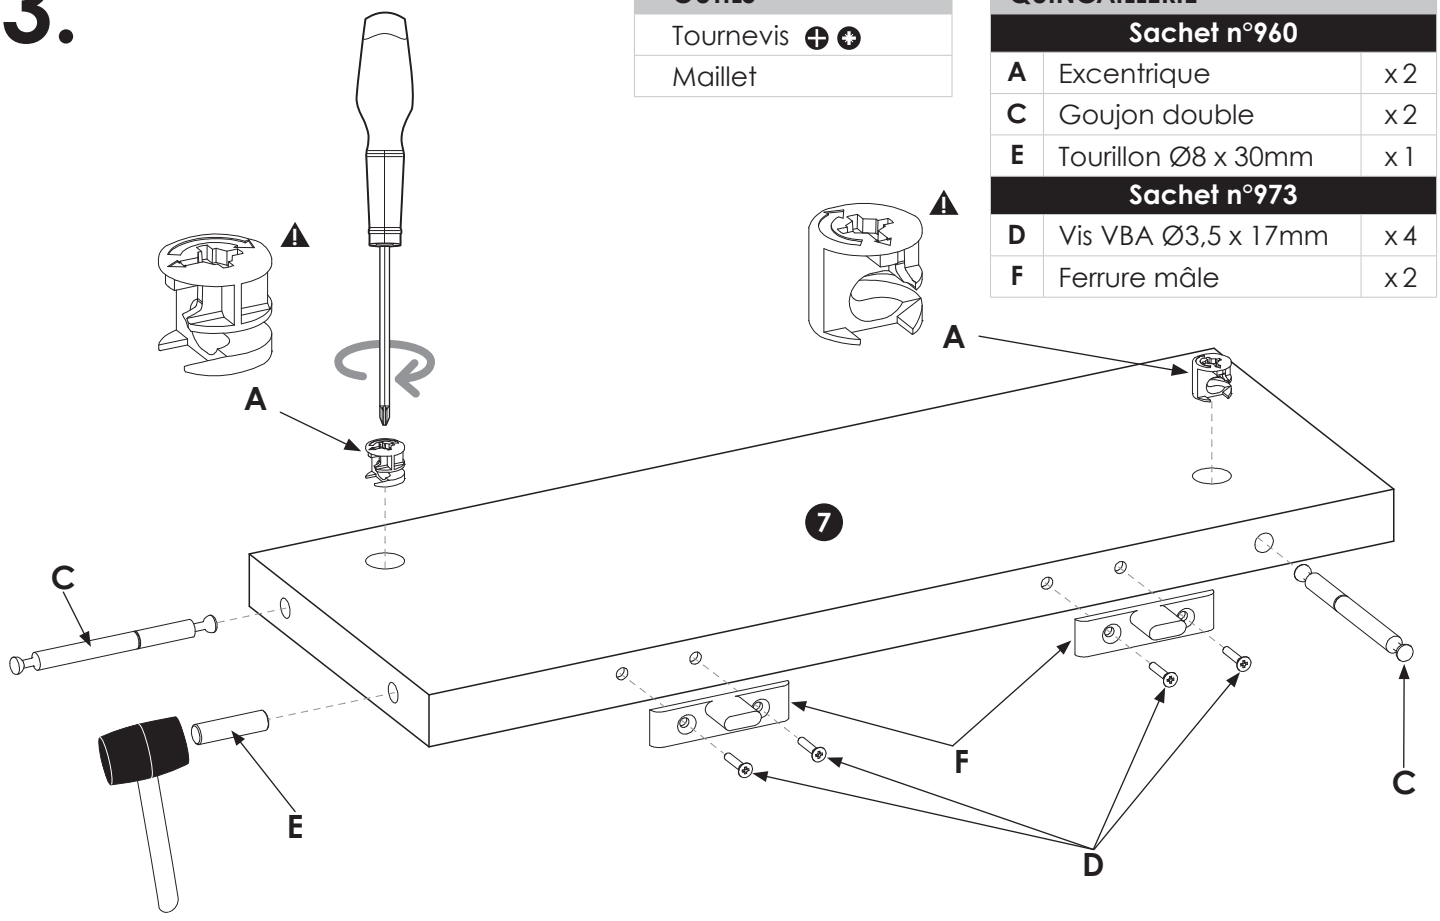

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

4.

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕
Maillet

QUINCAILLERIE		
Sachet n°960		
A	Excentrique	x 2
C	Goujon double	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 1
Sachet n°973		
D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 4
F	Ferrure mâle	x 2

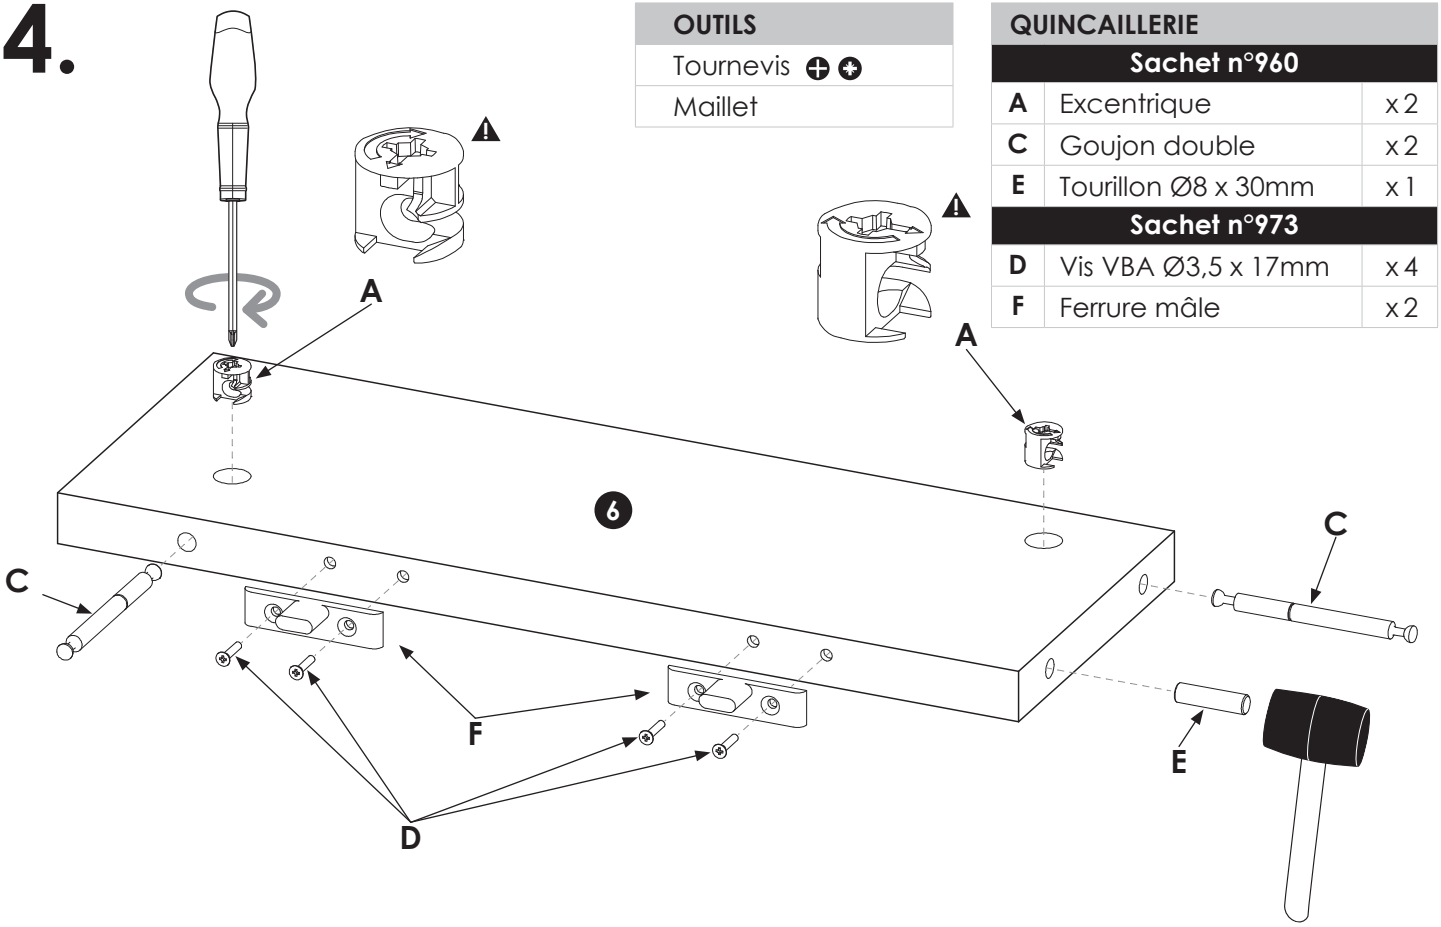

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

5.

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕

QUINCAILLERIE		
Sachet n°960		
A	Excentrique	x 4
C	Goujon double	x 4
Sachet n°973		
D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 4
F	Ferrure mâle	x 2

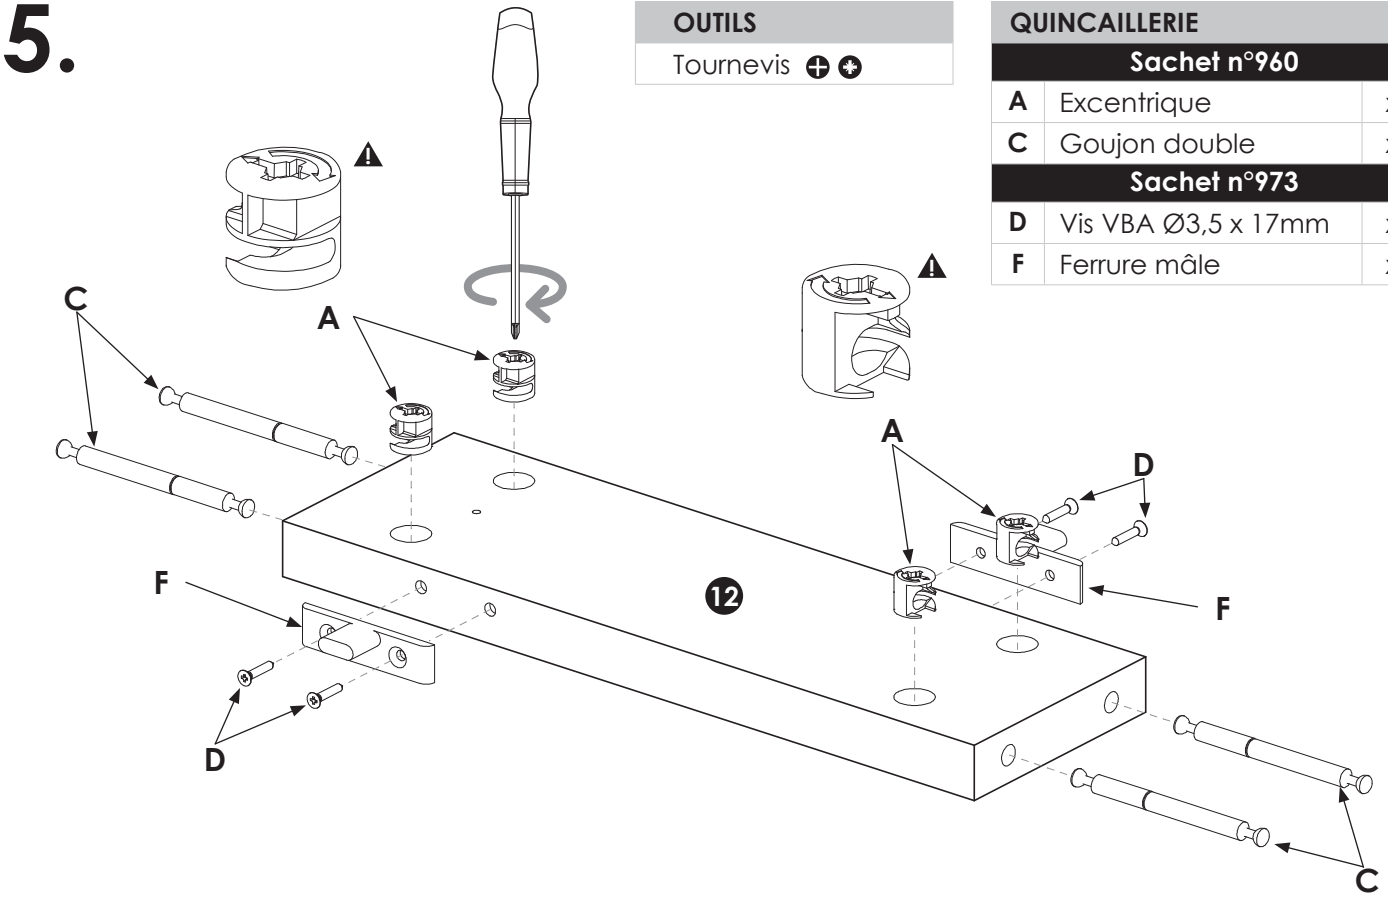

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

6.

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕
Maillet

QUINCAILLERIE		
Sachet n°960		
A	Excentrique	x 2
C	Goujon double	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2
Sachet n°973		
D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 8
F	Feurrure Mâle	x 4

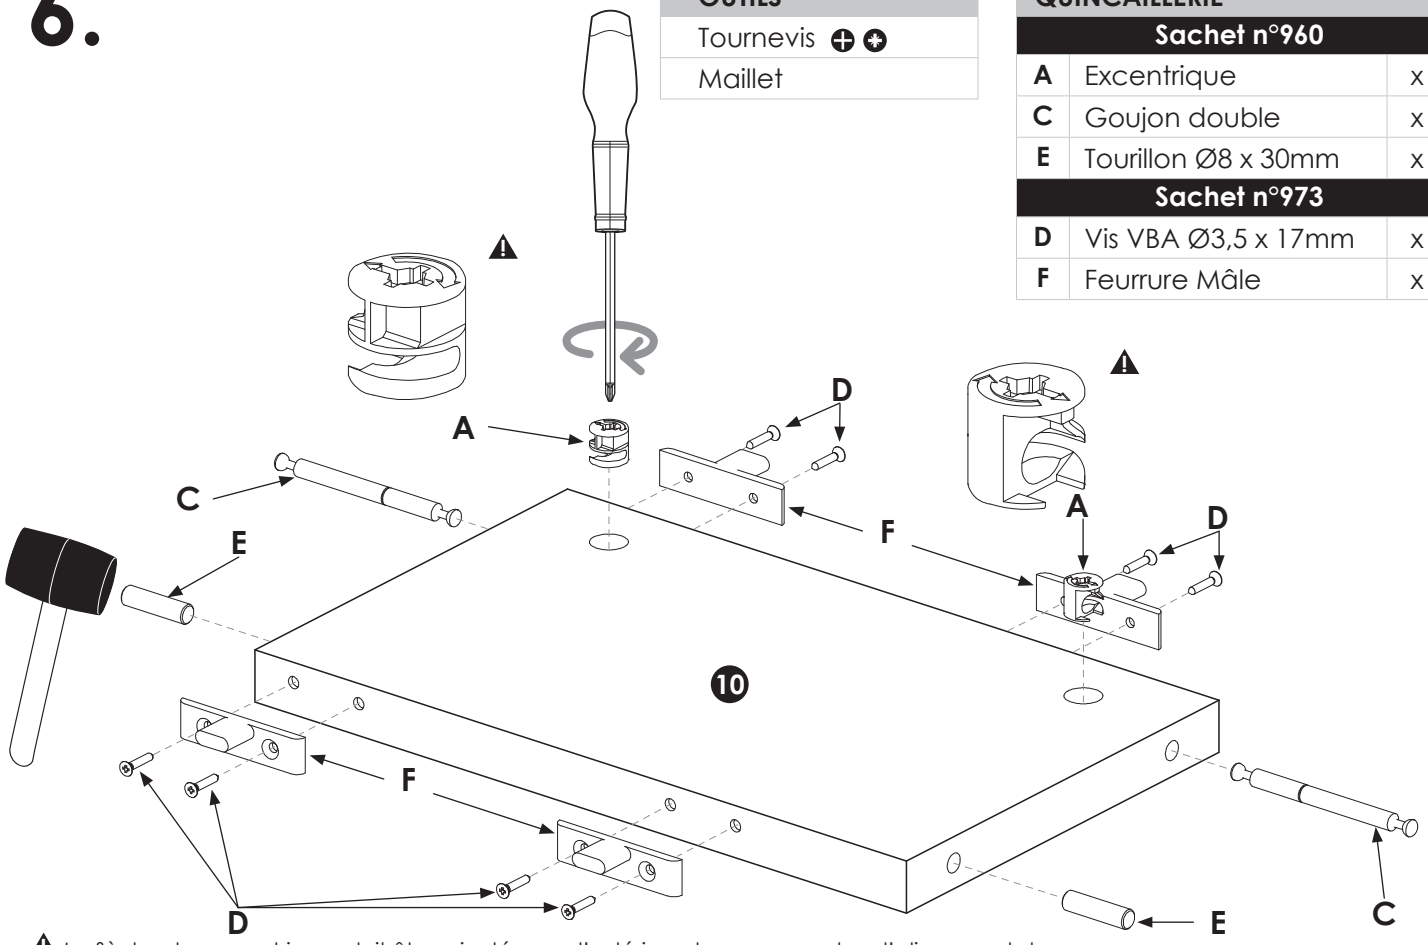

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

7.

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕

QUINCAILLERIE		
Sachet n°960		
A	Excentrique	x 2
C	Goujon double	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2
Sachet n°973		
D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 8
F	Feurrure Mâle	x 4

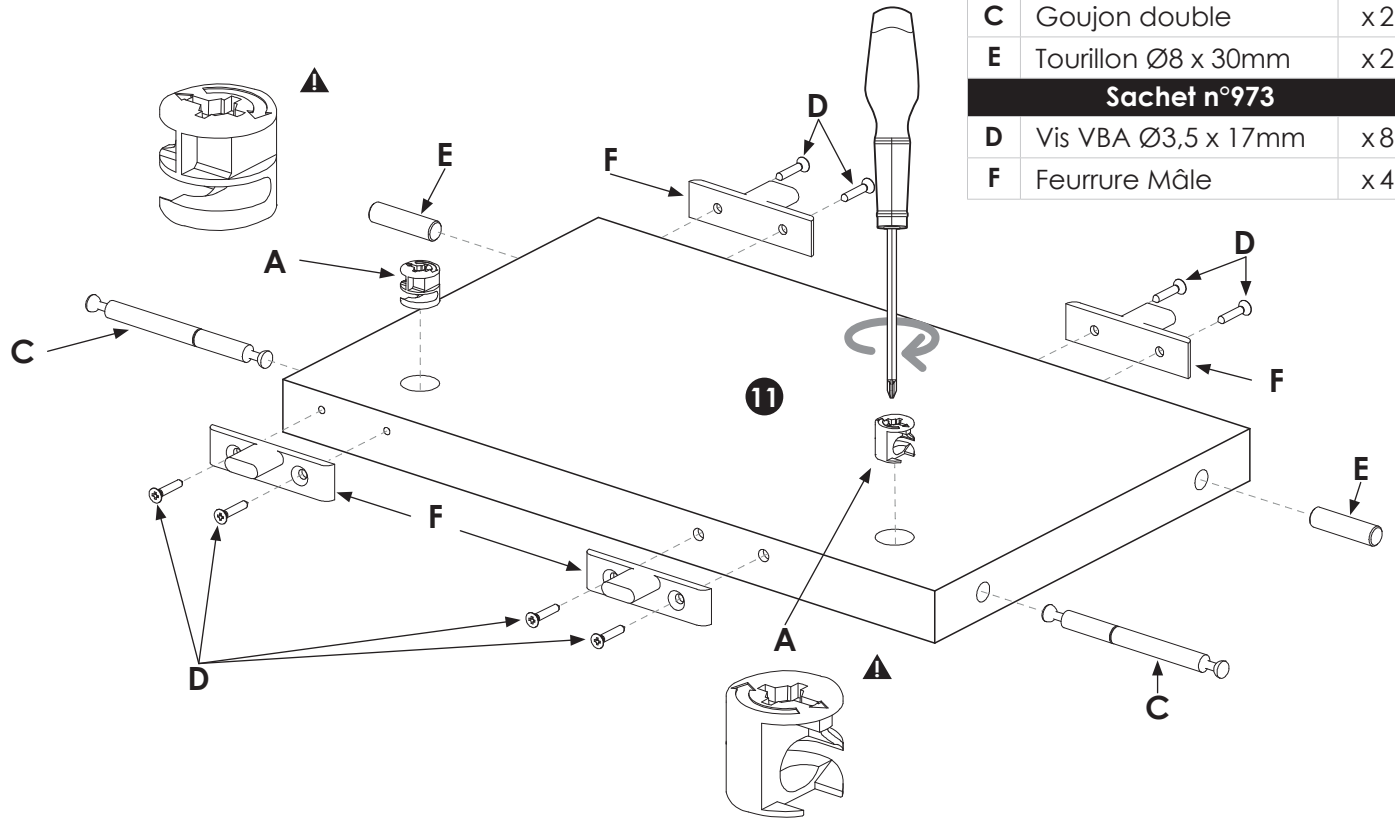

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

8.

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕

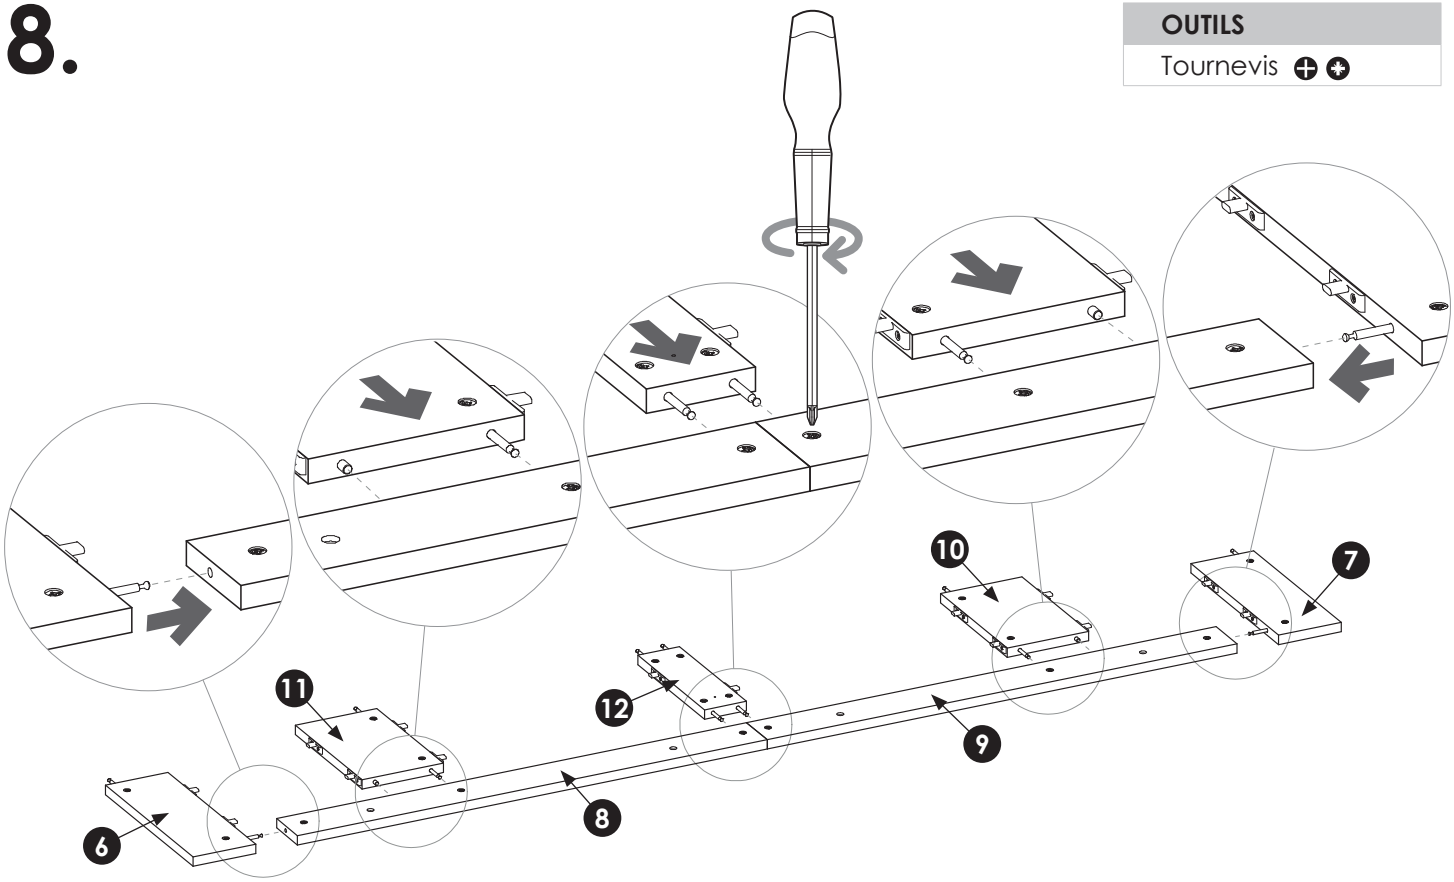

9.

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕

QUINCAILLERIE		
Sachet n°960		
A	Excentrique	x 6
C	Goujon double	x 1

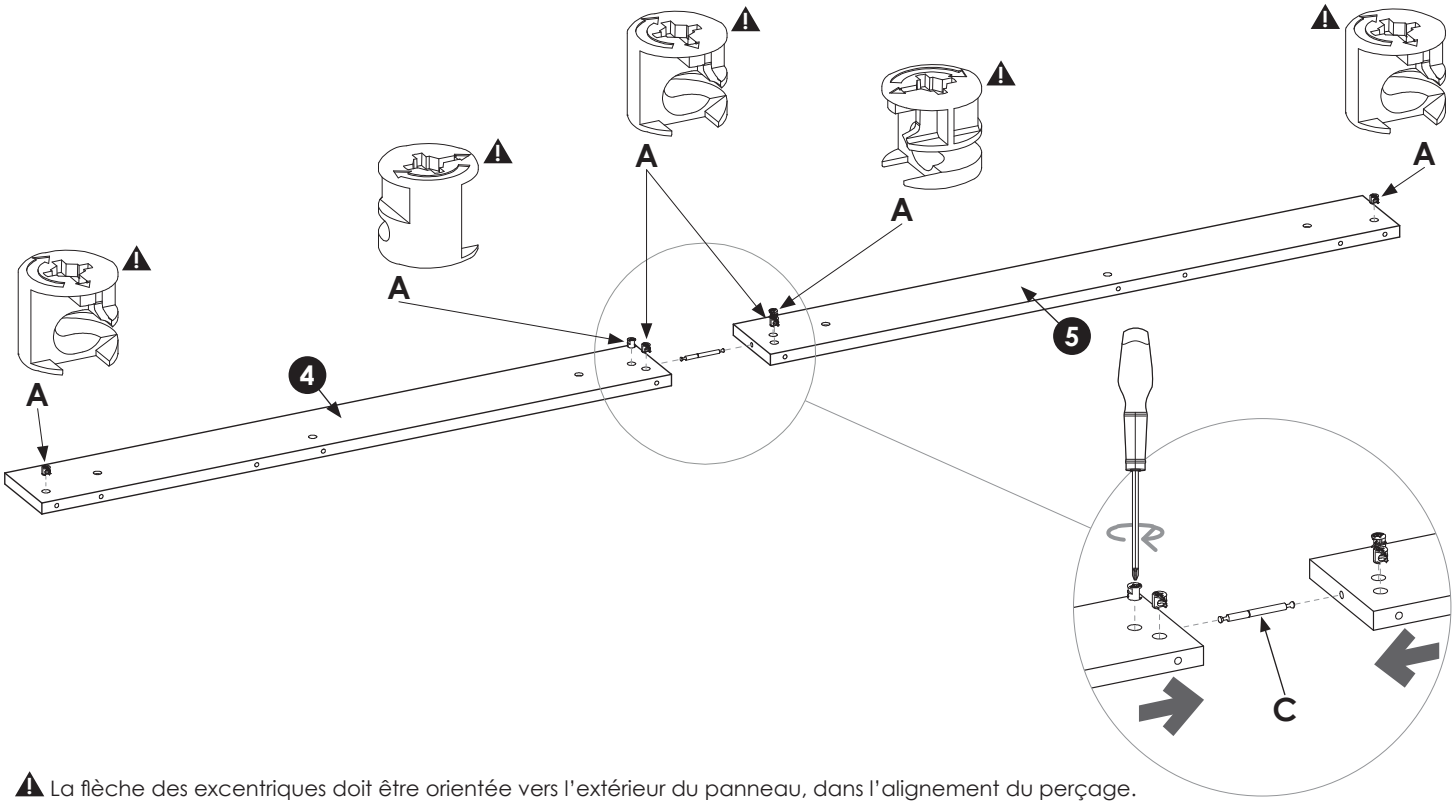

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

10.

OUTILS
Tournevis ⊕ ✪

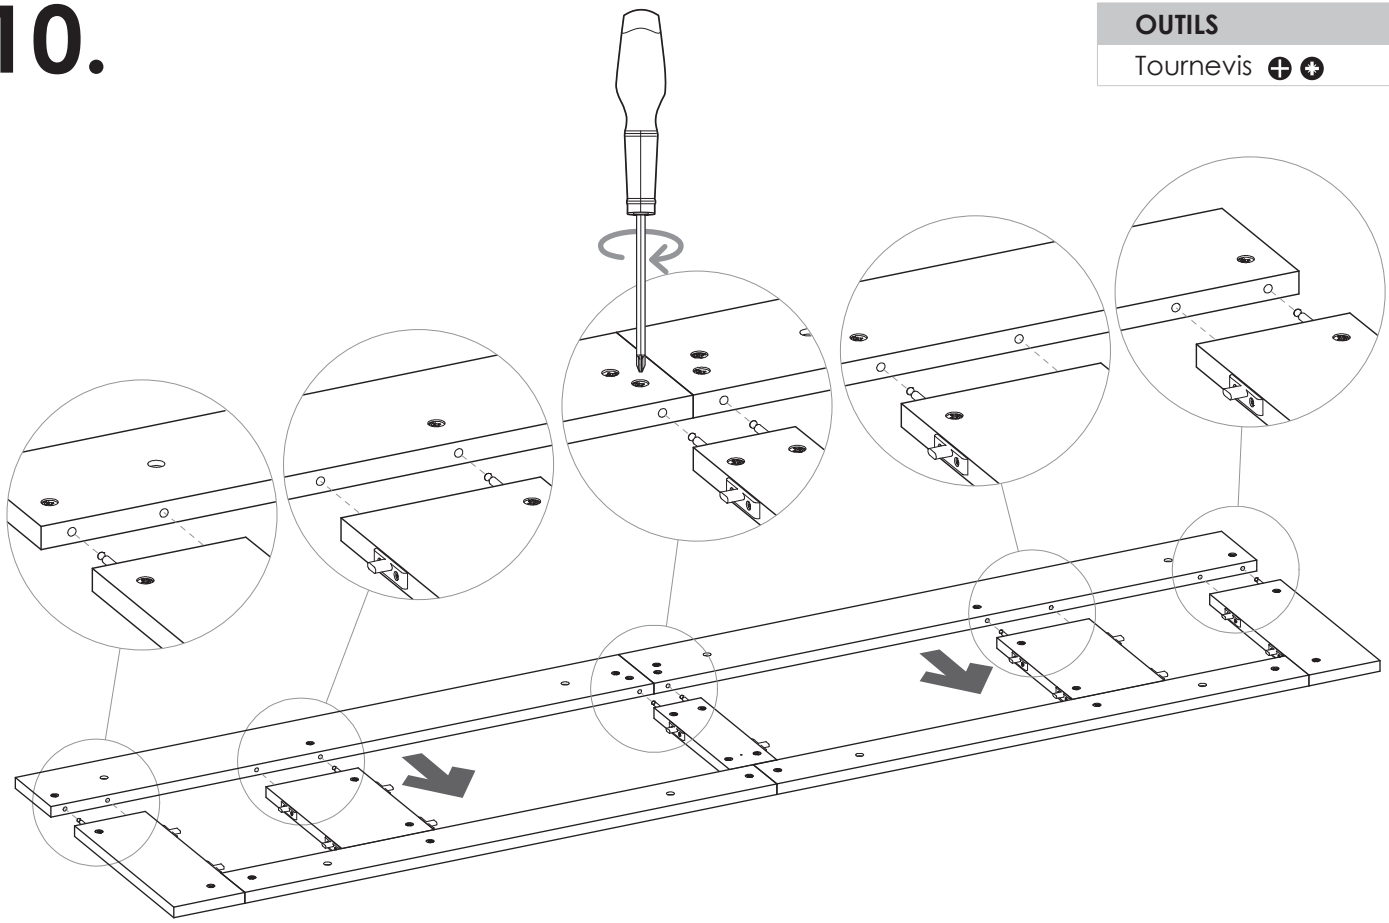

11.

AIDE AU CHOIX DES CHEVILLES	
Largeur de tête de lit	**Poid**
1400mm	55 kg
1600mm	57 kg
1800mm	60 kg

OUTILS
Visseuse

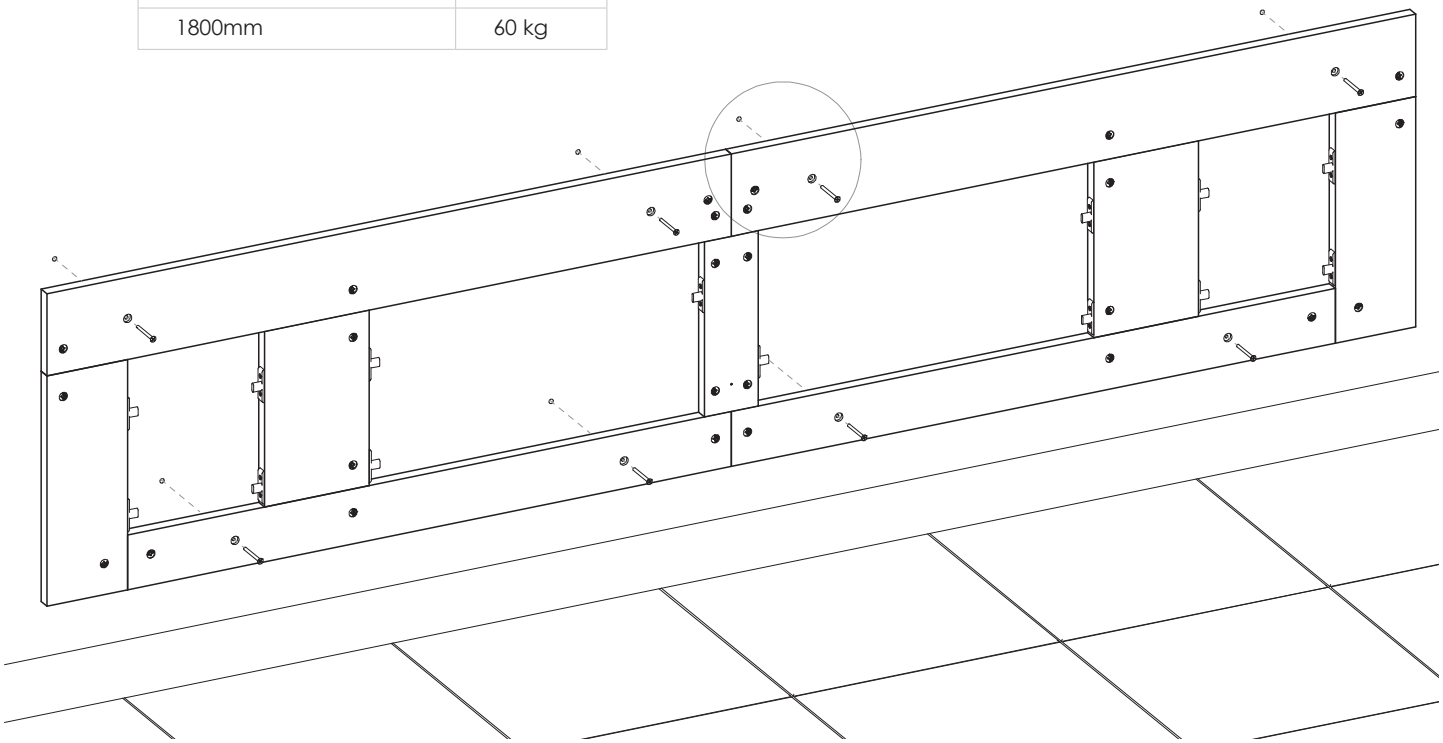

Mettre des chevilles adaptées dans le support, avant de visser la structure de la tête de lit avec les vis requises en commençant par le haut. Les chevilles et les vis pour pouvoir fixer au mur ne sont pas fournies.

12.

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕

QUINCAILLERIE		
Sachet n°973		
D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 12
G	Ferrure femelle	x 6

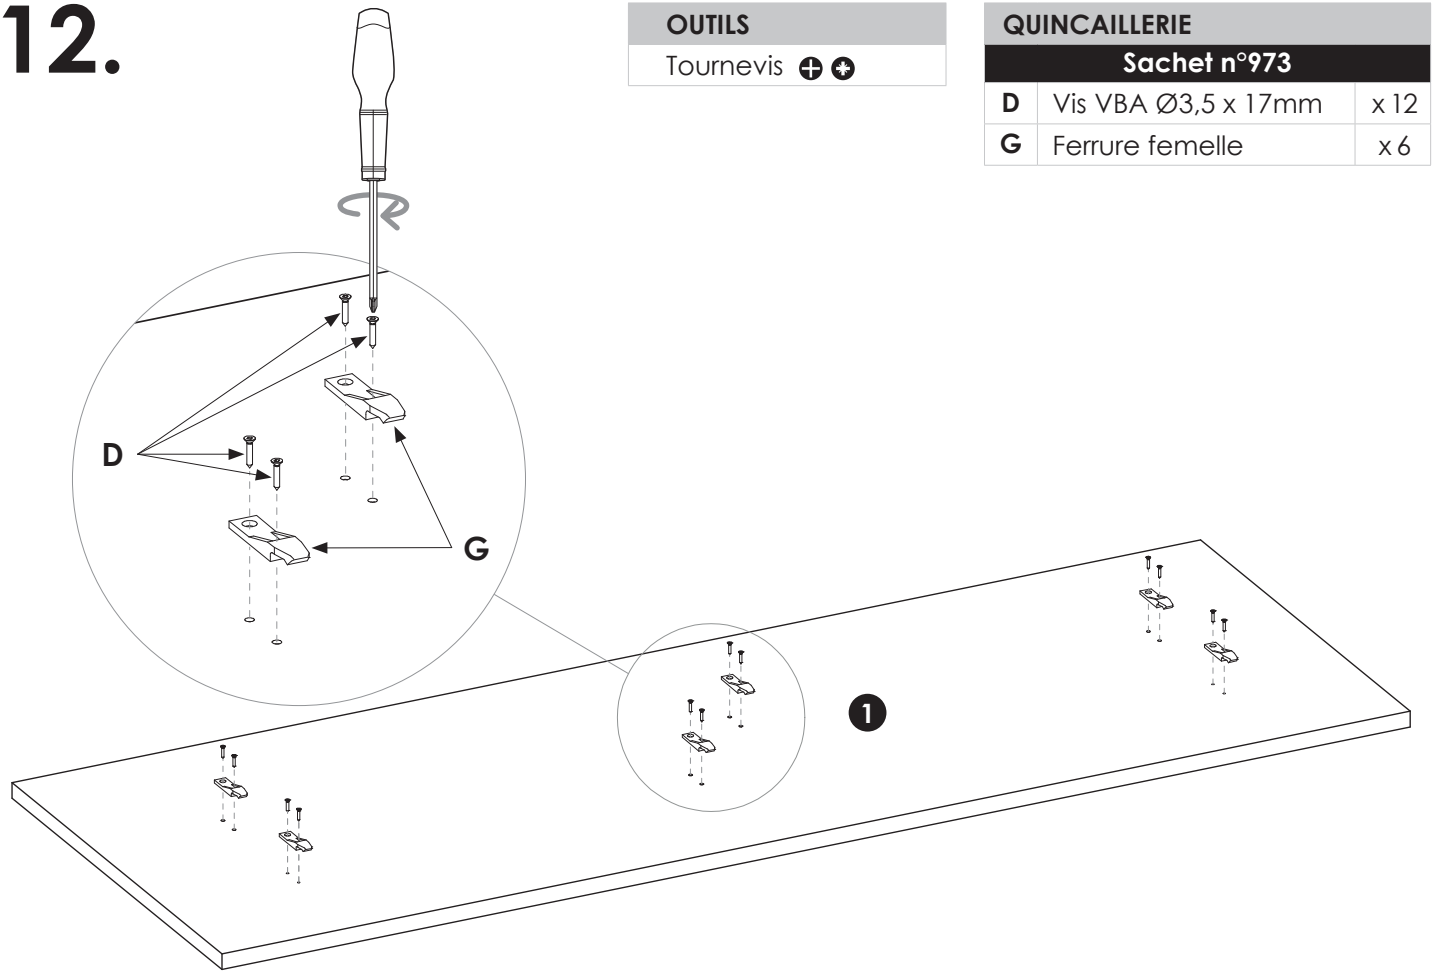

13.

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕

QUINCAILLERIE		
Sachet n°973		
D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 8
G	Ferrure femelle	x 4

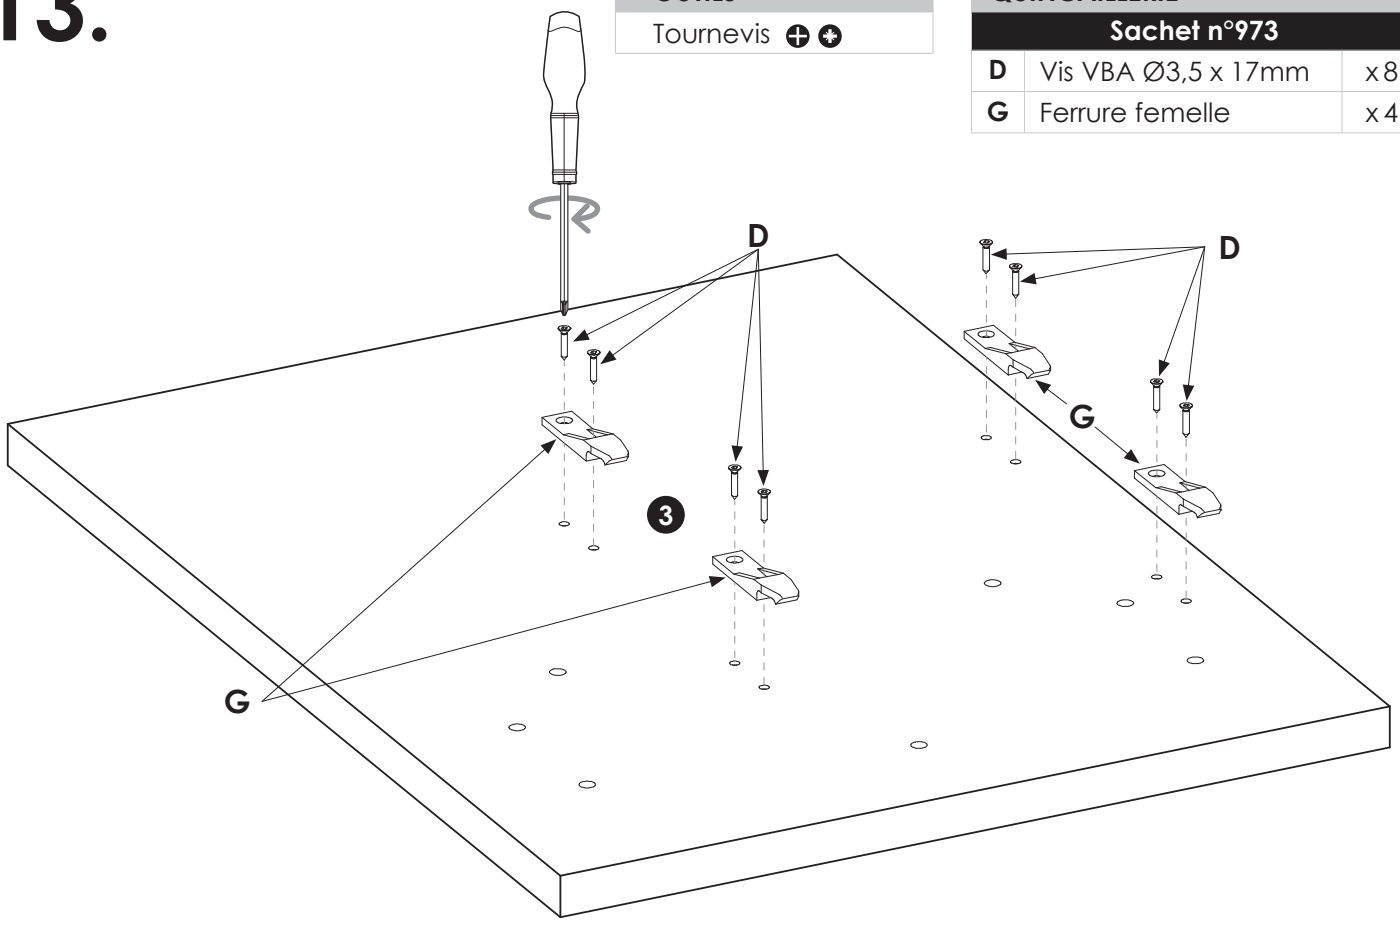

14.

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕

QUINCAILLERIE		
Sachet n°973		
D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 8
G	Ferrure femelle	x 4

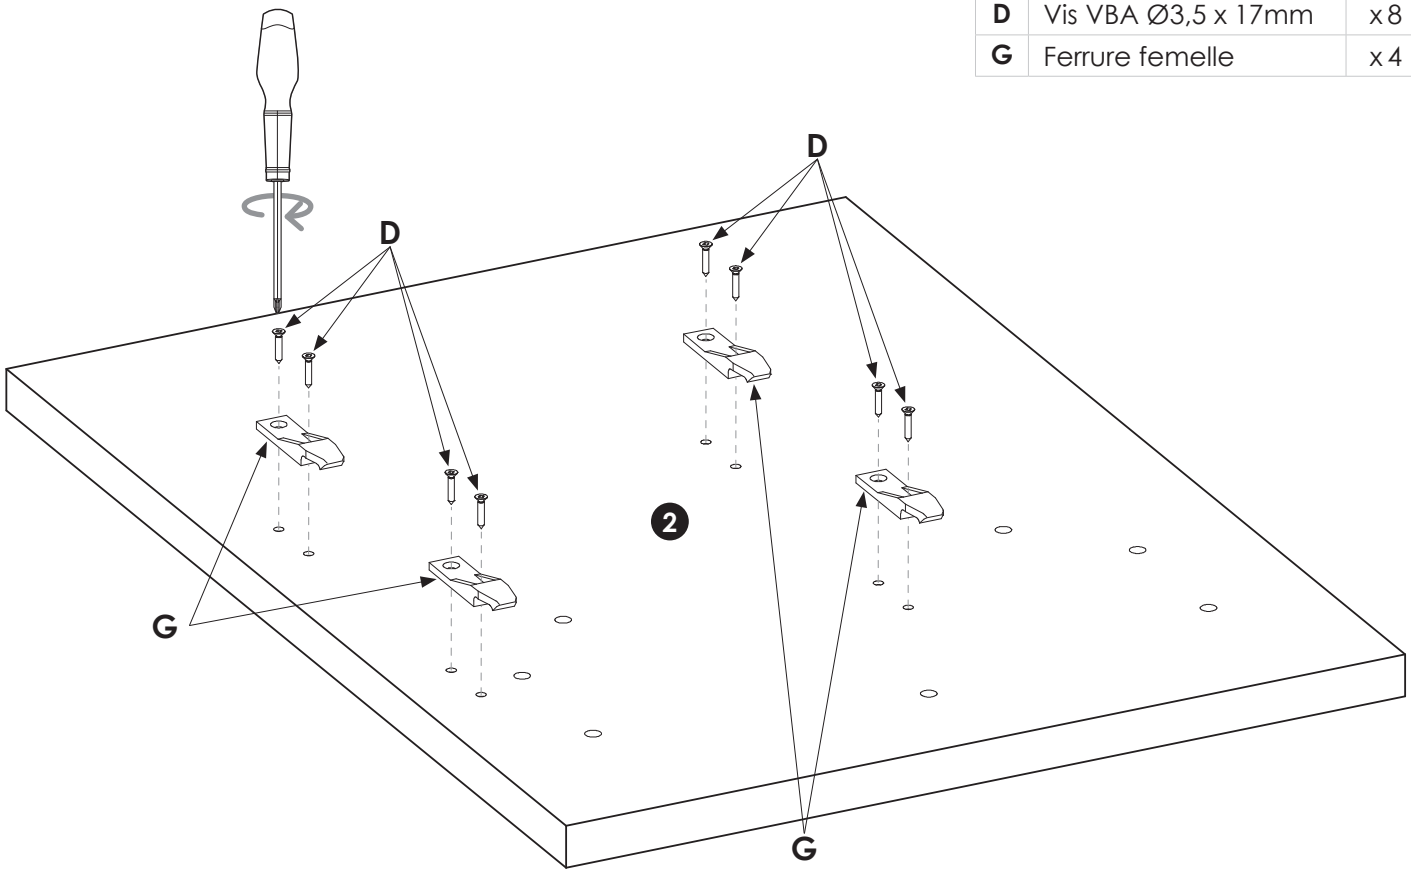

15. x2

QUINCAILLERIE		
Sachet n°960		
A	Excentrique	x 2

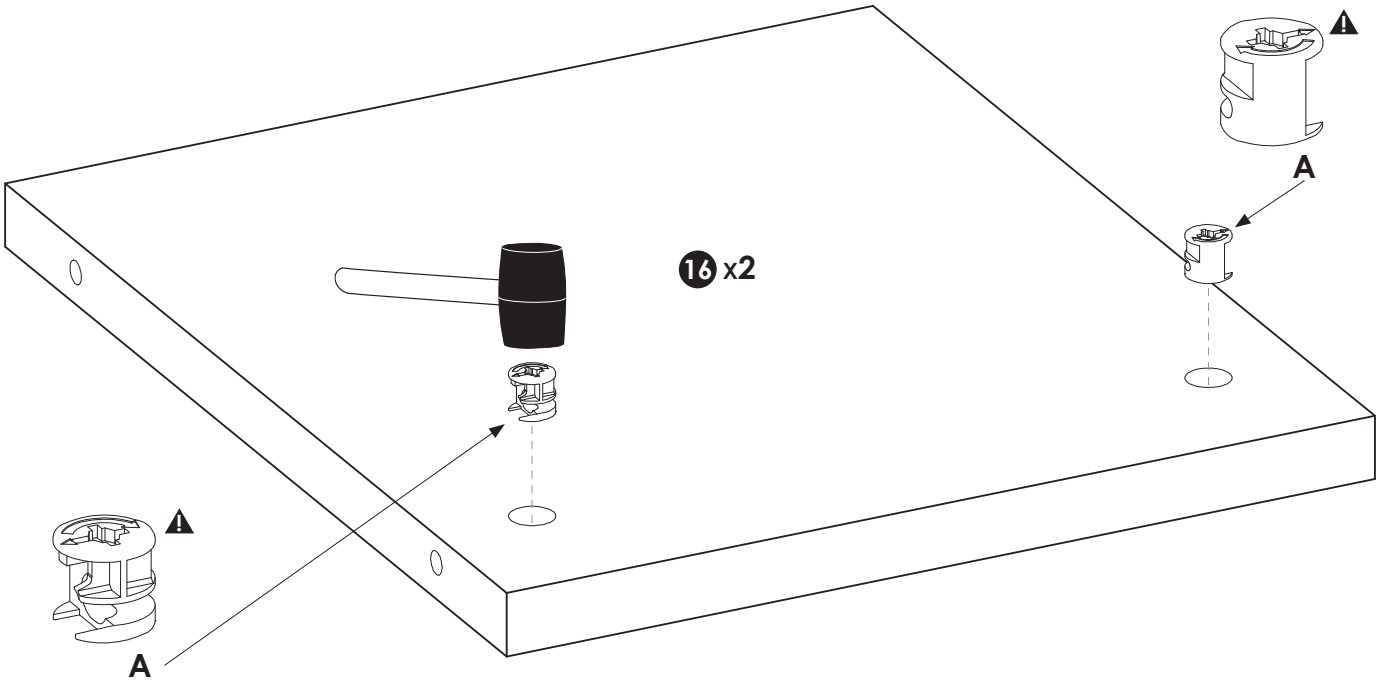

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

16. x2

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕
Maillet

QUINCAILLERIE		
Sachet n°960		
B	Goujon	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

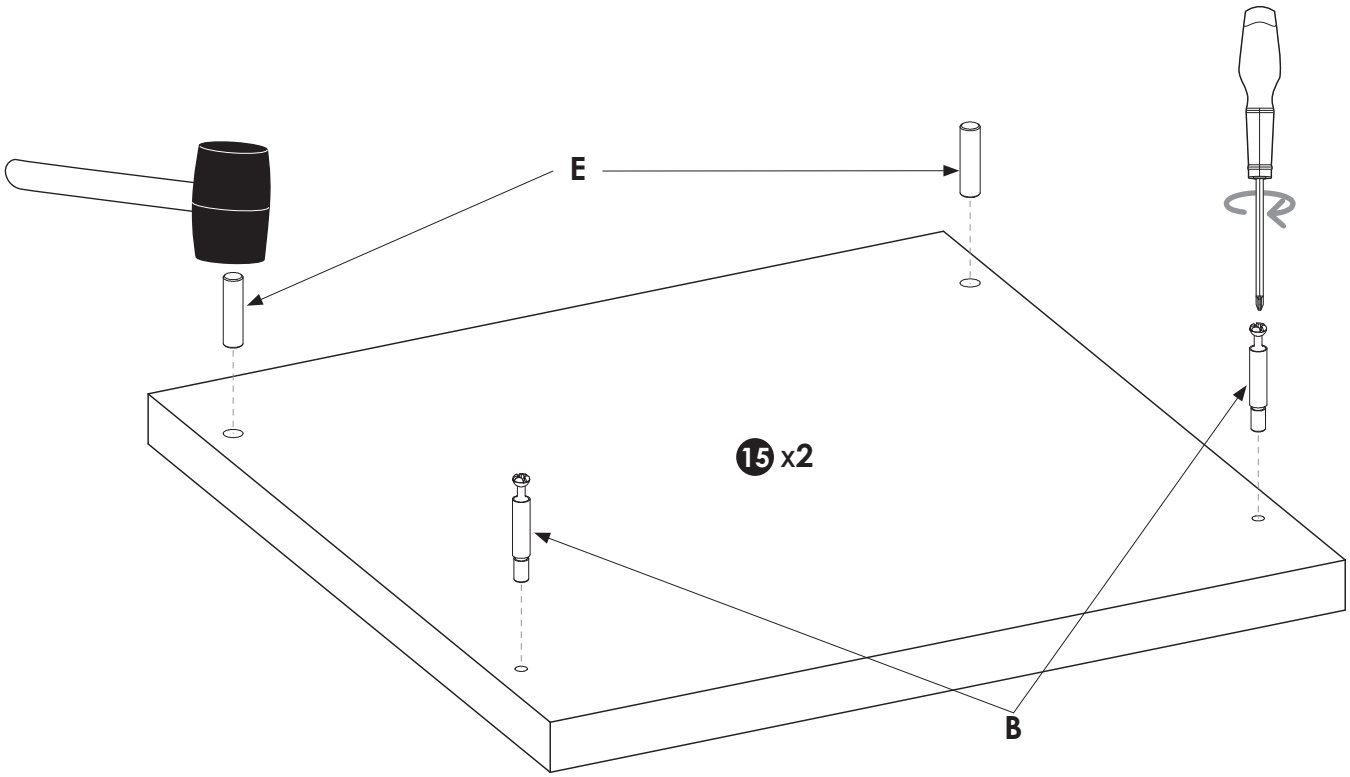

17. x2

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕
Maillet

QUINCAILLERIE		
Sachet n°960		
A	Excentrique	x 2
B	Goujon	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

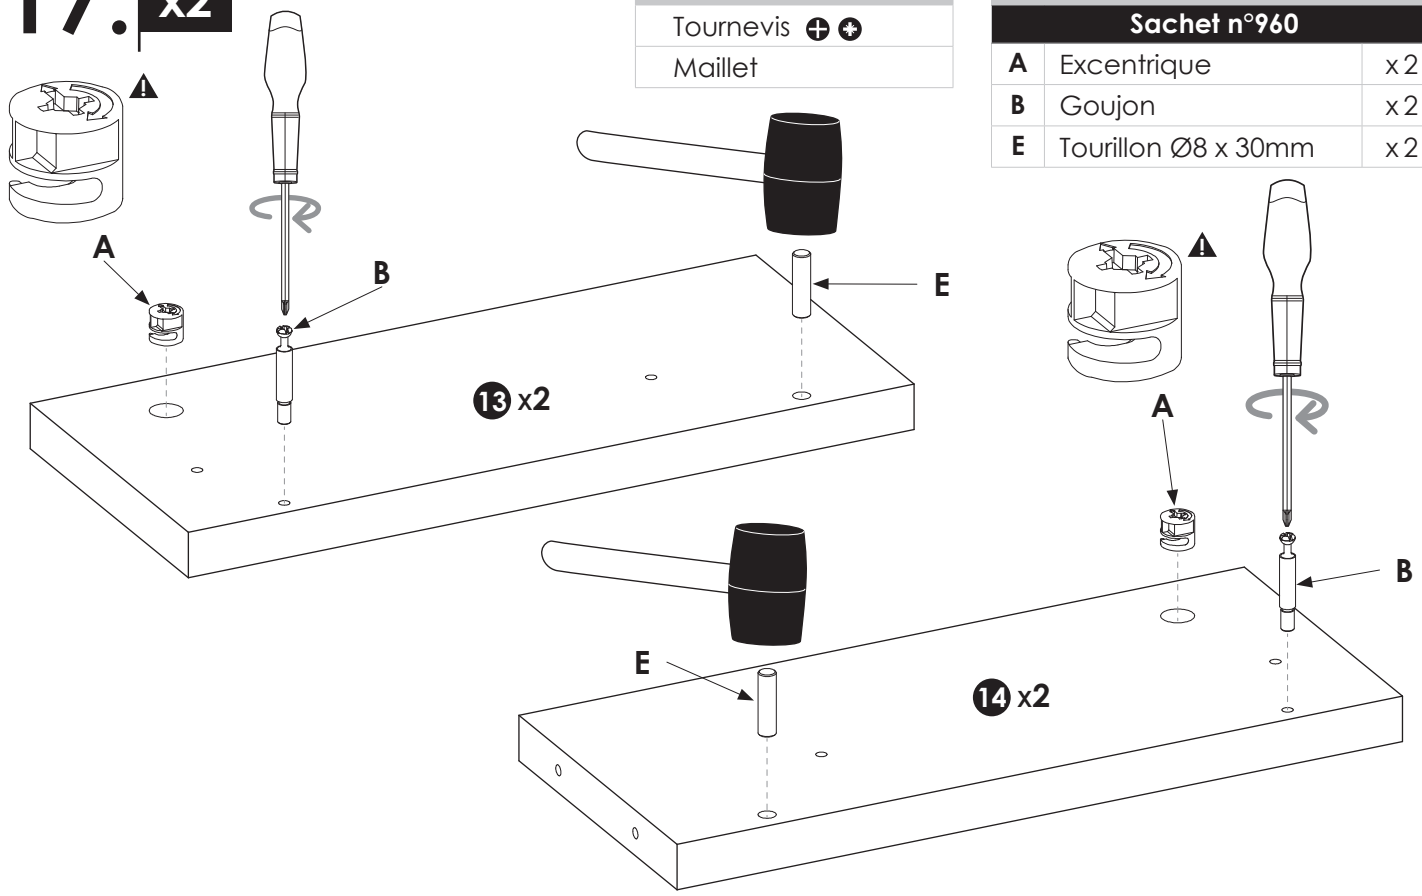

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

18. x2

OUTILS
Tournevis

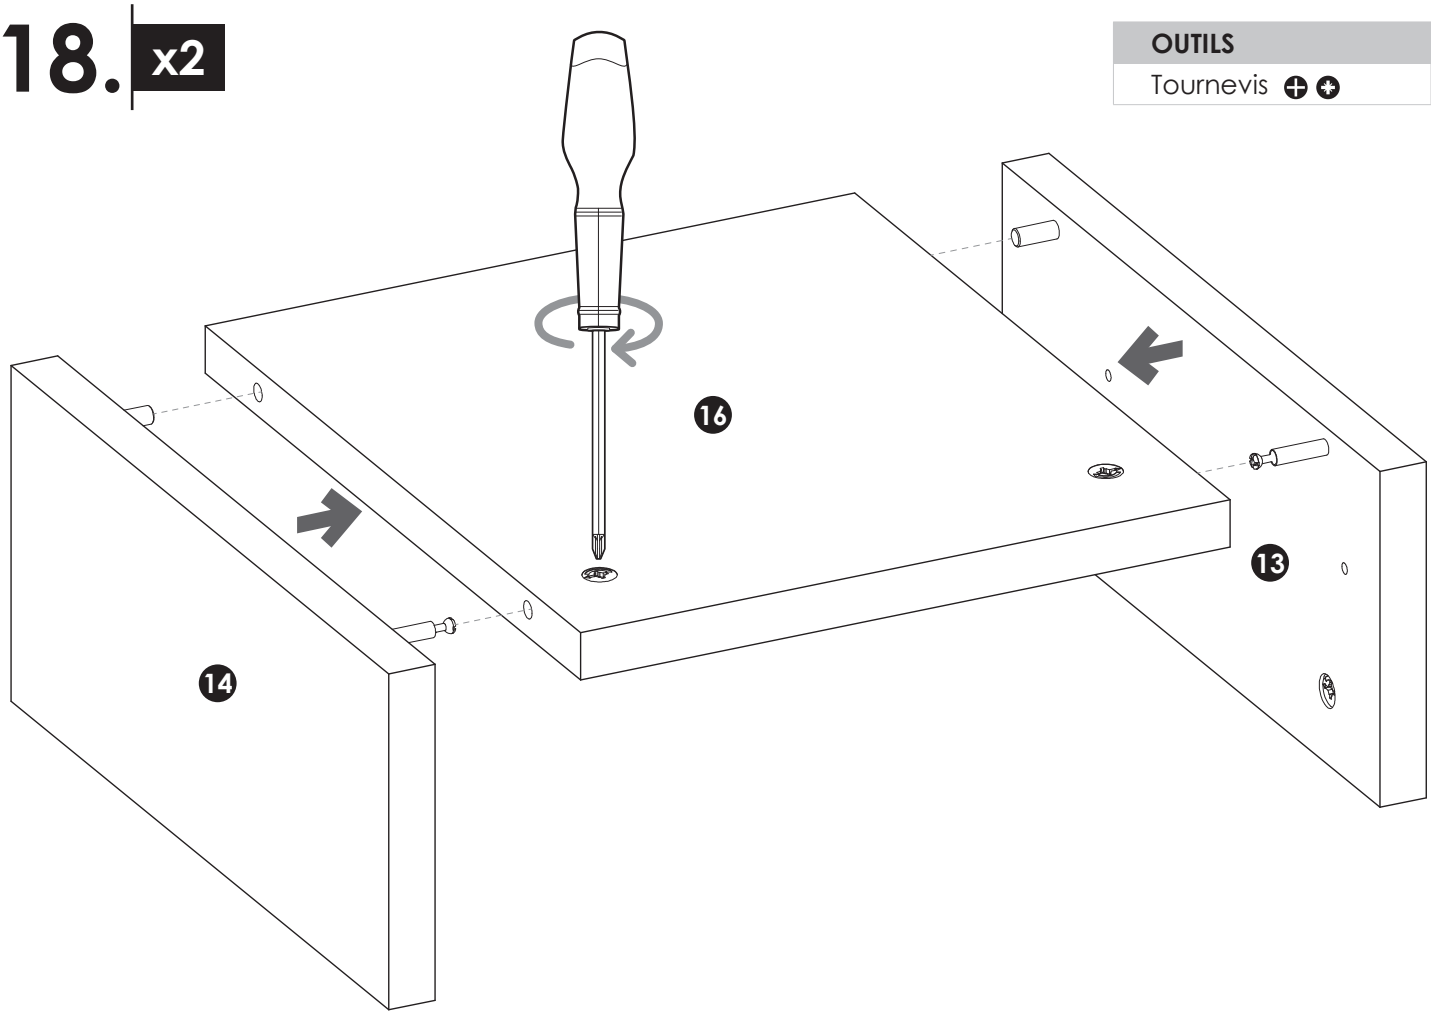

19. x2

OUTILS
Tournevis

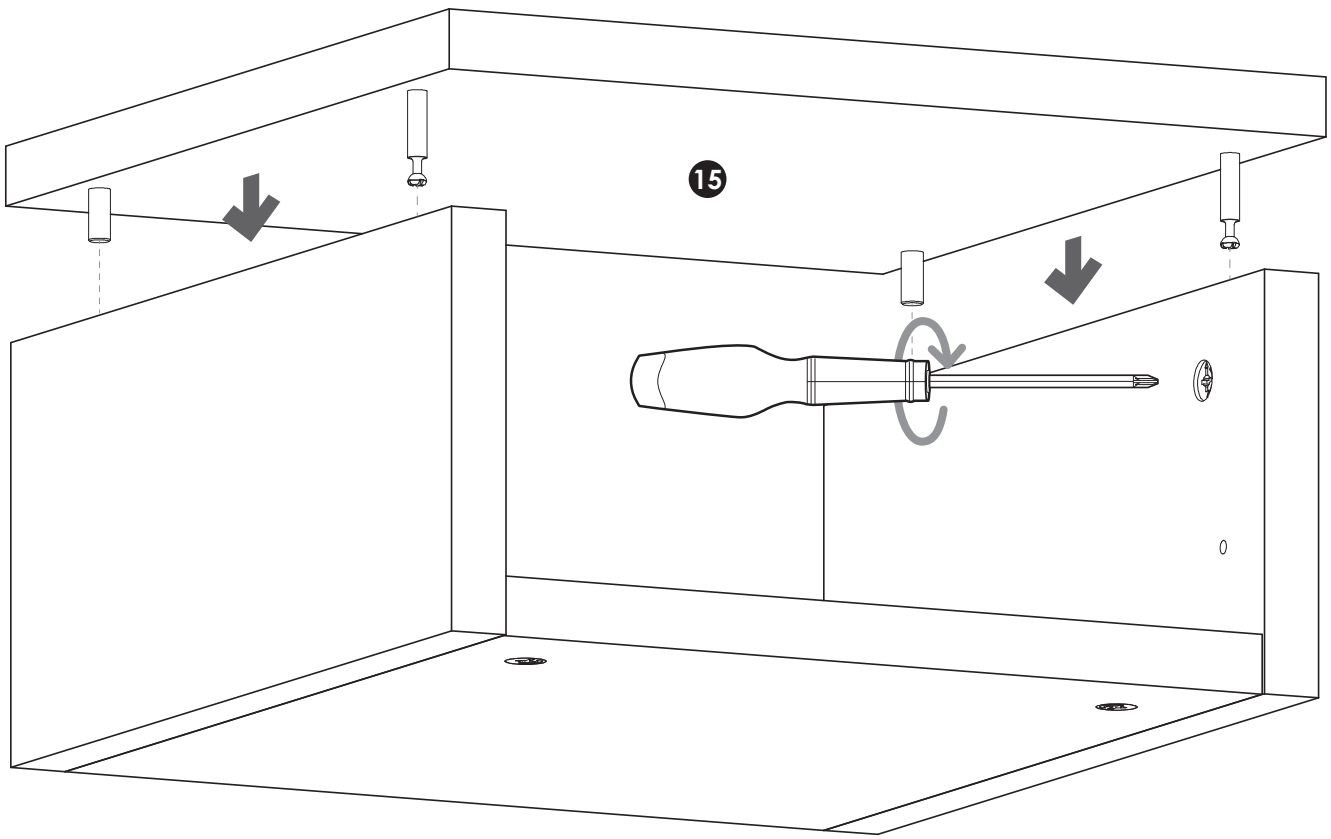

20.

OUTILS
Visseuse

QUINCAILLERIE		
Sachet n°960		
H	Vis Tourillonnée	x 7

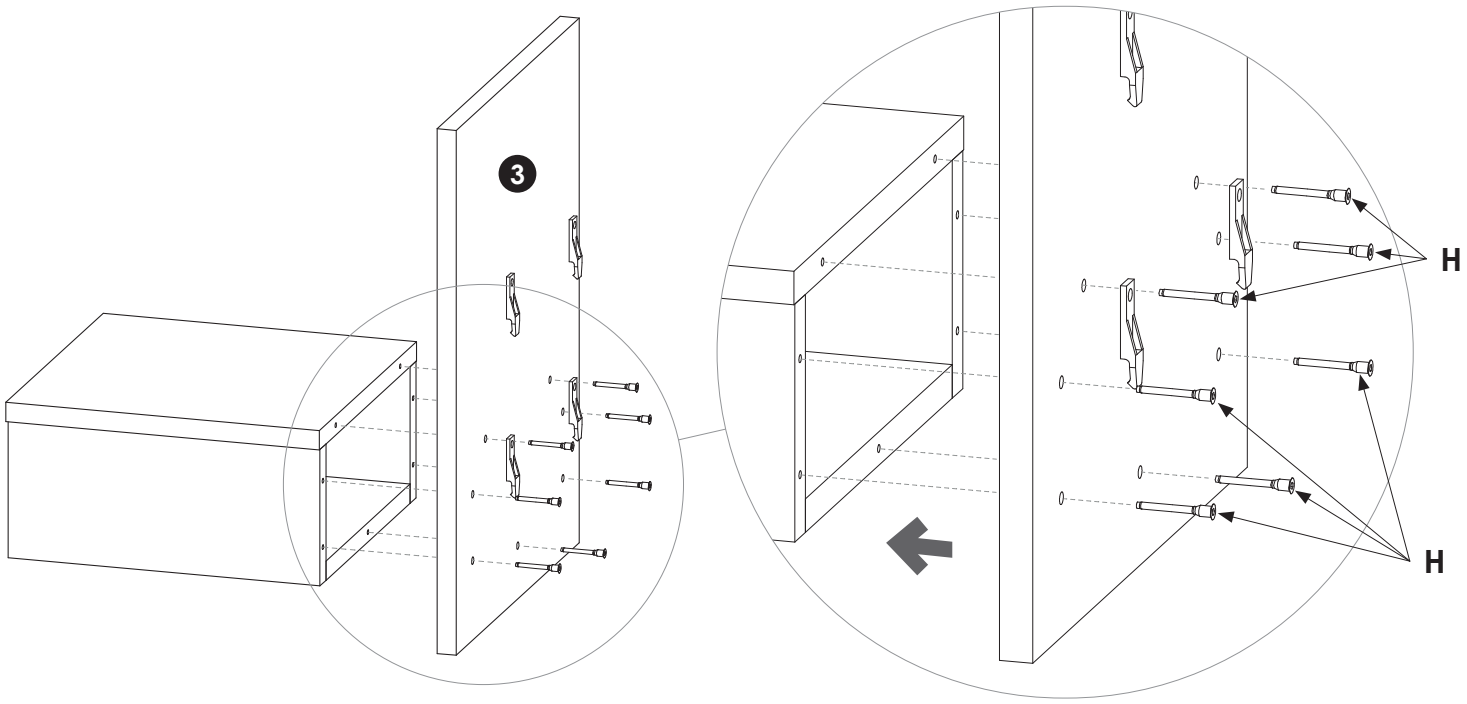

21.

OUTILS
Visseuse

QUINCAILLERIE		
Sachet n°960		
H	Vis Tourillonnée	x 7

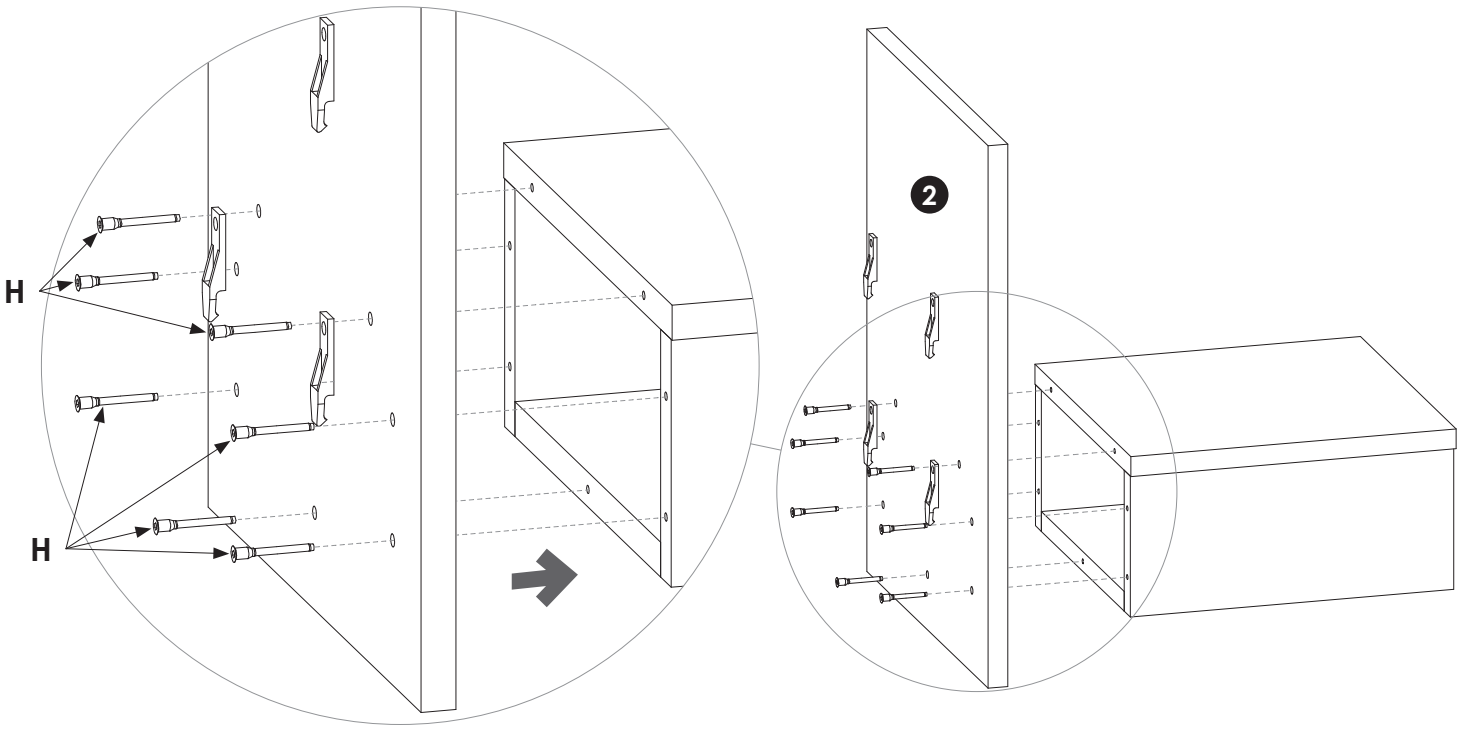

22.

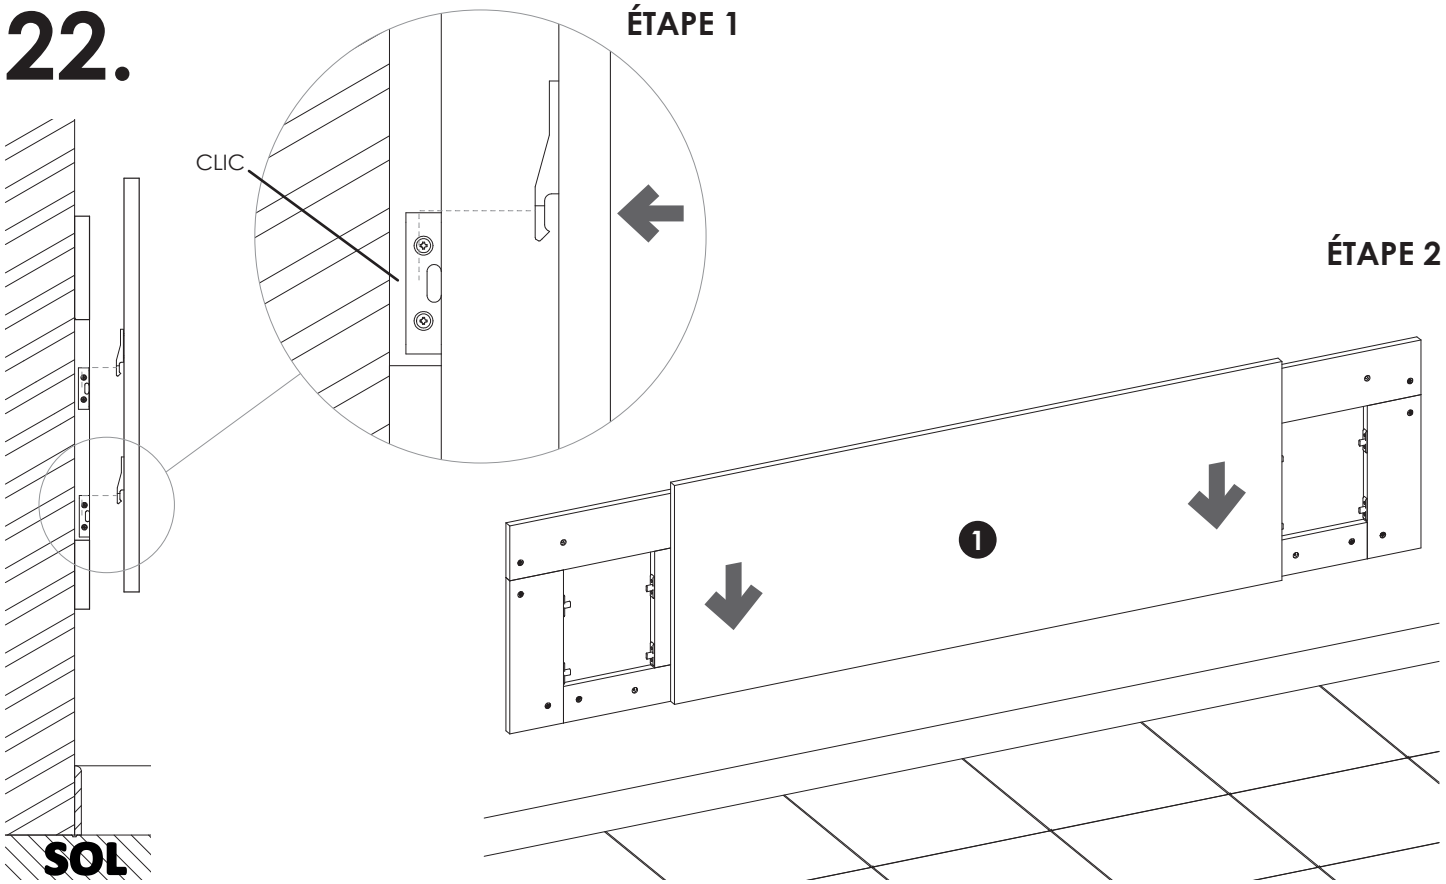

23.

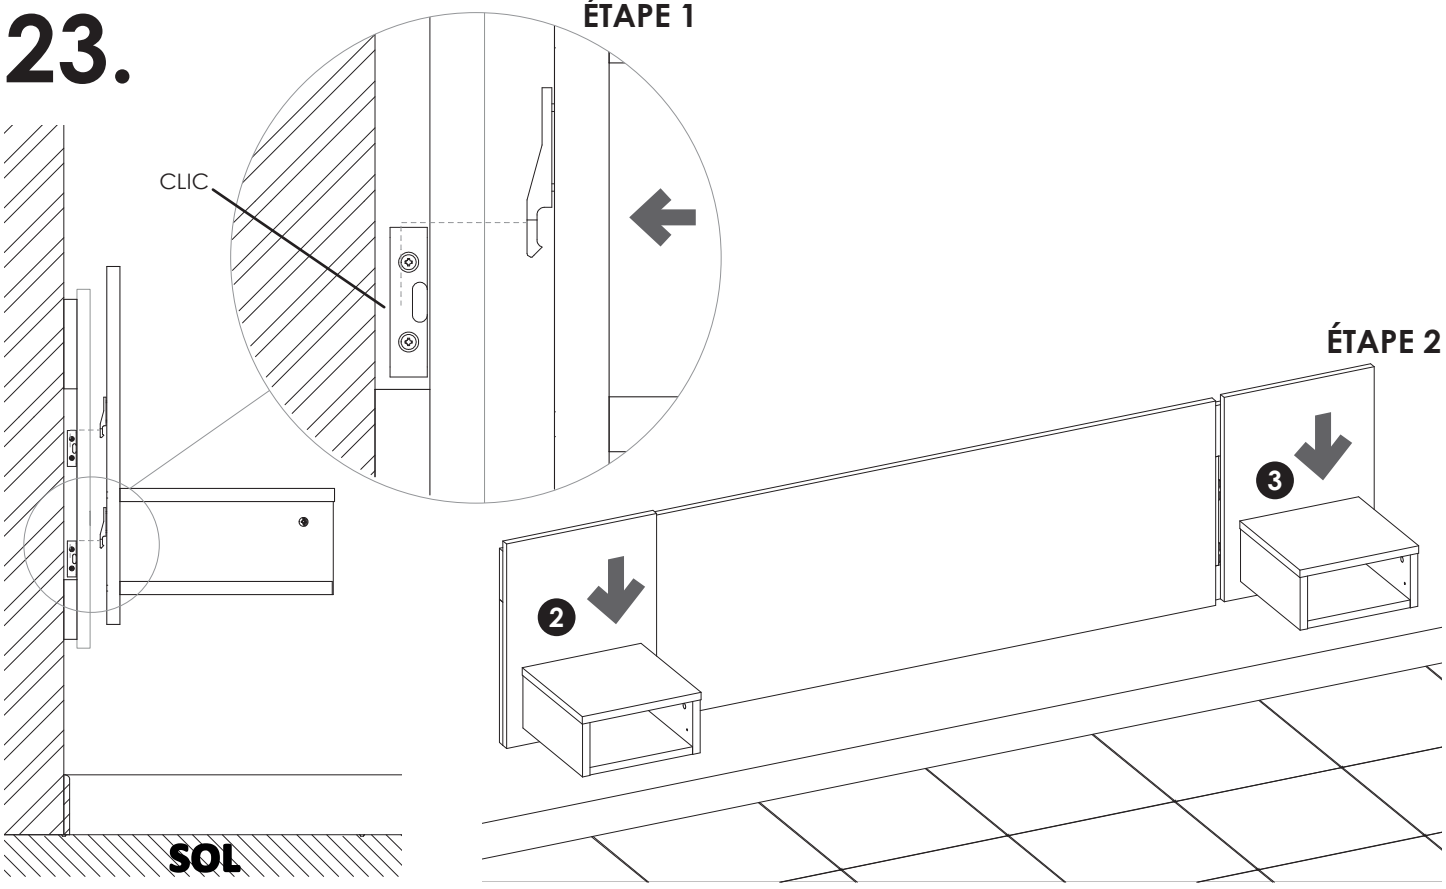

24. x2

OUTILS
Maillet

QUINCAILLERIE		
Sachet n°1034		
J	Insert laiton à frapper	x 8

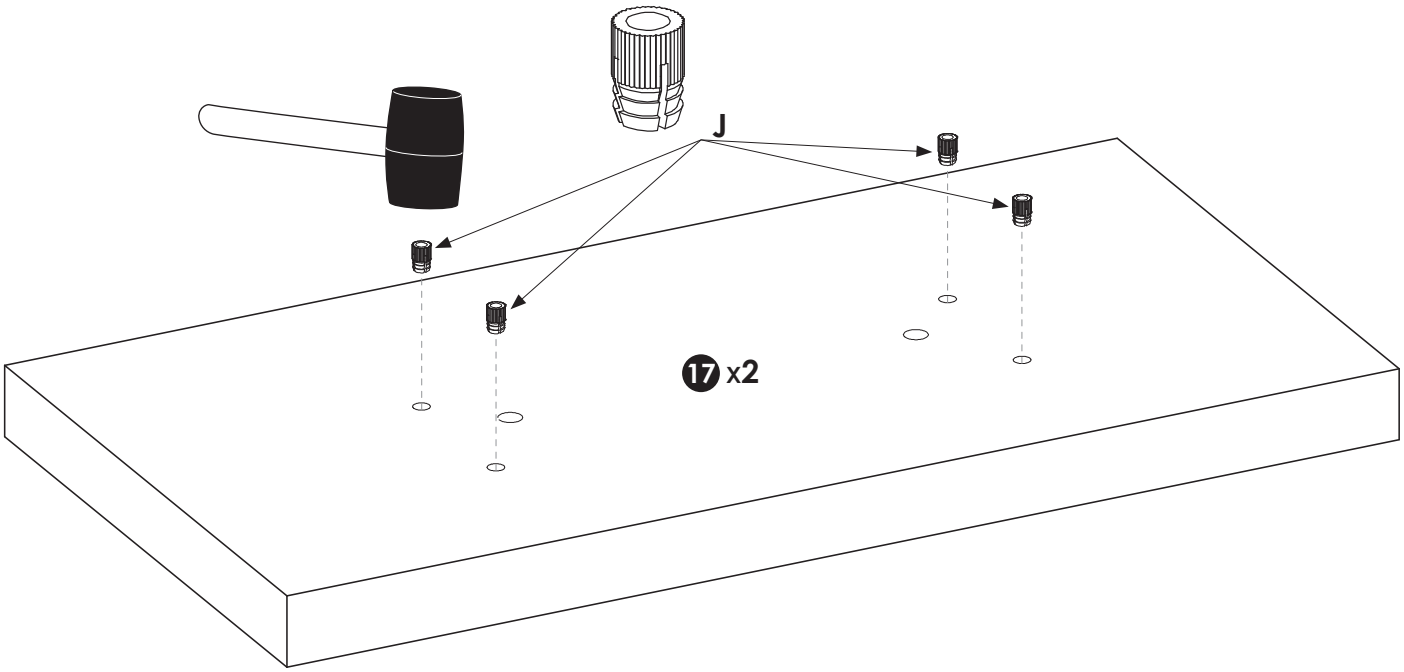

25. x2

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊖

QUINCAILLERIE		
Sachet n°1034		
M	Vis M4 x 25mm	x 8

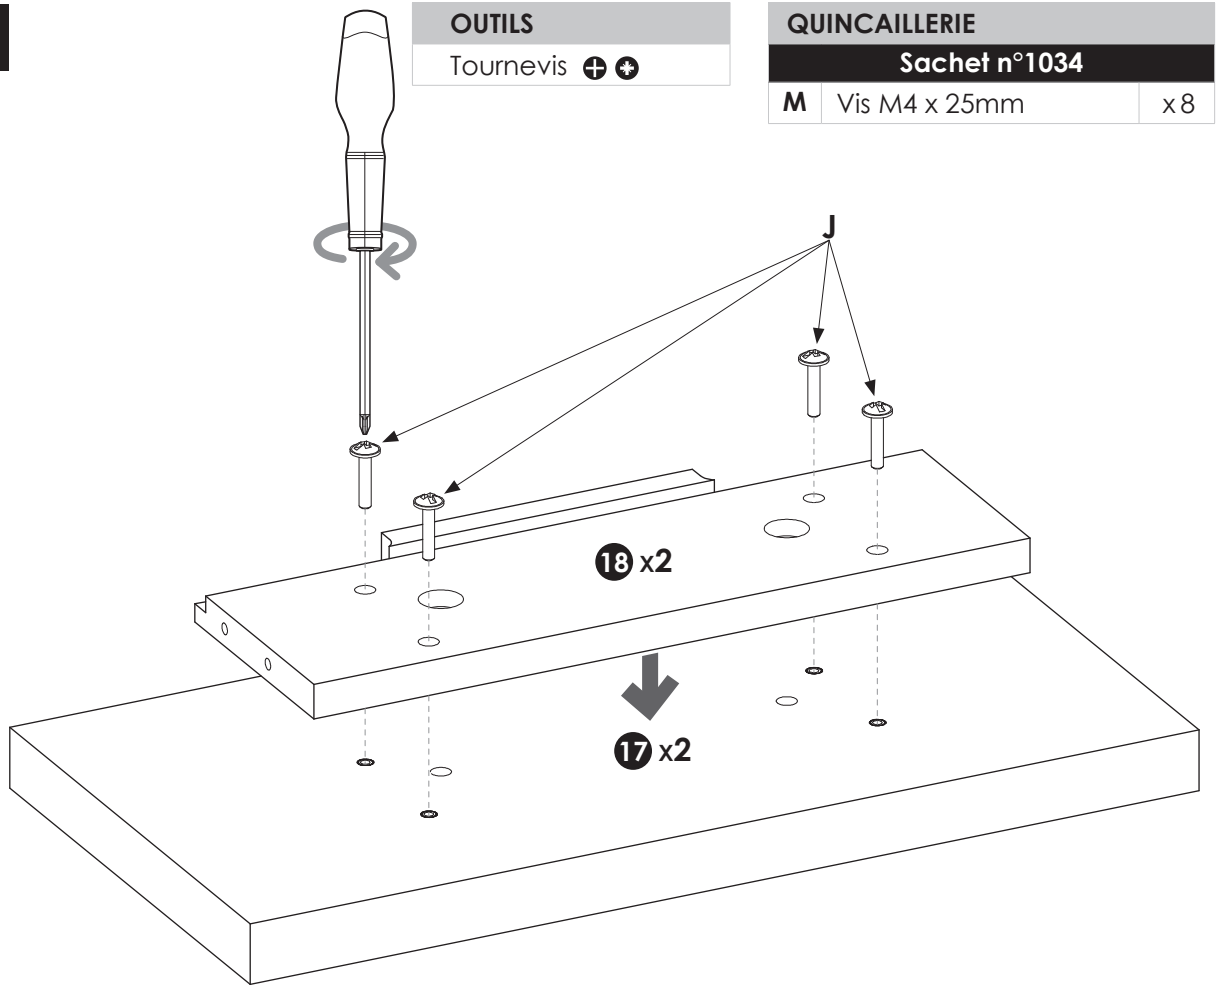

26. x2

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕

QUINCAILLERIE		
Sachet n°1034		
I	Vis tourillonée	x 8

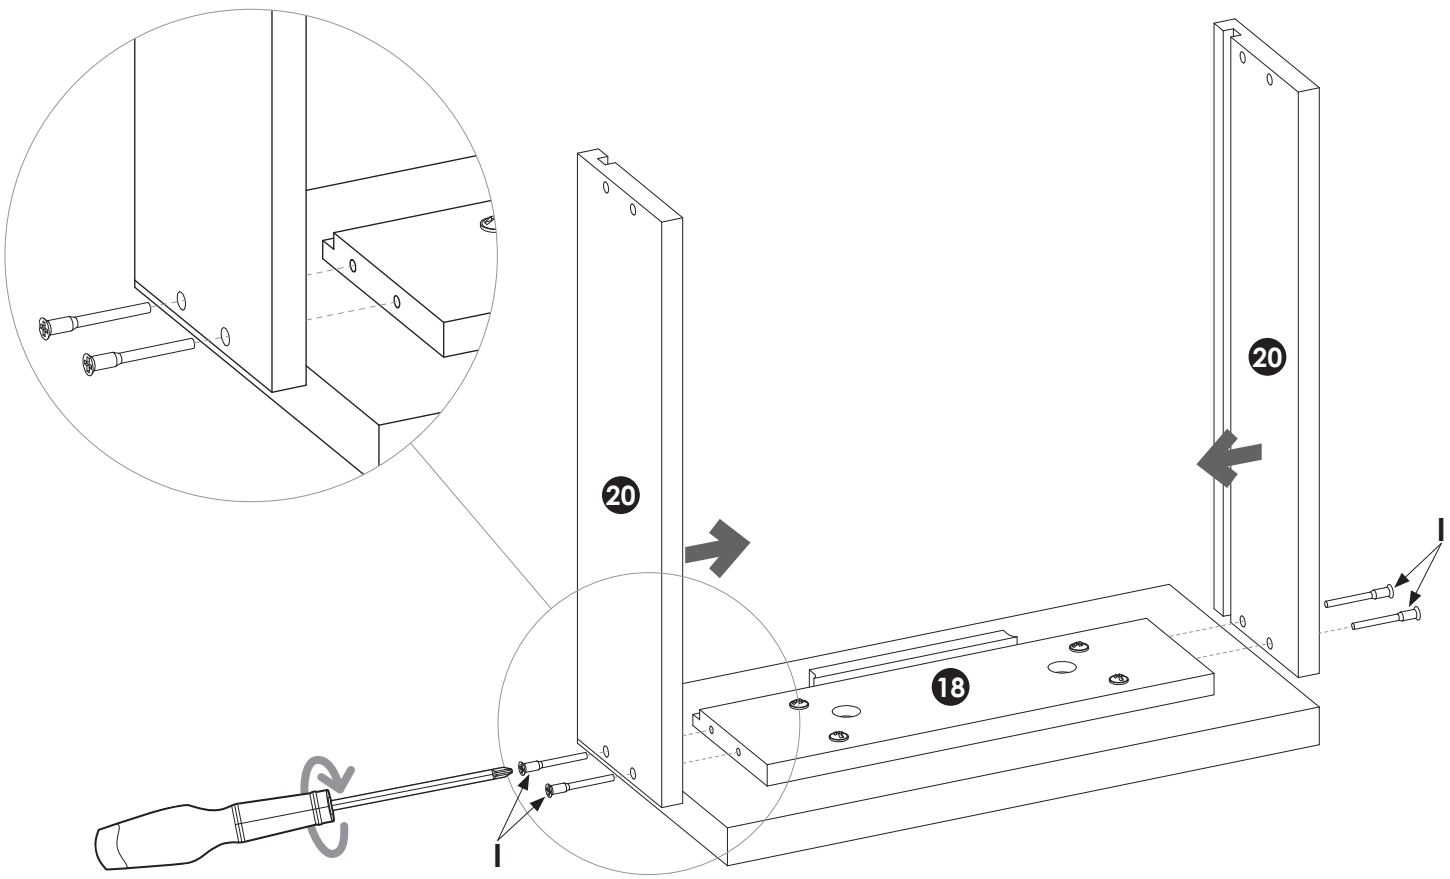

27. x2

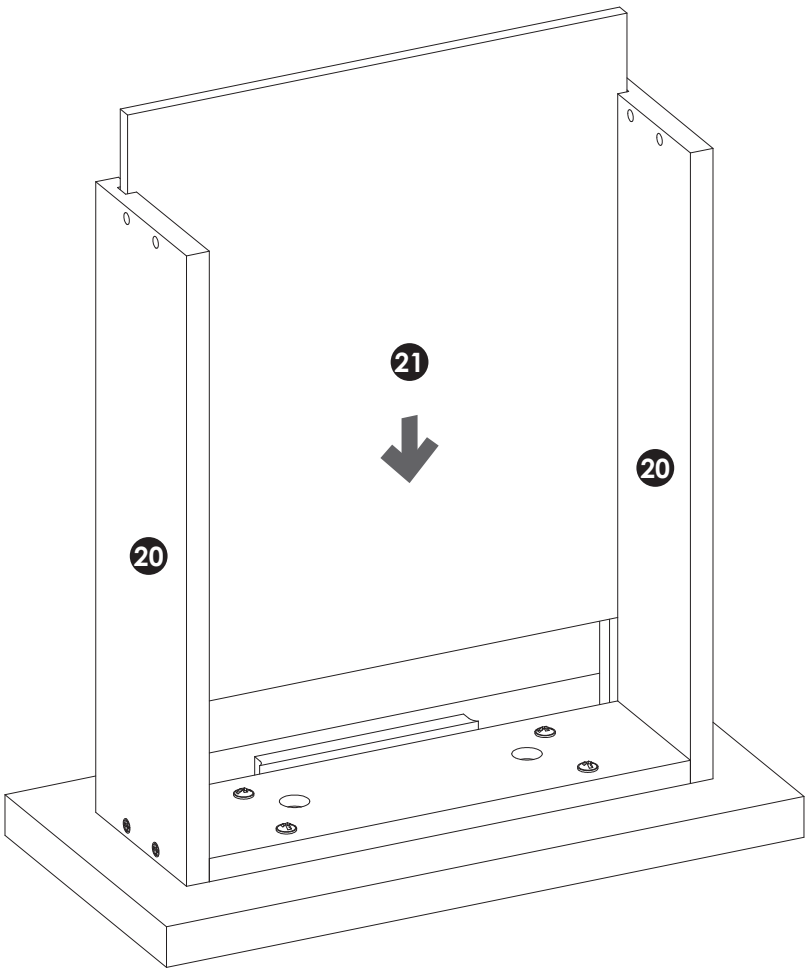

28. x2

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕

QUINCAILLERIE		
Sachet n°1034		
I	Vis tourillonée	x 8

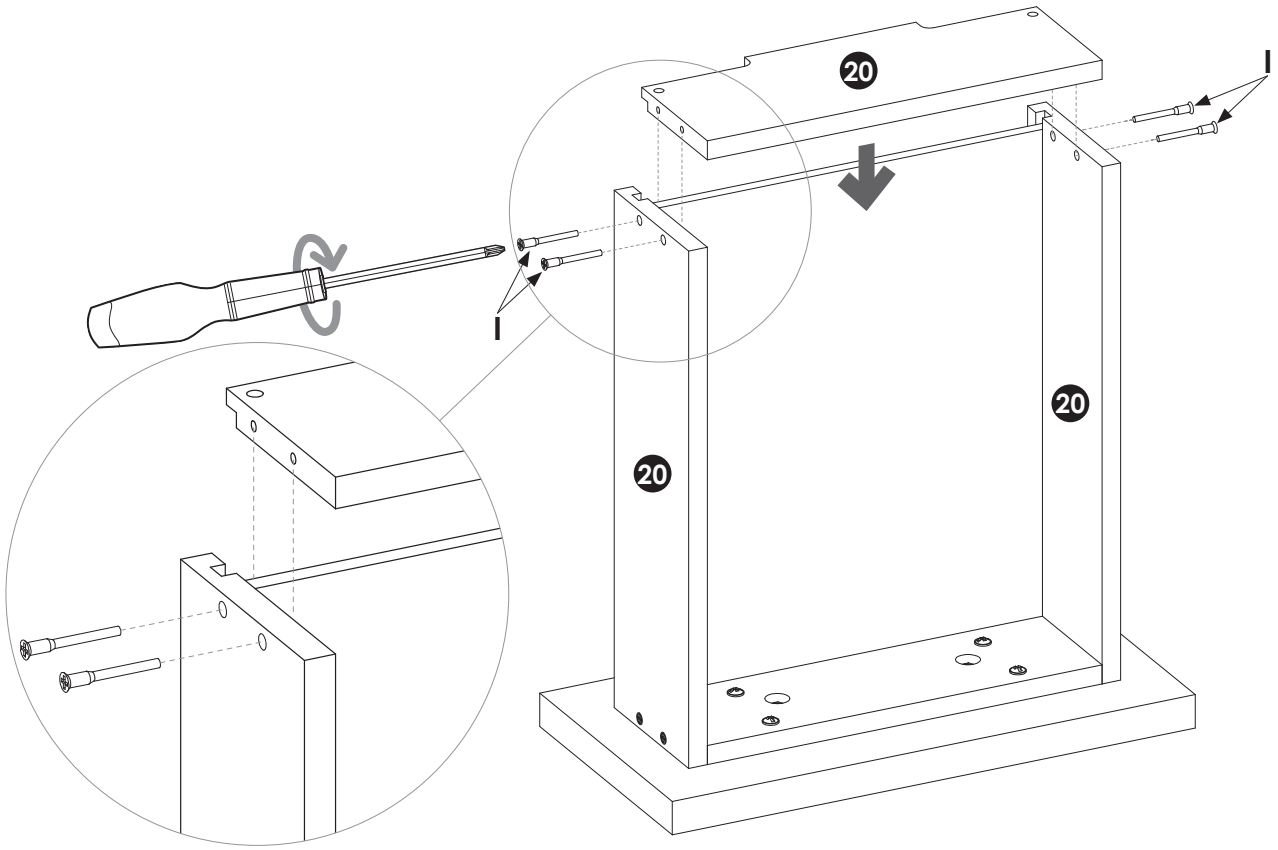

29. x2

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕

QUINCAILLERIE		
Sachet n°1034		
L	Vis VBA Ø3 x 25mm	x 8
K	Cliquet droit	x 2
O	Cliquet gauche	x 2

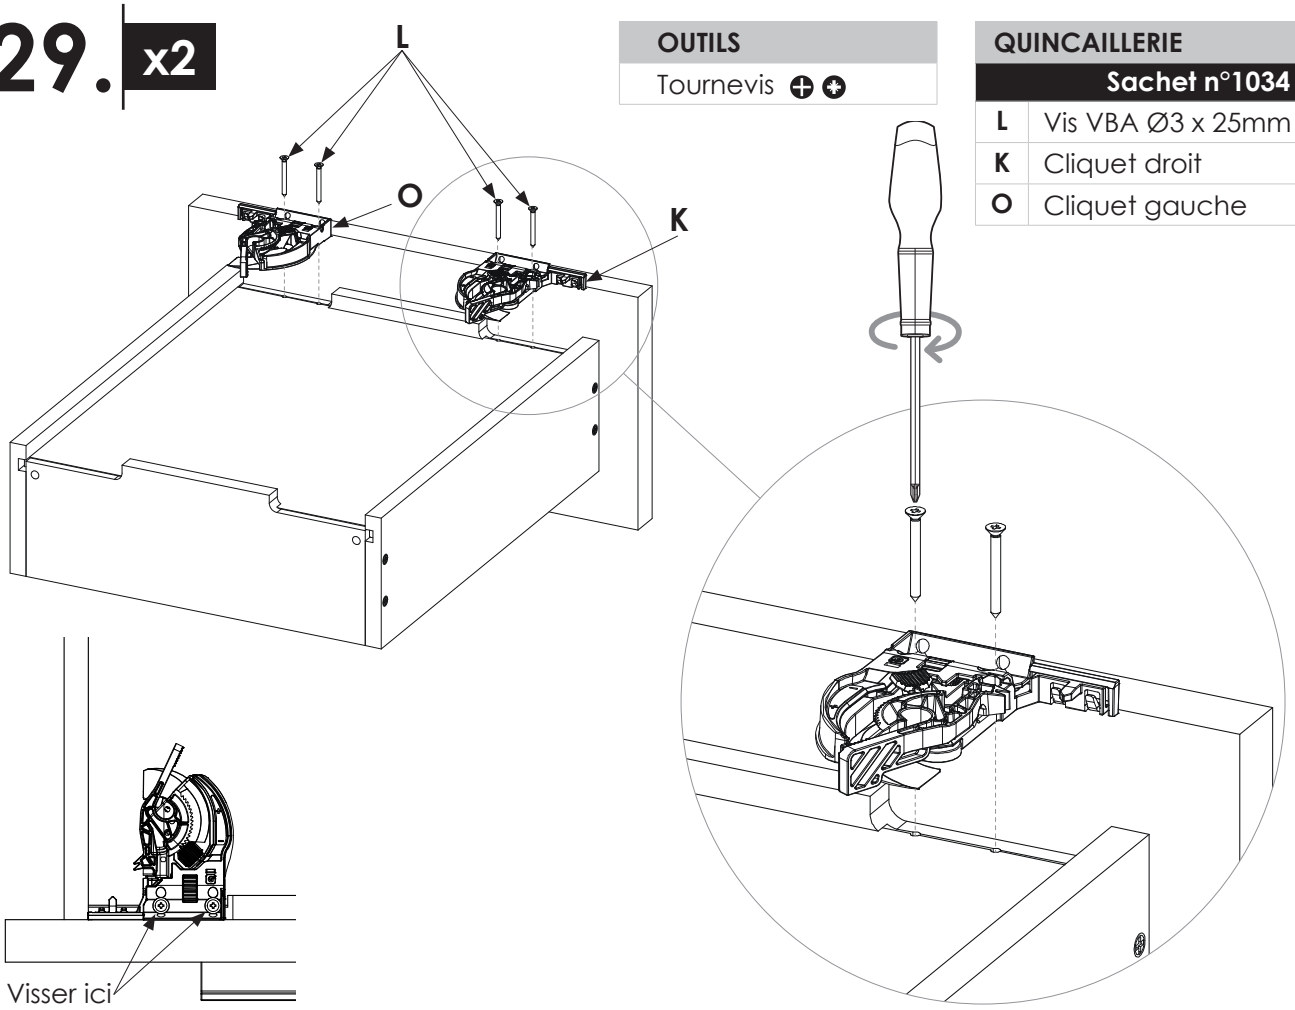

30. x2

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕

QUINCAILLERIE		
Sachet n°1034		
N	Vis M4 x 40mm	x 4
R	Poignée Quadra	x 2

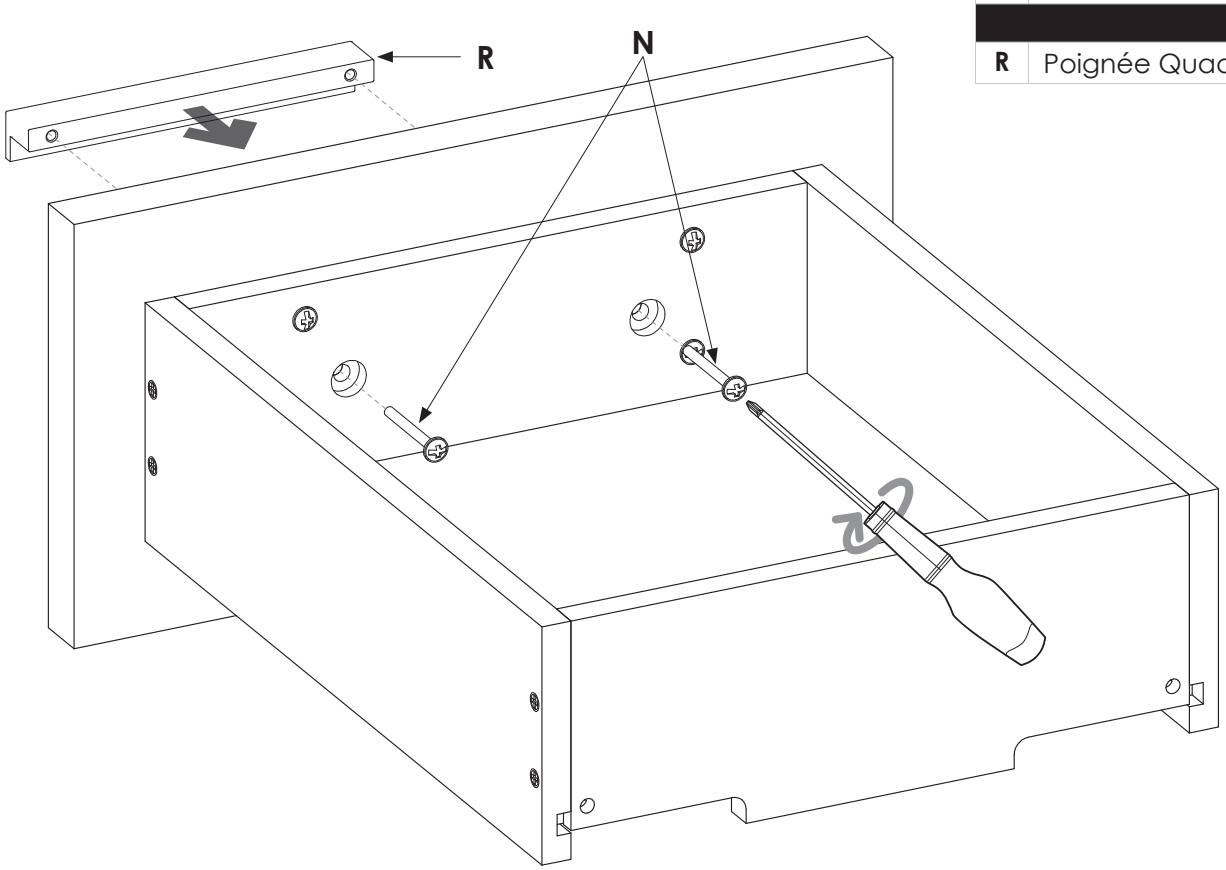

31.

OUTILS
Tournevis ⊕ ⊕

QUINCAILLERIE		
Sachet n°1034		
P	Vis Euro	x 8
Q	Coulisses	x 4

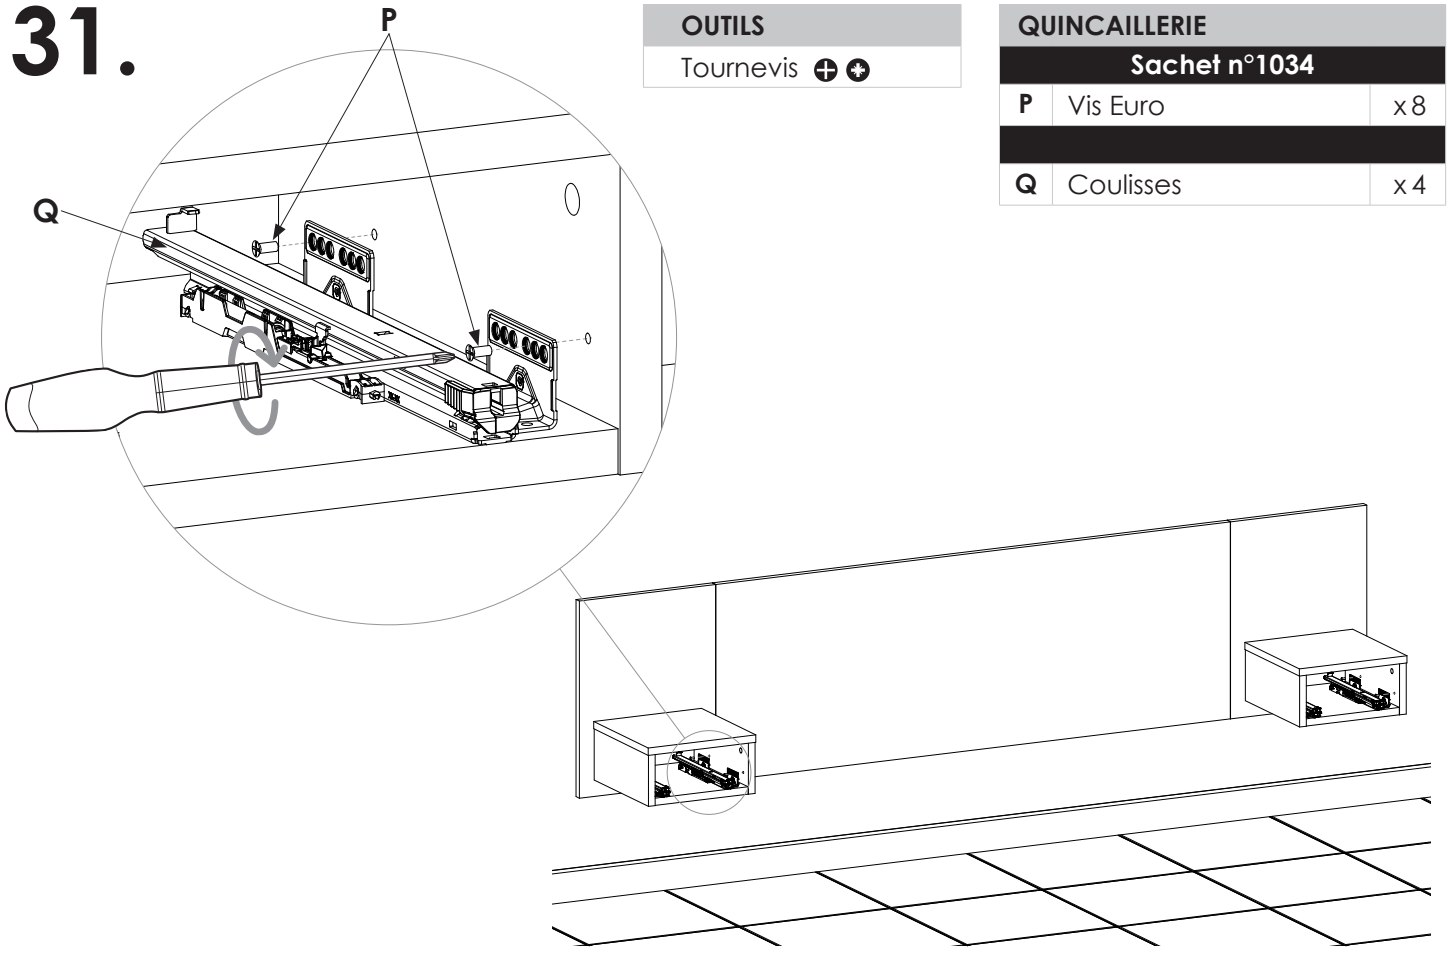

Utiliser le 3ème trou à l'avant de la coulisse et le dernier pour fixer les coulisses.

32. Enfoncer les tiroirs au maximum, une série de cliquetis se fera entendre, cela signifie que votre tiroir se verrouille.

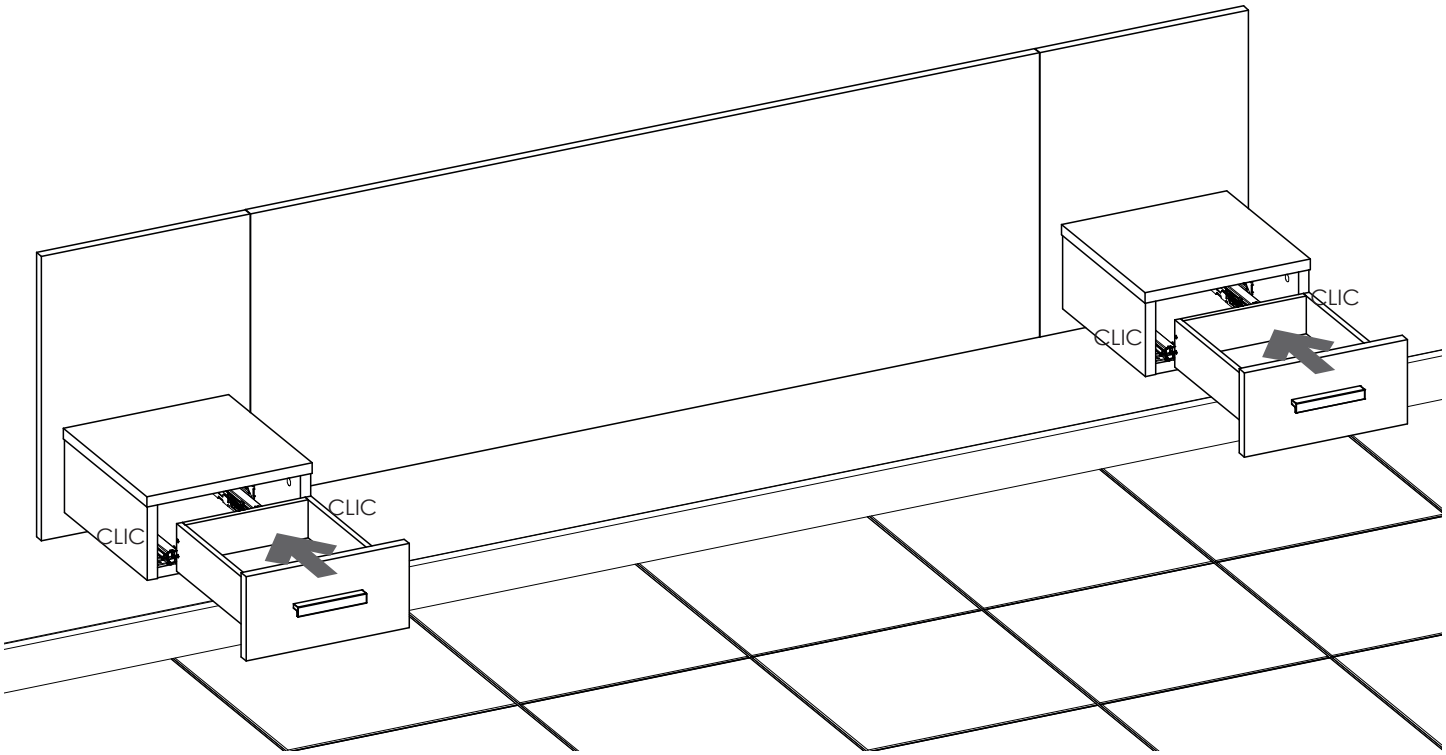

10. Il est possible de régler les jeux de fonctionnement de la façade du tiroir simple. Selon le sens de rotation donné à la **molette 1 et 2** de la gâchette **H**. La molette 1 fait bouger le tiroir latéralement et la molette 2 fait bouger le tiroir en hauteur.

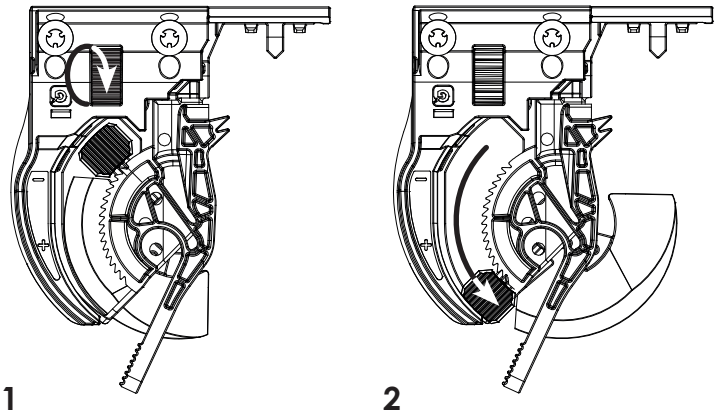

1 **2**

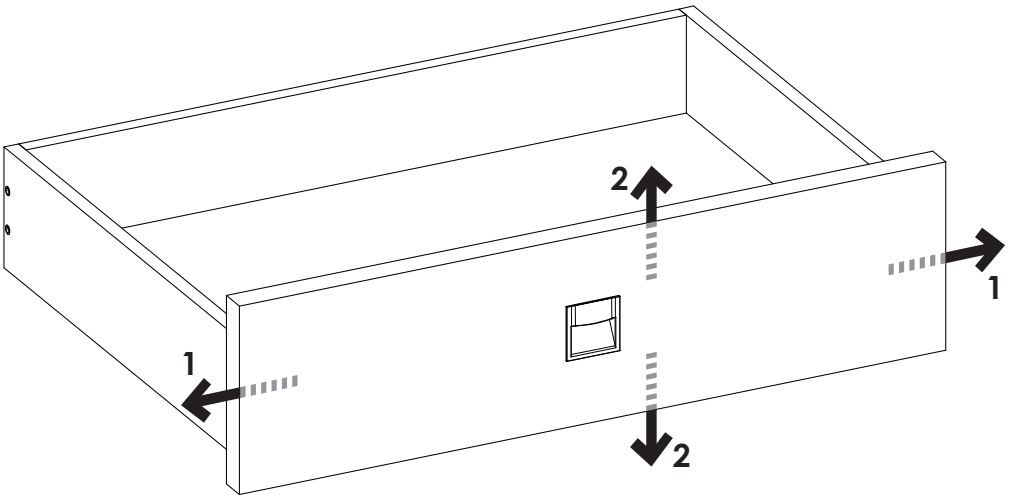

11.

Vue de dessous du tiroir

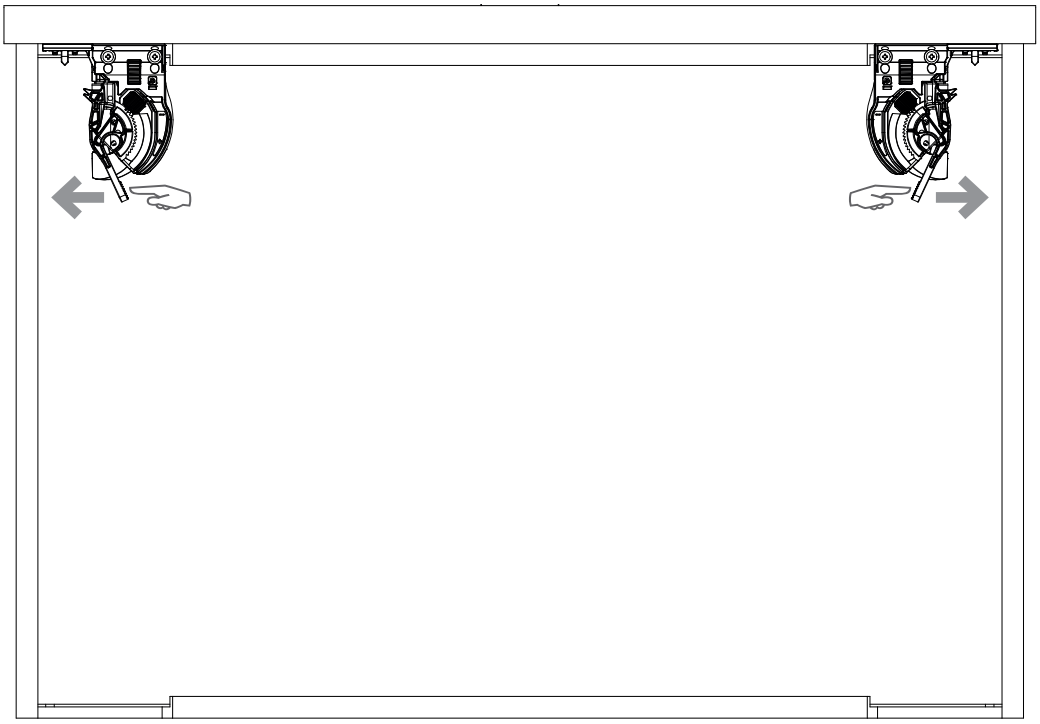

Pour retirer le tiroir des coulisses, il faut le déverrouiller en exerçant une pression sur les gâchettes vers l'extérieur.

KAZED À VOTRE ÉCOUTE

Kazed

05 49 25 40 29

SAS KAZED
45 allée des Grands Champs
CS90066
79260 La Crèche

www.kazed.fr

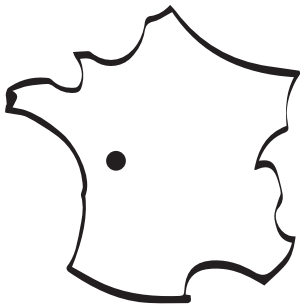

LE TRI FACILE NOTICE BAC DE TRI

AM.NOTICE.00033 - KAZED-E599-11-2026 - Crédit photo : KAZED

3 465100 193538

Pour rappel ce produit est prévu pour un usage normal d'utilisation. toute utilisation détournée, ne pourra donné suite à une garantie.