


NOTICE DE POSE

Tête de lit suspendue avec chevets et tiroirs

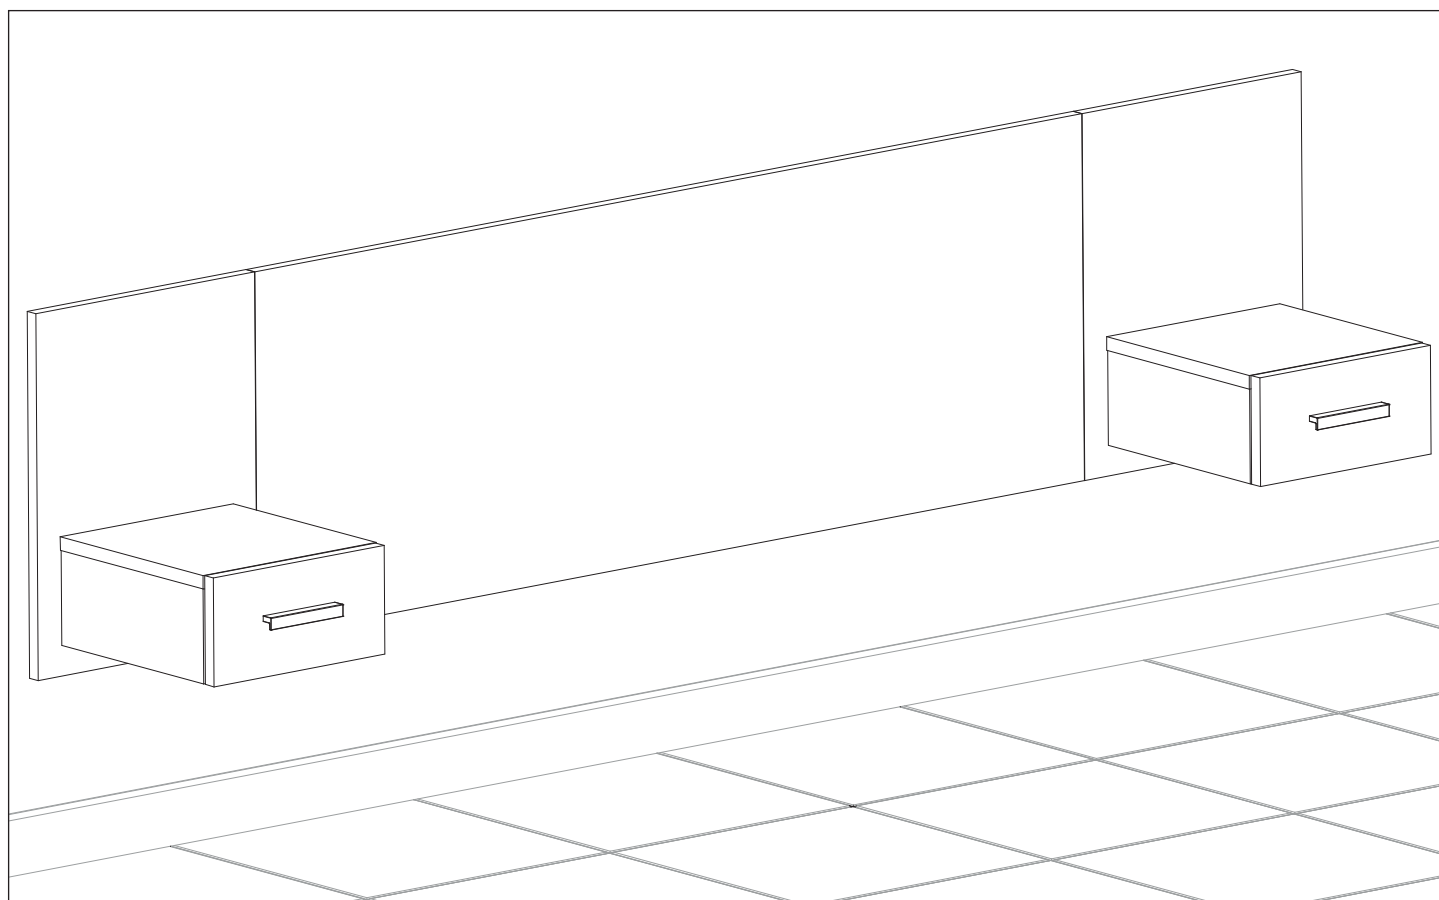

PRÉPARATION :



x2




90 minutes




- Veillez à ce que le **sol** de l'emplacement soit de niveau.
- L'espace de montage doit être **propre** et **dégagé**, prévoir **3m x 3m** au sol.

OUTILS :


NON FOURNIS :




Tournevis cruciforme

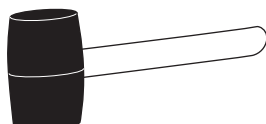

Maillet

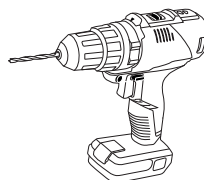

Perceuse

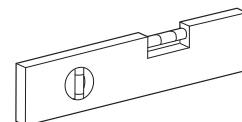

Niveau à bulle

QUINCAILLERIE : composition des sachets

A



X 34

B



X 8


C

⚠ Retirer les circlips sur les goujons double avant utilisation.



X 13

D




X 48

E



X 16

F




X 12

G



X 12

H




X 14


	Sachet n°960	
A	Excentrique	x 34
B	Goujon Simple	x 8
C	Goujon Double	x 13
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 16
H	Vis Tourillonnée	x 14

	Sachet n°973	
D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 48
F	Ferrure mâle	x 12
G	Ferrure femelle	x 12


⚠ LES CHEVILLES ET VIS DE FIXATION AU MUR NE SONT PAS FOURNIS. Voir aide au choix des chevilles page 12.


I   **X 16**


M   **X 8**

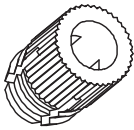J  **X 8**


N   **X 8**

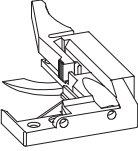
K  **X 2**

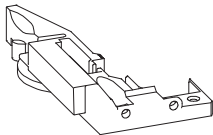O  **X 2**

L   **X 8**

P   **X 8**

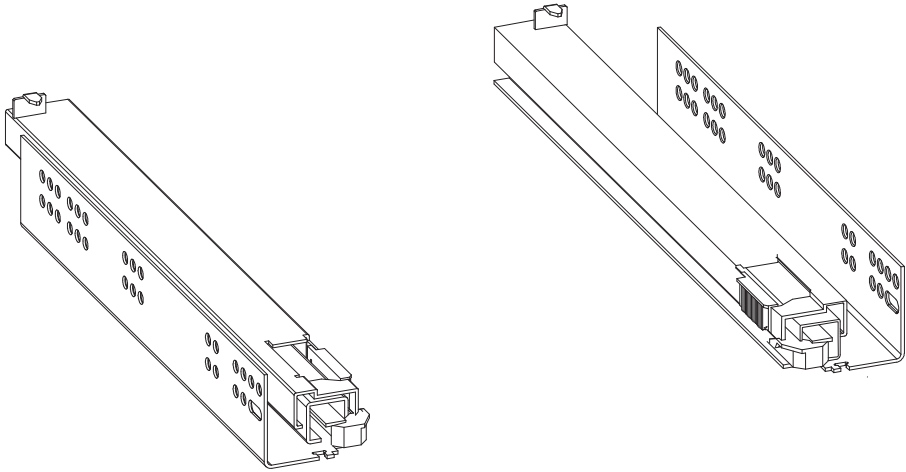Q  **X 2**

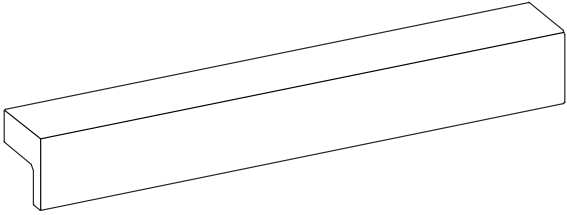
R  **X 2**

Sachet n°961

	Sachet n°961	
I	Vis tourillonée	x 16
J	Insert laiton à frapper	x 8
K	Cliquet droit	x 2
L	Vis VBA Ø3 x 30mm	x 8
M	Vis M4 x 25mm	x 8
N	Vis M4 x 40mm	x 4
O	Cliquet gauche	x 2
P	Vis euro	x 8

Q	Paire de coulisses	x 2
R	Poignée Quadra	x 2

NUMÉROTATION DES PIÈCES : repères

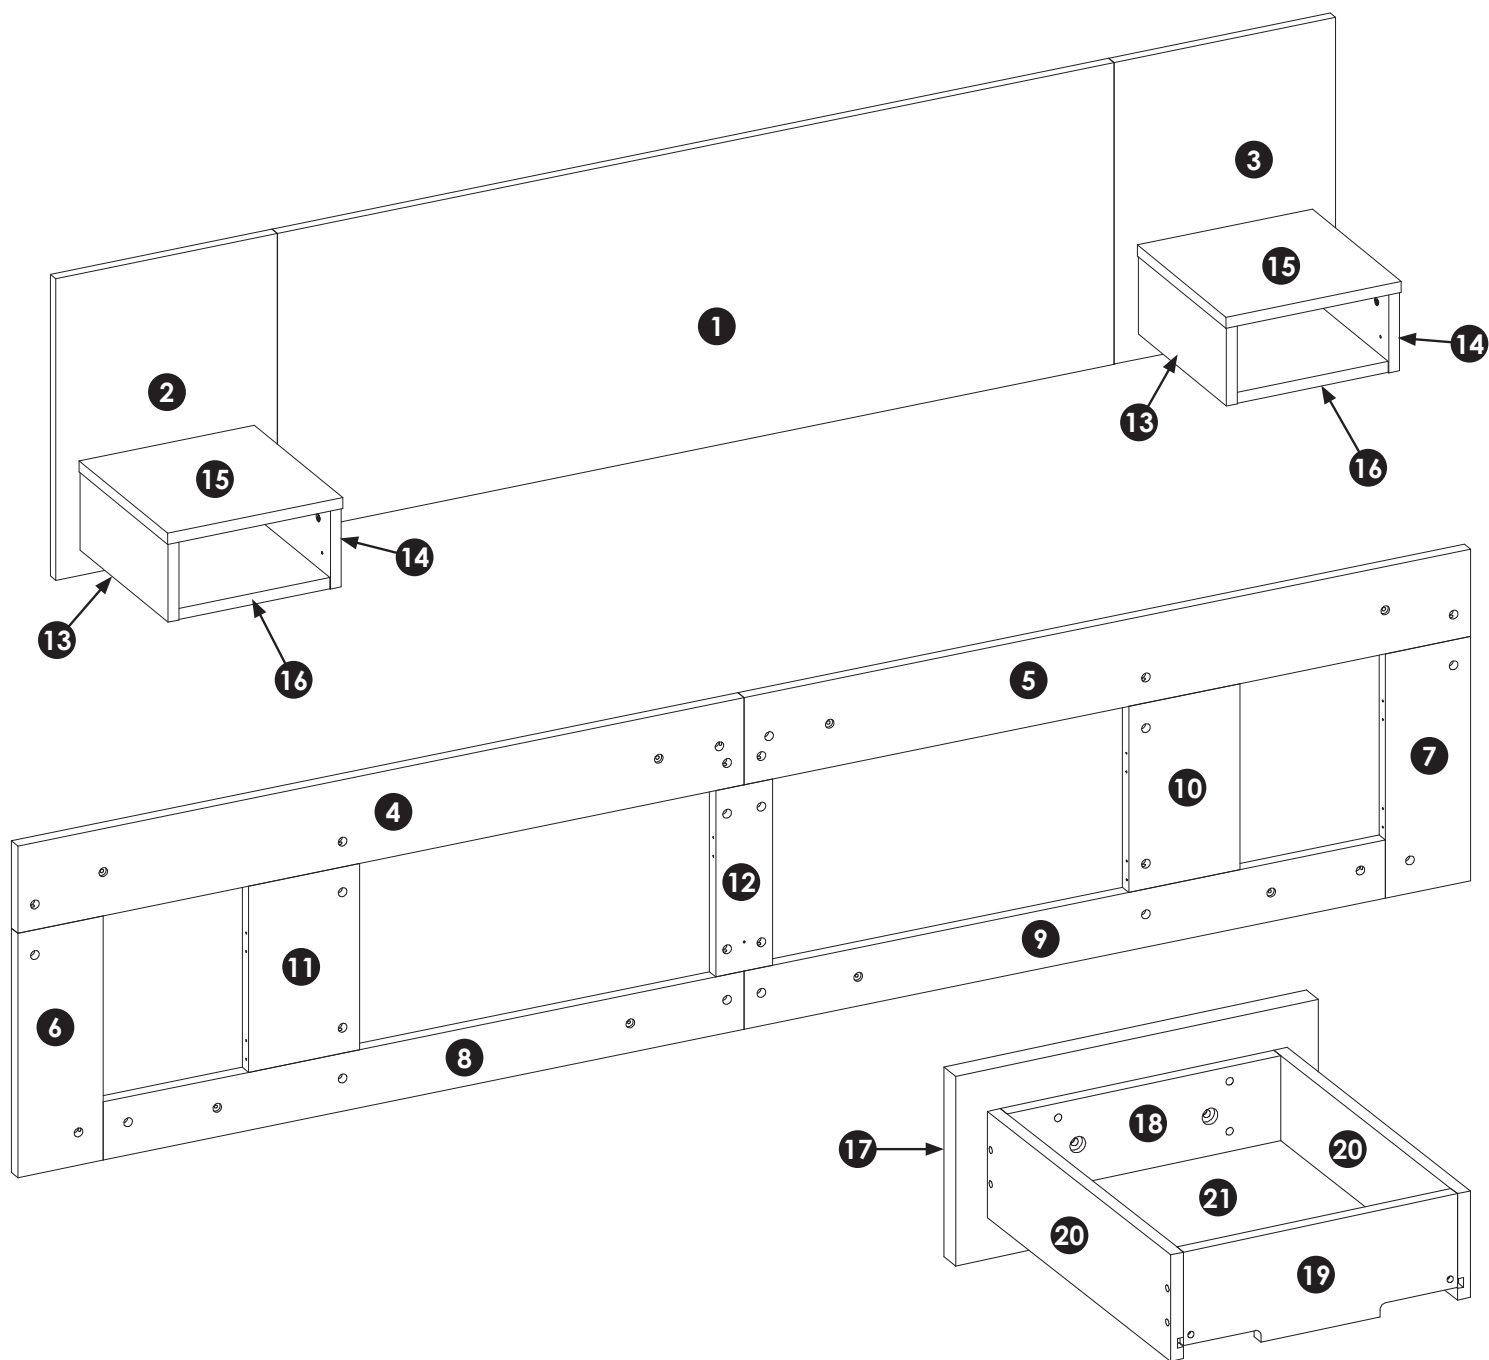

Désignation	
1	Façade
2	Façade chevet gauche
3	Façade chevet droit
4	Traverse haute gauche
5	Traverse haute droite
6	Côté gauche
7	Côté droit
8	Traverse basse gauche
9	Traverse basse droite
10	Montant intermédiaire droit
11	Montant intermédiaire gauche


Désignation	
12	Montant intermédiaire milieu
13	Côté gauche de chevet
14	Côté droit de chevet
15	Dessus de chevet
16	Dessous de chevet
17	Façade de tiroir
18	Avant de tiroir
19	Arrière de tiroir
20	Côté de tiroir
21	Fond de tiroir

1. Repérer et percer les trous dans votre mur en fonction des dimensions de la tête de lit commandée.


OUTILS

Perceuse



Pour Largeur de 140 cm de couchage

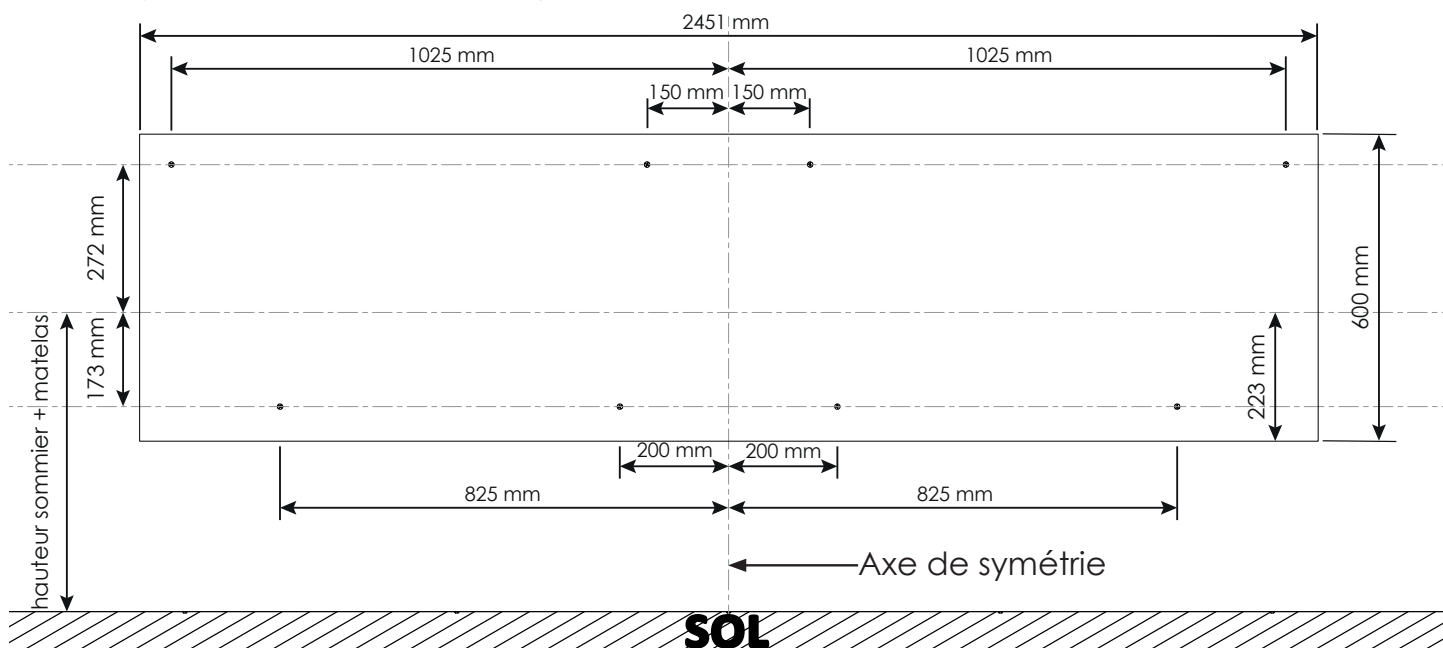

Pour Largeur de 160 cm de couchage

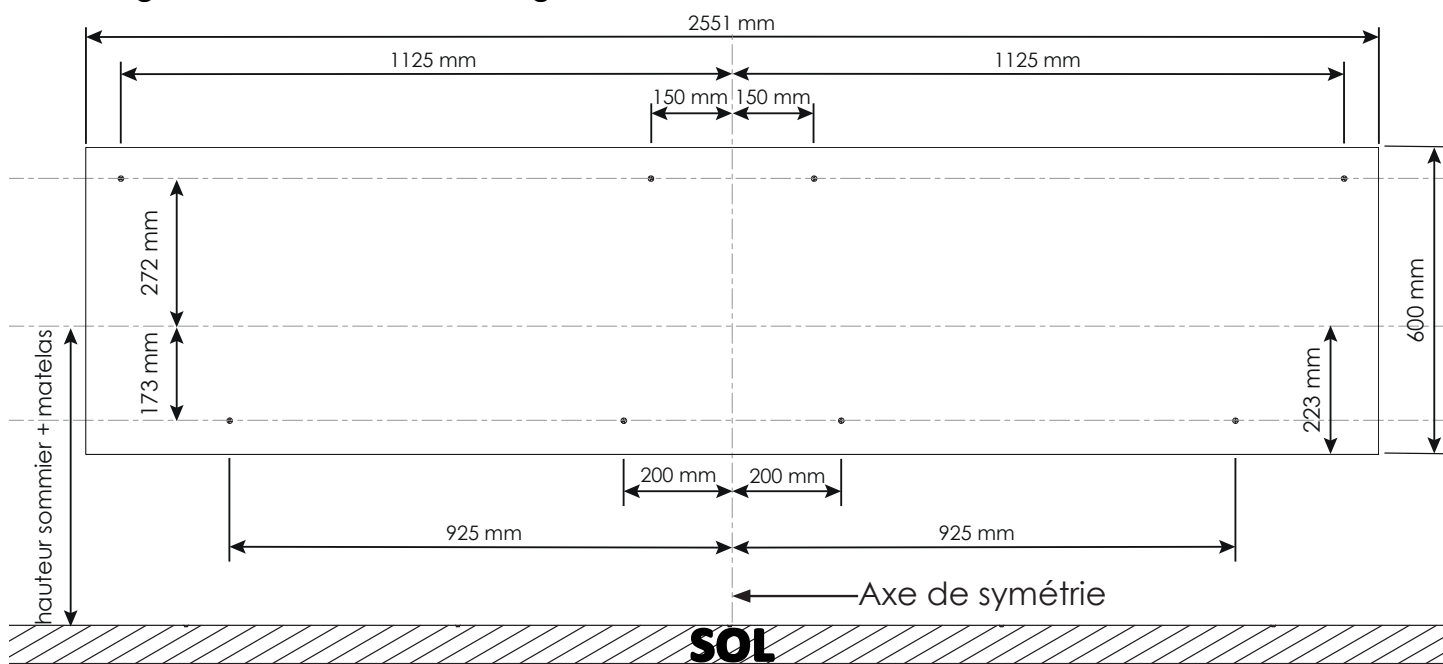

Pour Largeur de 180 cm de couchage

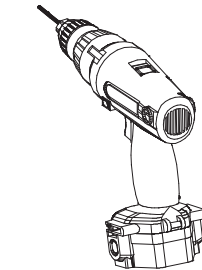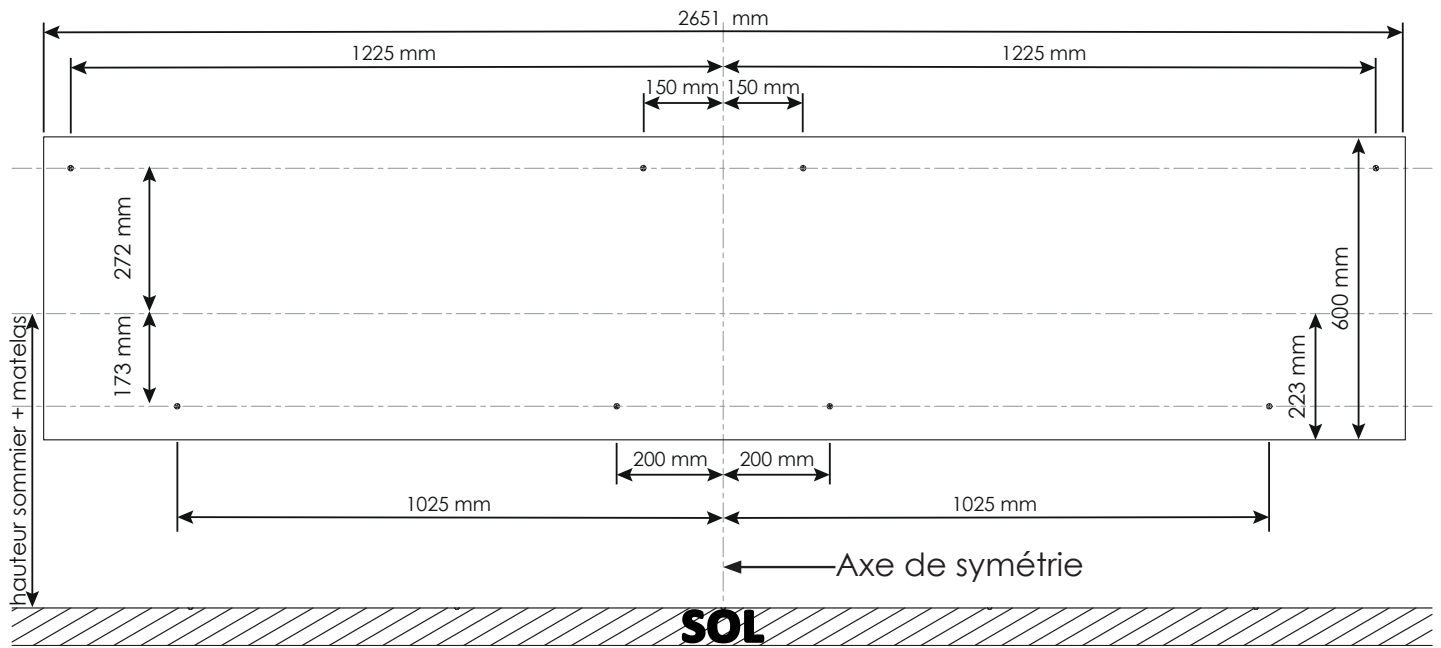

2.


OUTILS

Maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 4
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

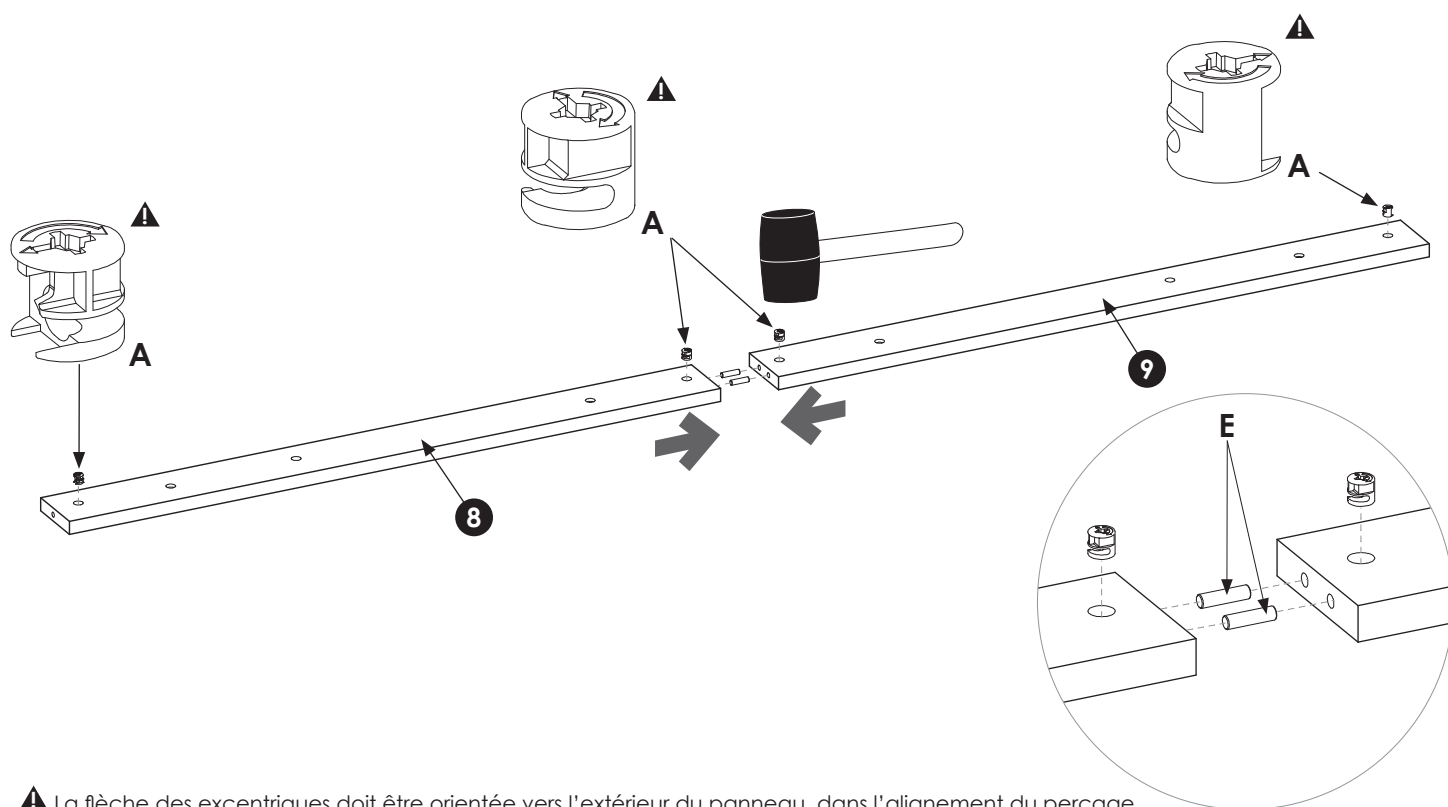

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

3.

OUTILS

Tournevis + +

Maillet


QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 2
C	Goujon double	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 1


Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 4
F	Ferrure mâle	x 2

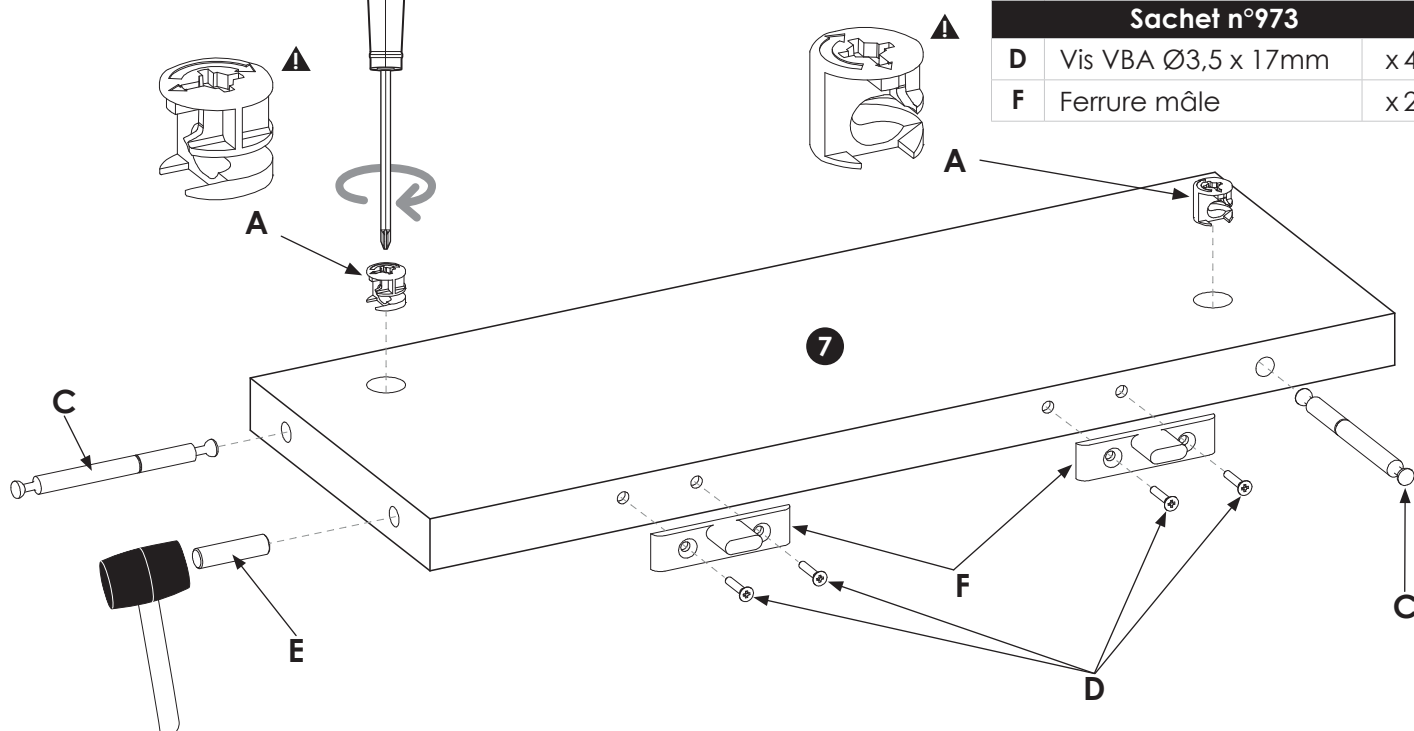

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

4.

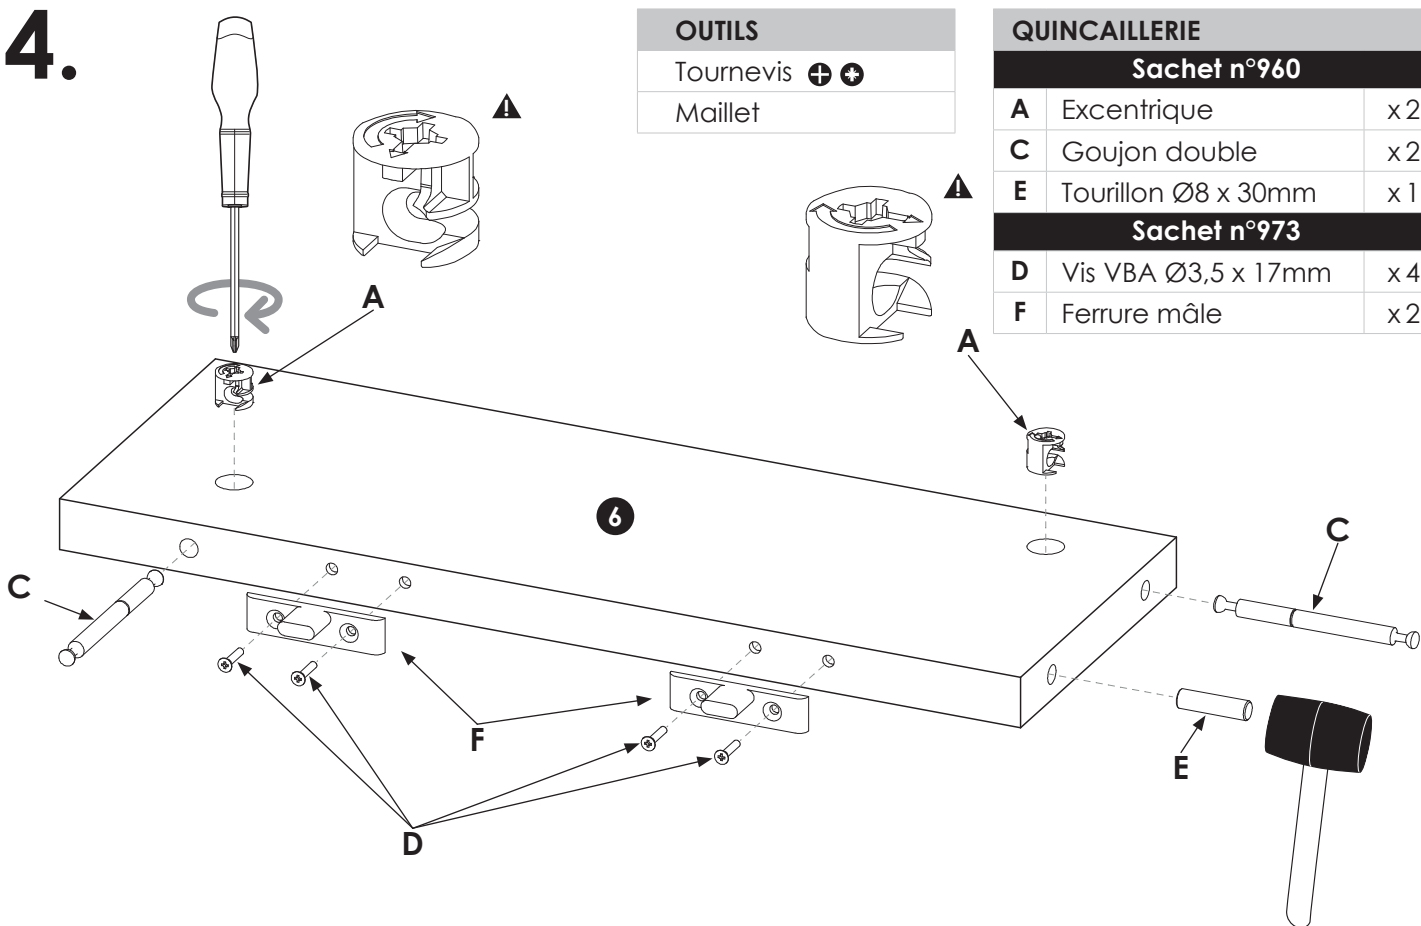

OUTILS

Tournevis ++

Maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°960


A	Excentrique	x 2
C	Goujon double	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 1

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 4
F	Ferrure mâle	x 2

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

5.

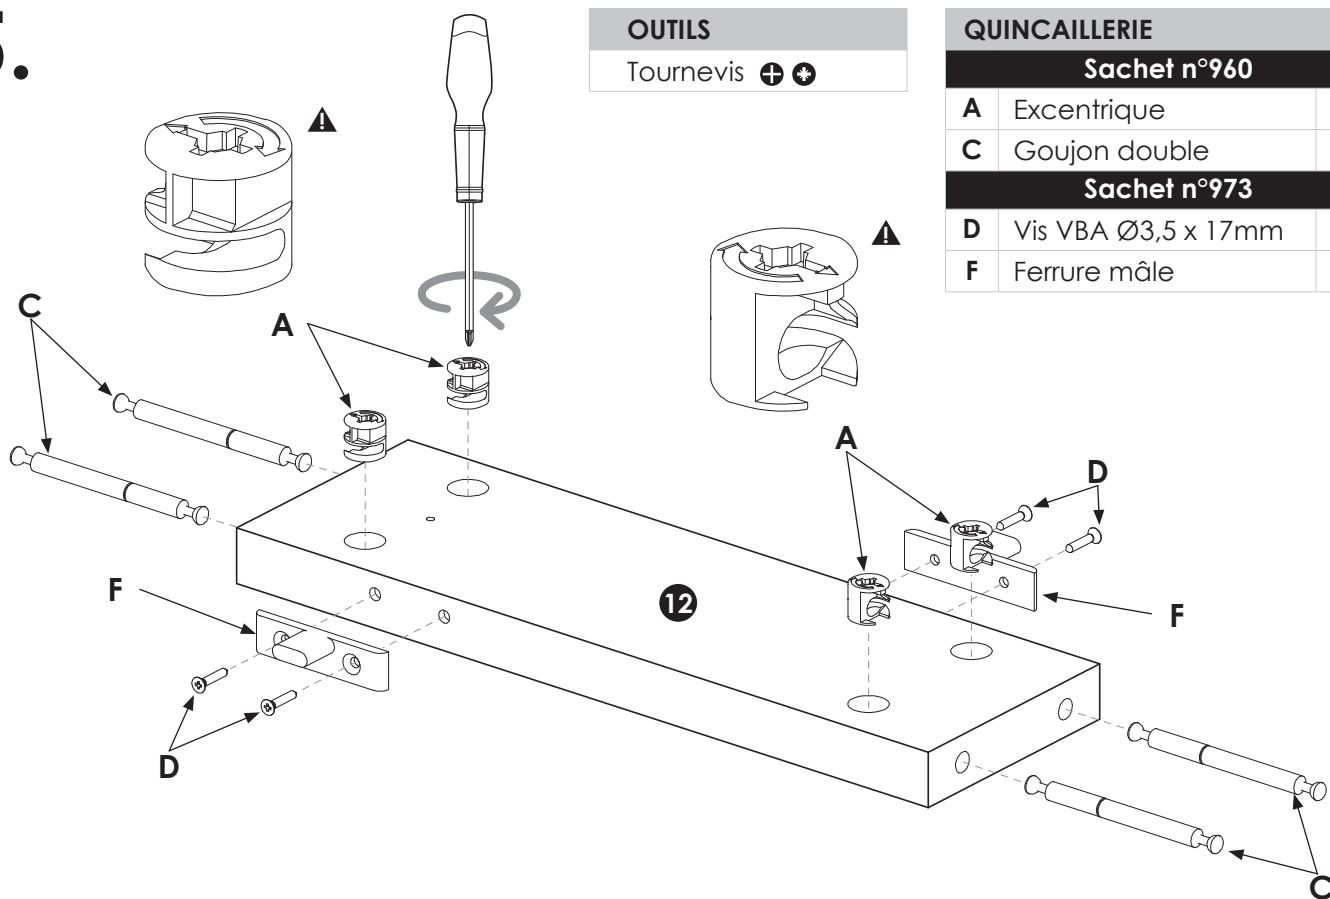

OUTILS

Tournevis ++

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 4
C	Goujon double	x 4

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 4
F	Ferrure mâle	x 2

⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

6.

OUTILS

Tournevis  

Maillet


QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 2
C	Goujon double	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 8
F	Feurrure Mâle	x 4

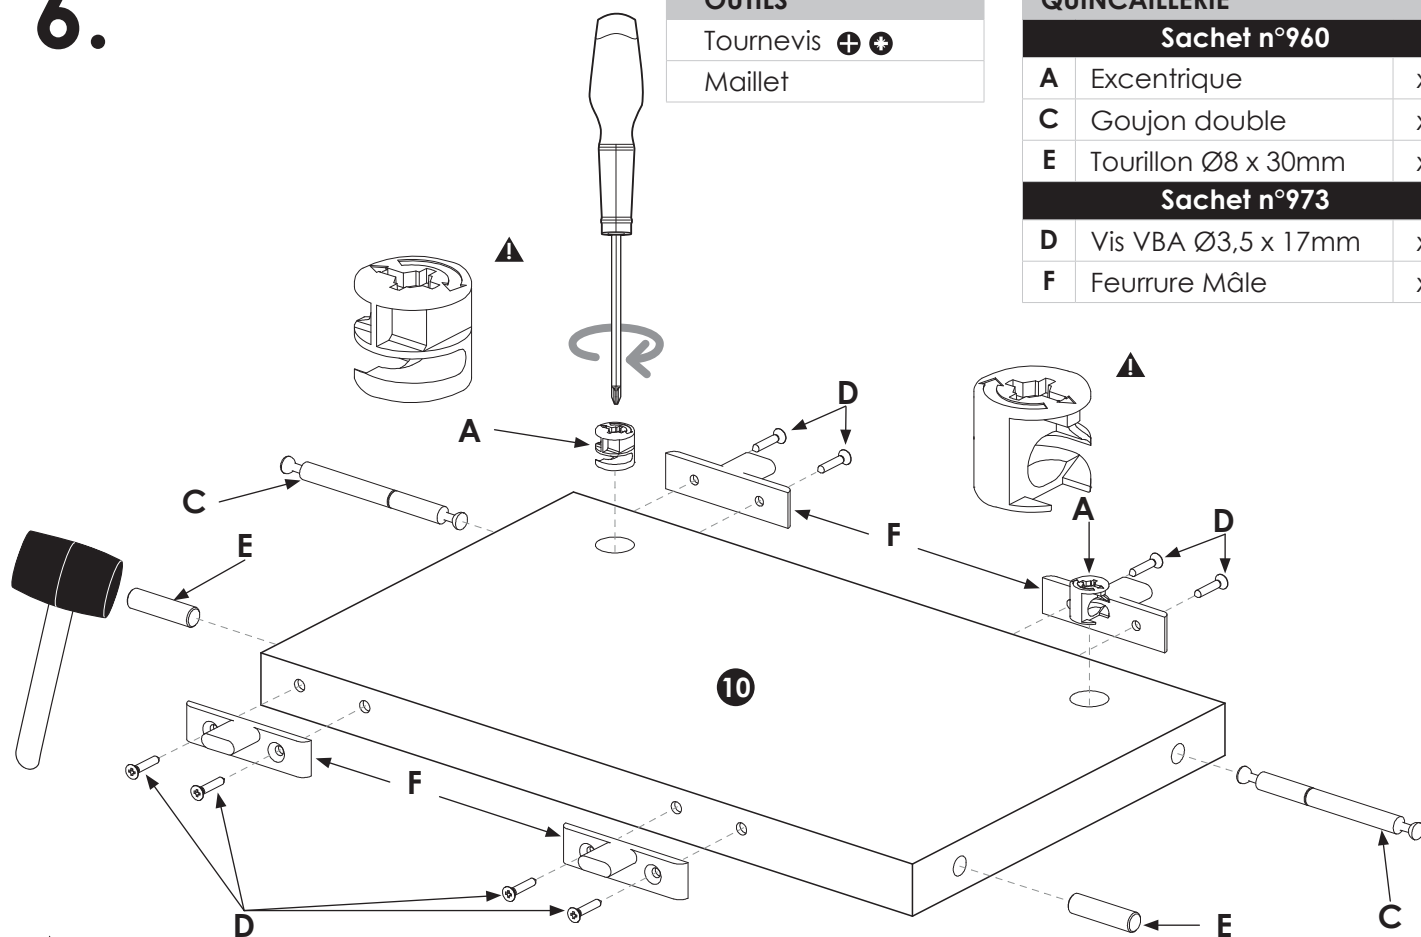

 La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

7.

OUTILS

Tournevis  


QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 2
C	Goujon double	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 8
F	Feurrure Mâle	x 4

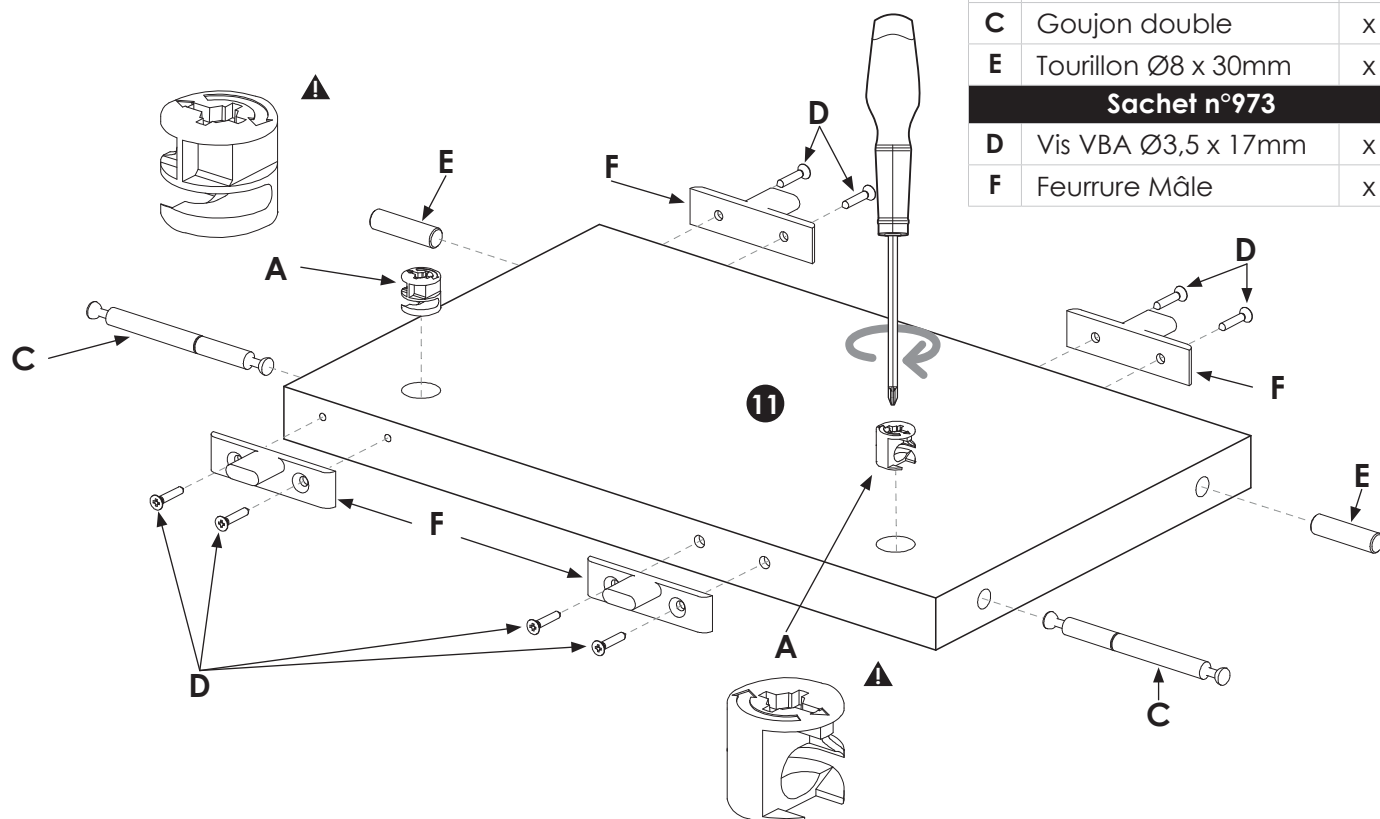


 La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

8.

OUTILS

Tournevis ++

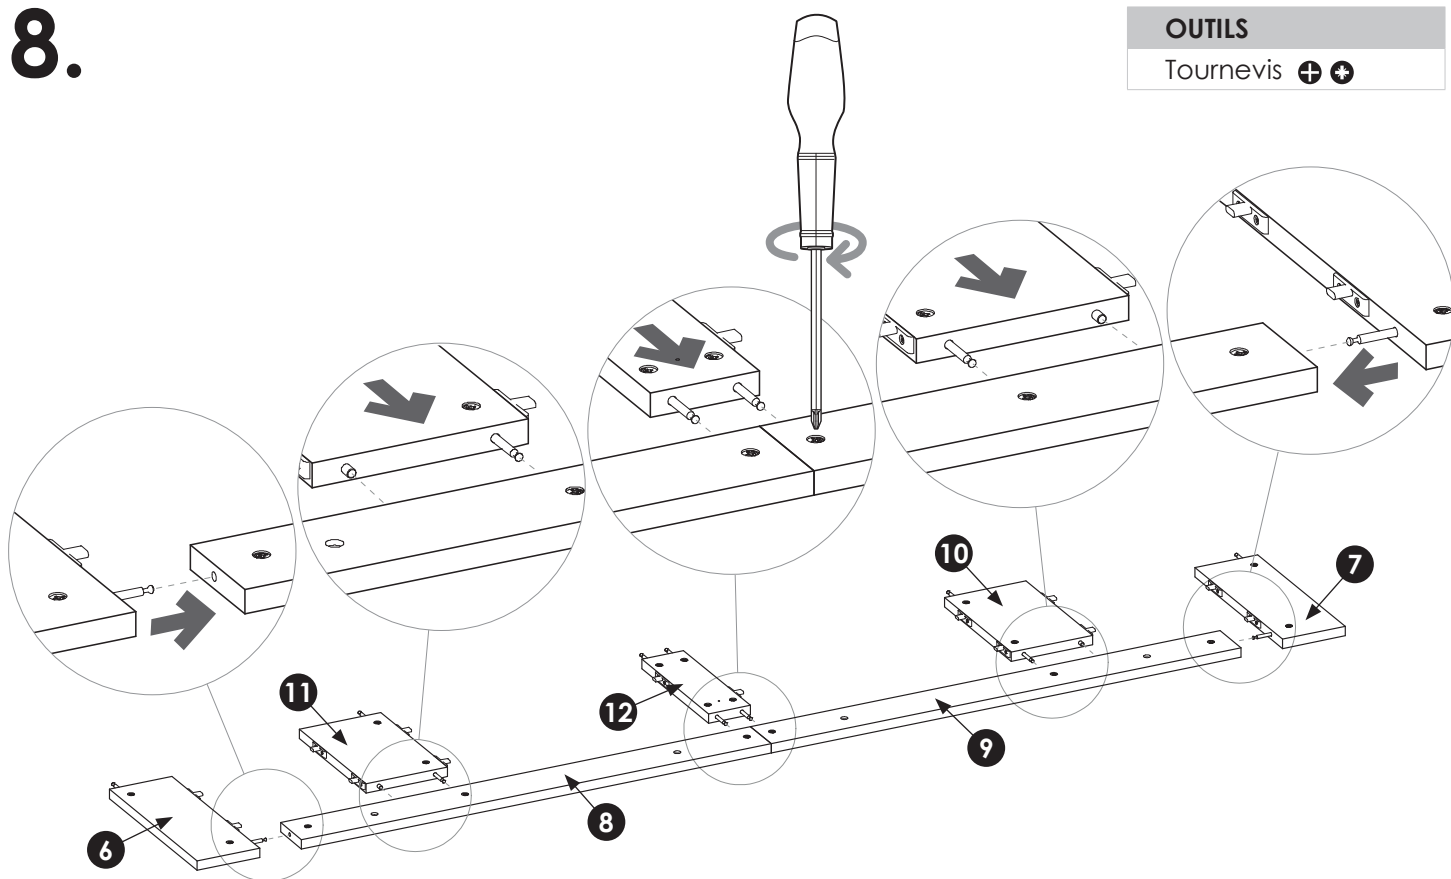

9.


OUTILS

Tournevis ++

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 6
C	Goujon double	x 1

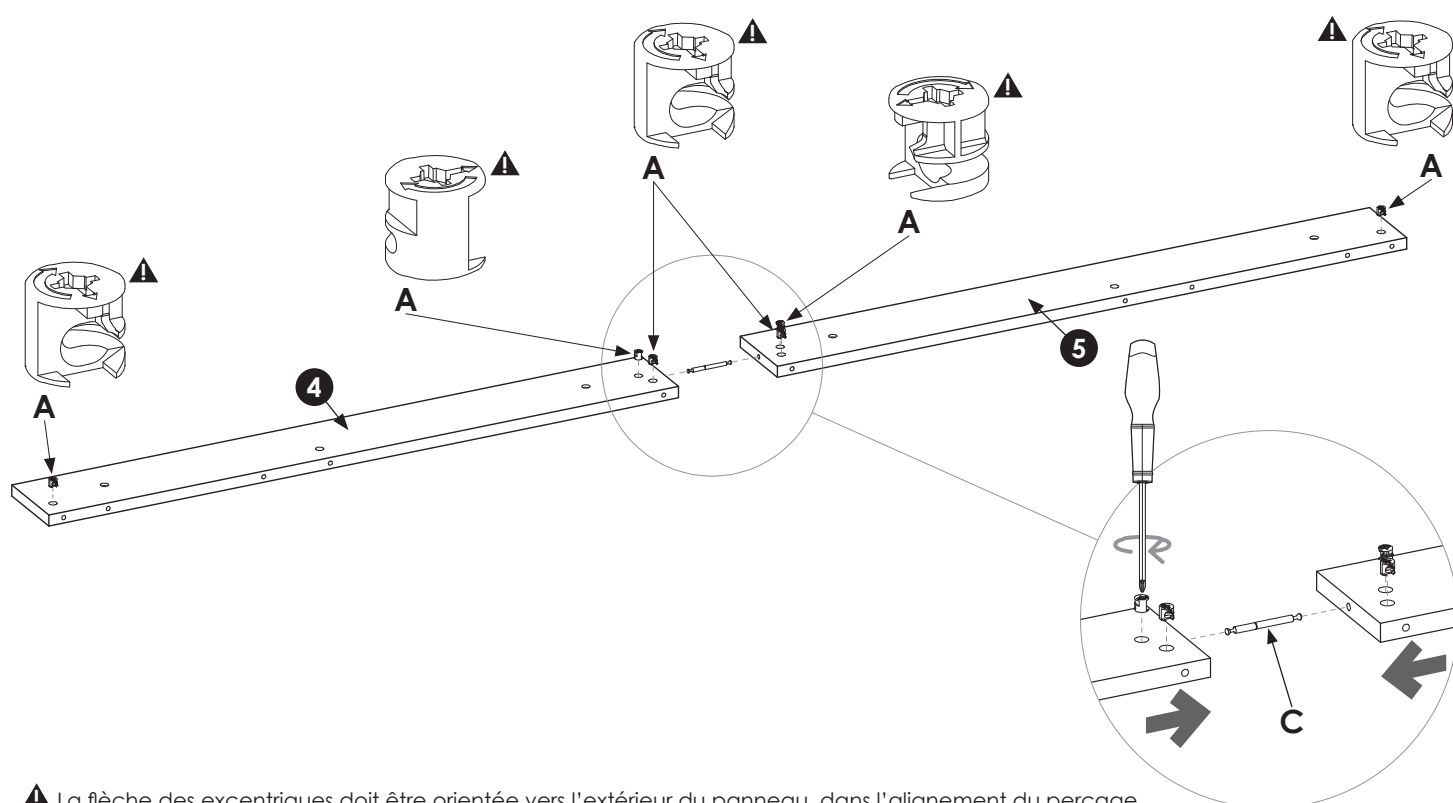


⚠ La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

10.

OUTILS

Tournevis  

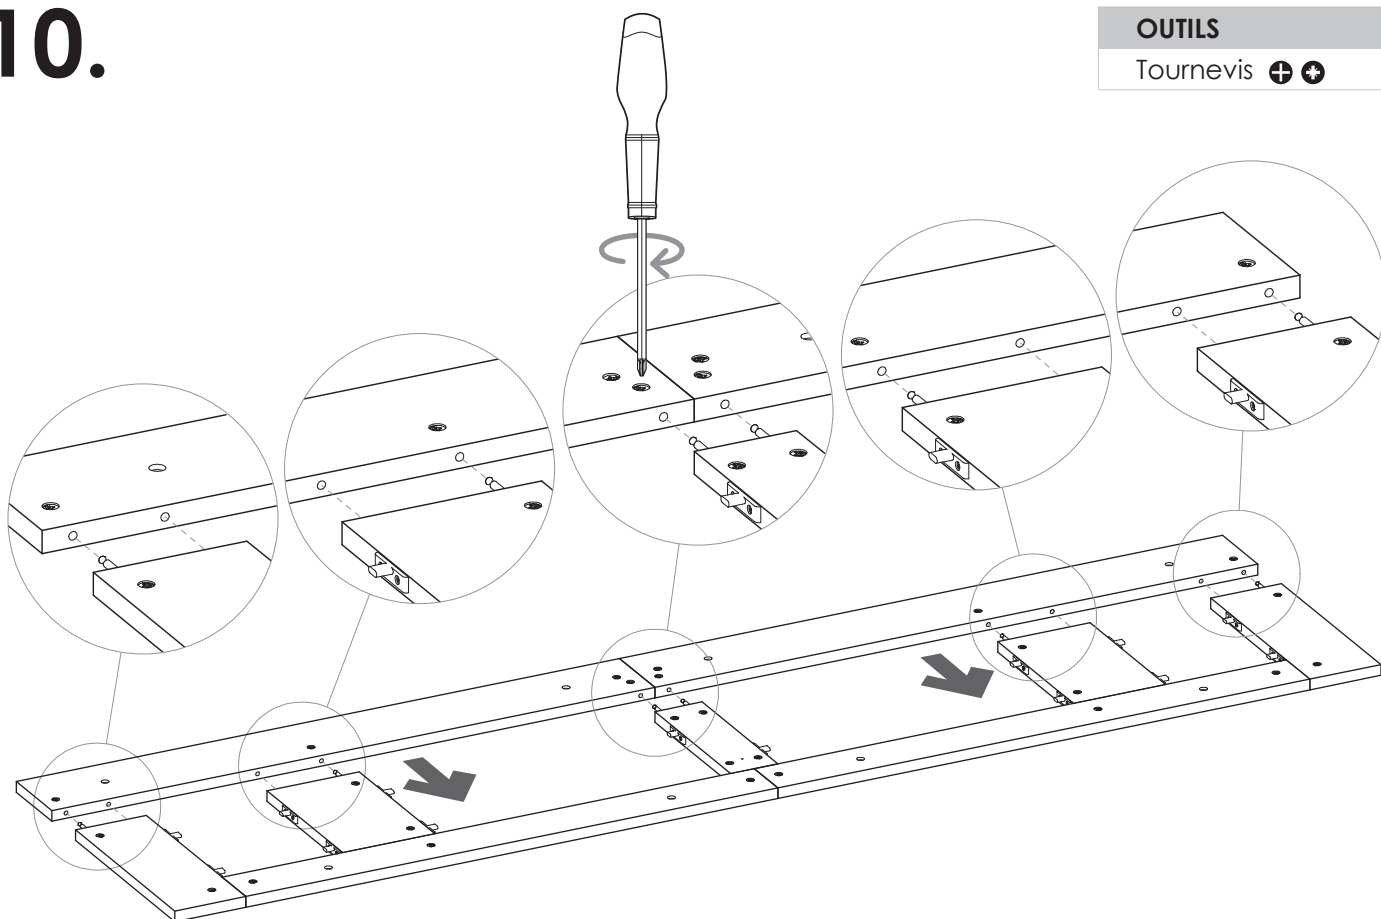


11.

AIDE AU CHOIX DES CHEVILLES

Largeur de tête de lit	Poid
1400mm	55 kg
1600mm	57 kg
1800mm	60 kg

OUTILS

Visseuse

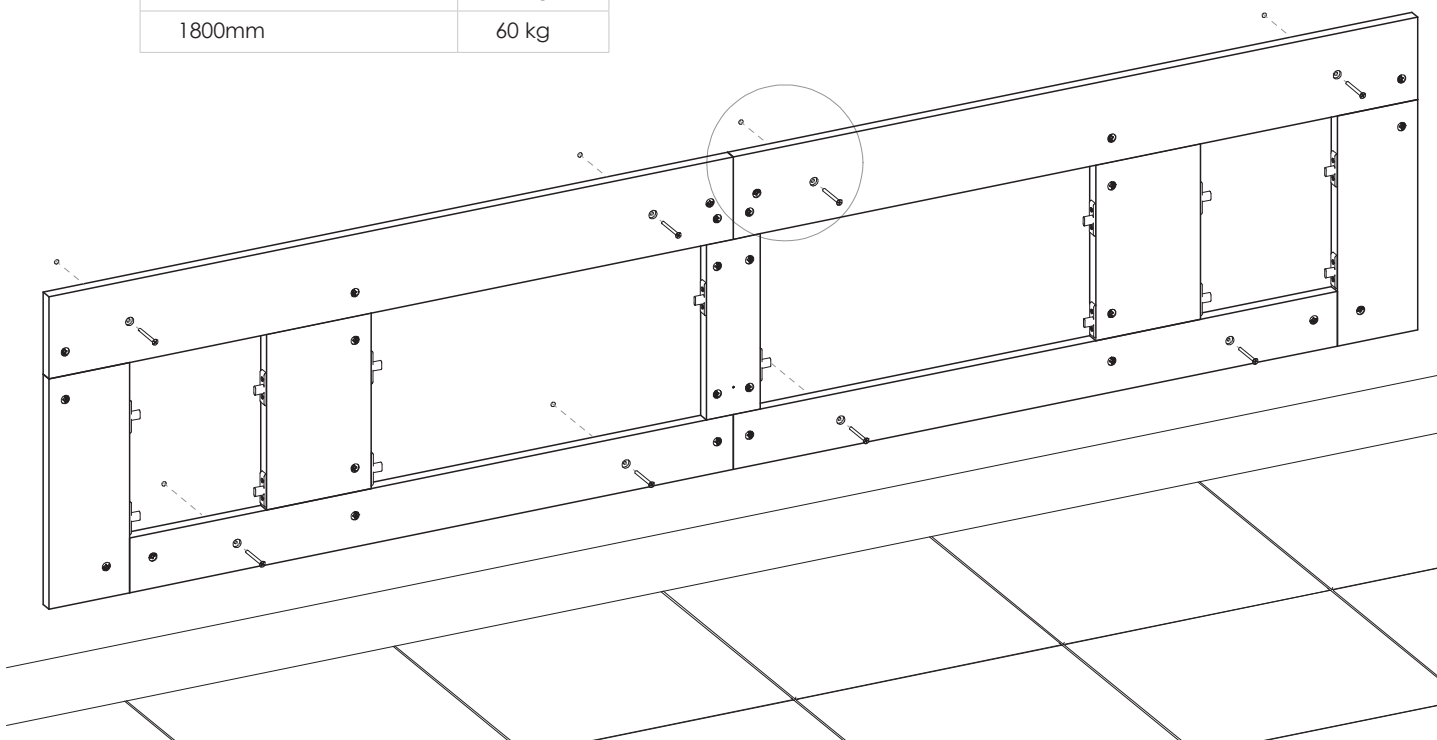

Mettre des chevilles adaptées dans votre support, avant de visser la structure de votre tête de lit avec les vis requises en commençant par le haut. Les chevilles et les vis pour pouvoir fixer au mur ne sont pas fournies.

12.


OUTILS

Tournevis  

QUINCAILLERIE

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 12
G	Ferrure femelle	x 6

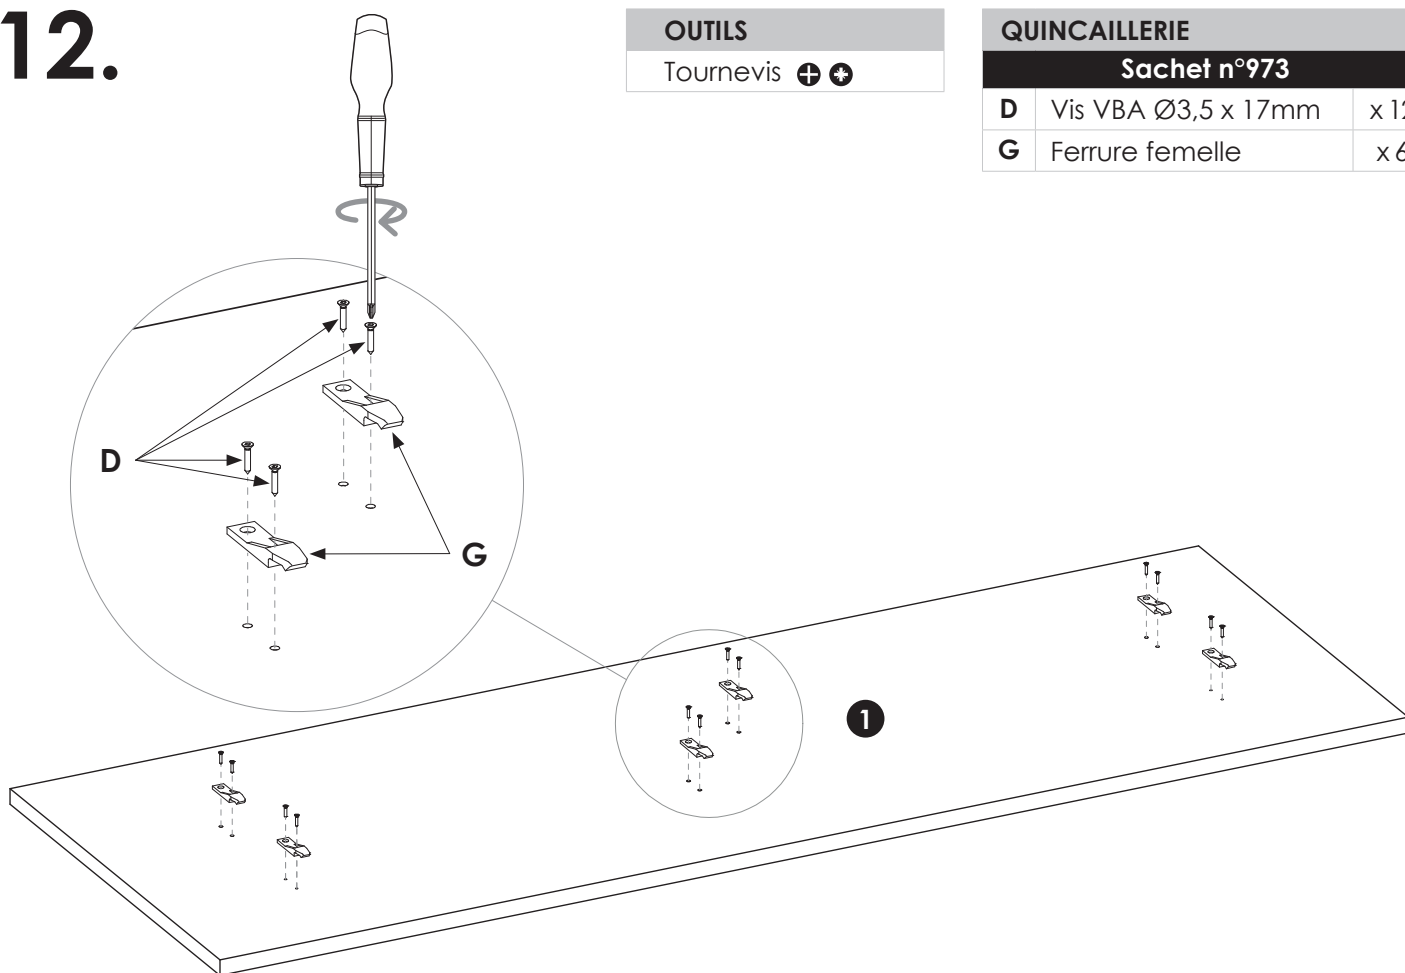

13.


OUTILS

Tournevis  

QUINCAILLERIE

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 8
G	Ferrure femelle	x 4

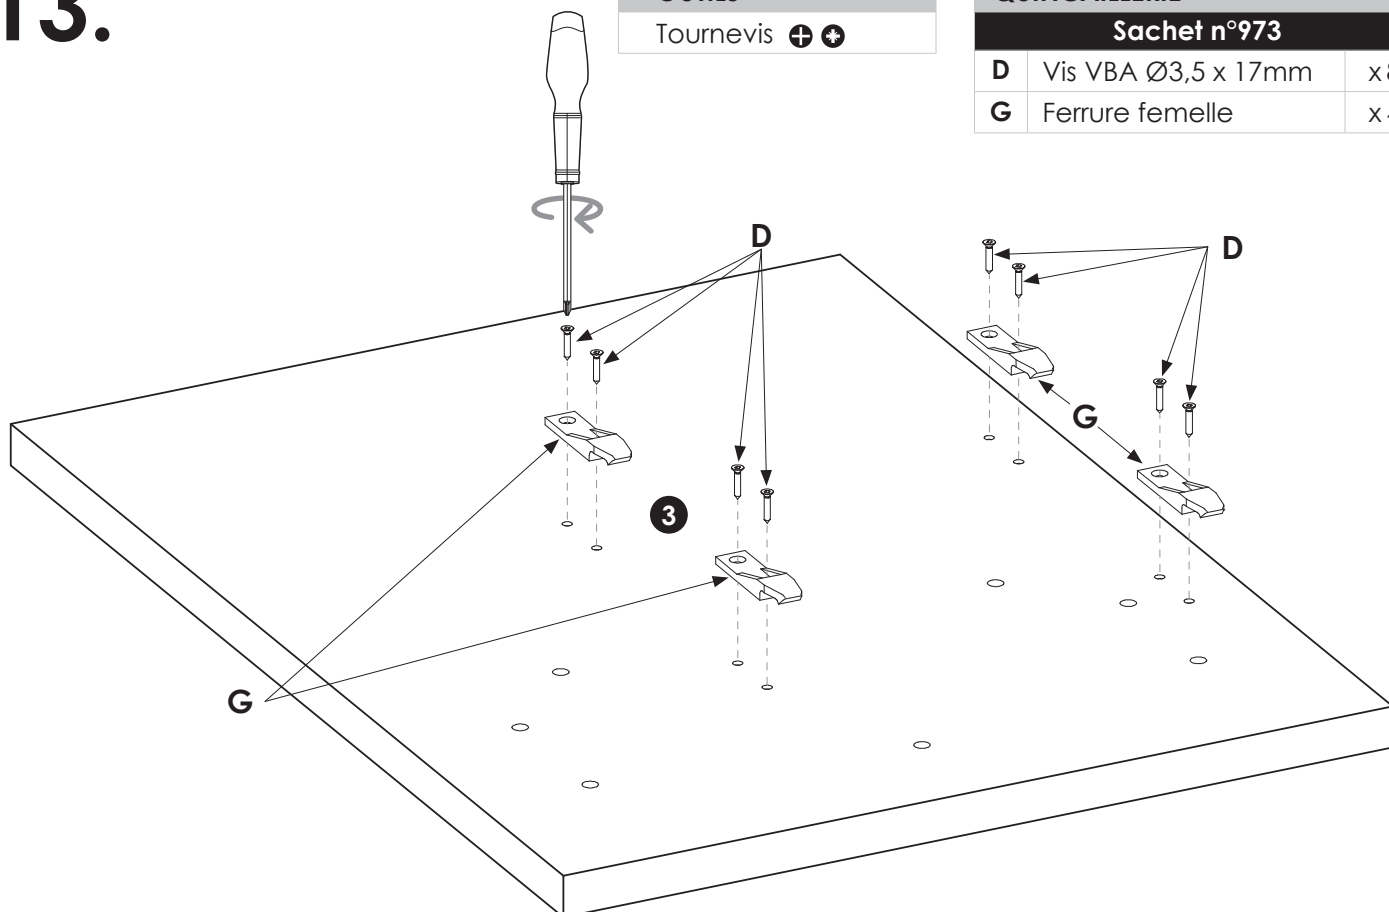

14.


OUTILS

Tournevis  

QUINCAILLERIE

Sachet n°973

D	Vis VBA Ø3,5 x 17mm	x 8
G	Ferrure femelle	x 4

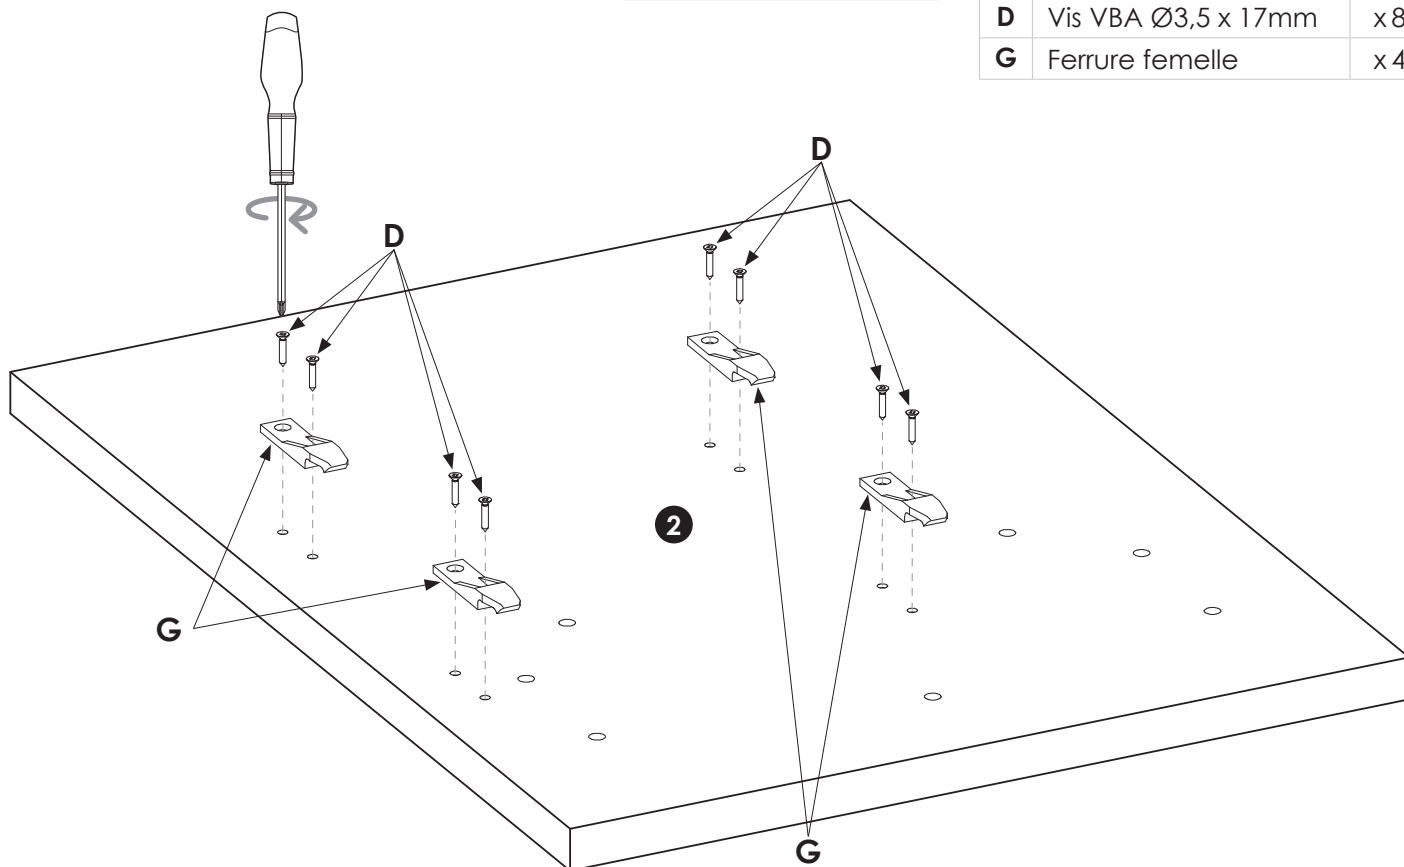


15. x2

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 2
----------	-------------	-----

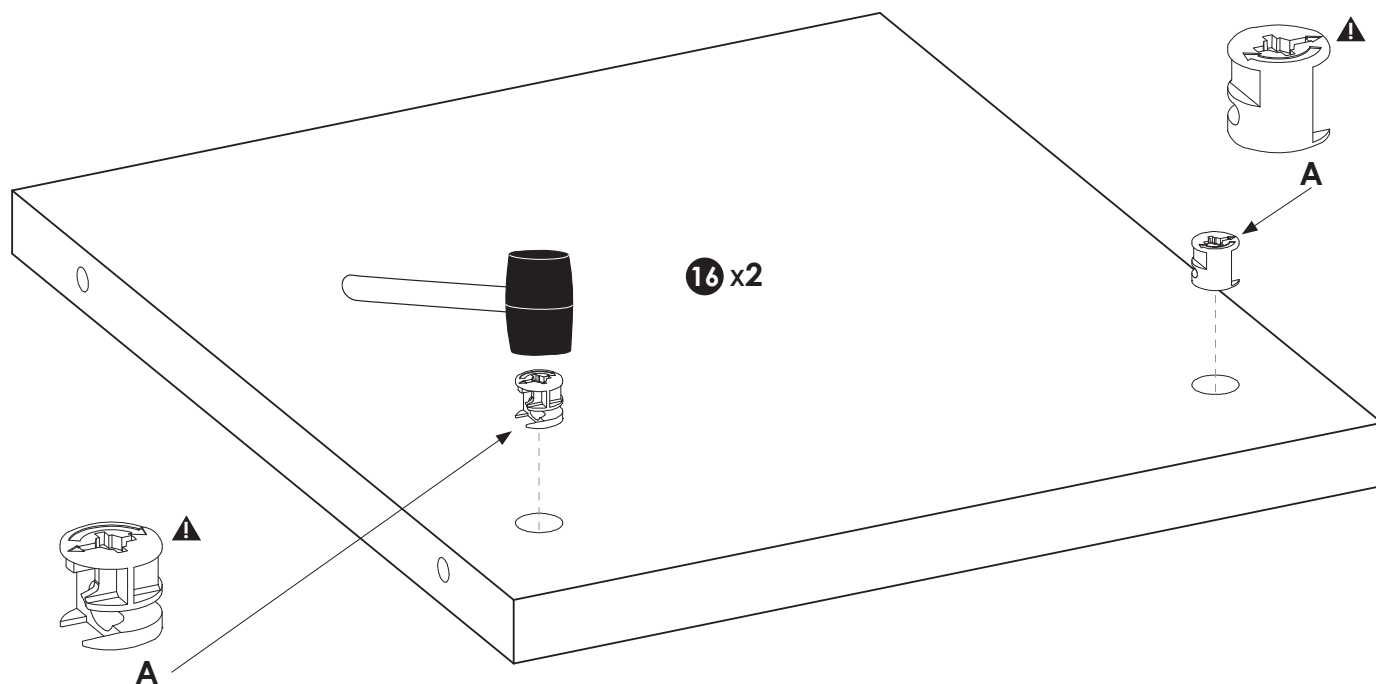

 La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

16. x2

OUTILS


Tournevis  

Maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

B	Goujon	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

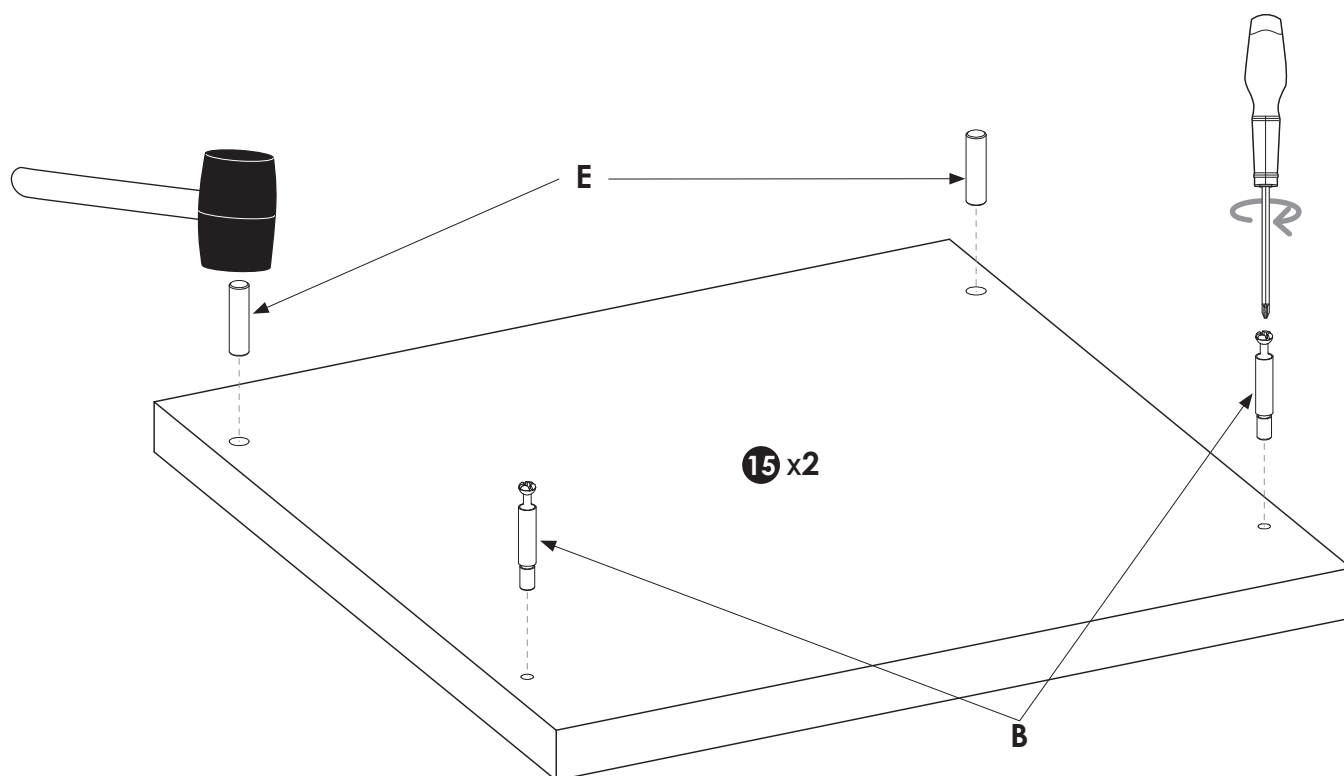

17. x2

OUTILS


Tournevis  

Maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

A	Excentrique	x 2
B	Goujon	x 2
E	Tourillon Ø8 x 30mm	x 2

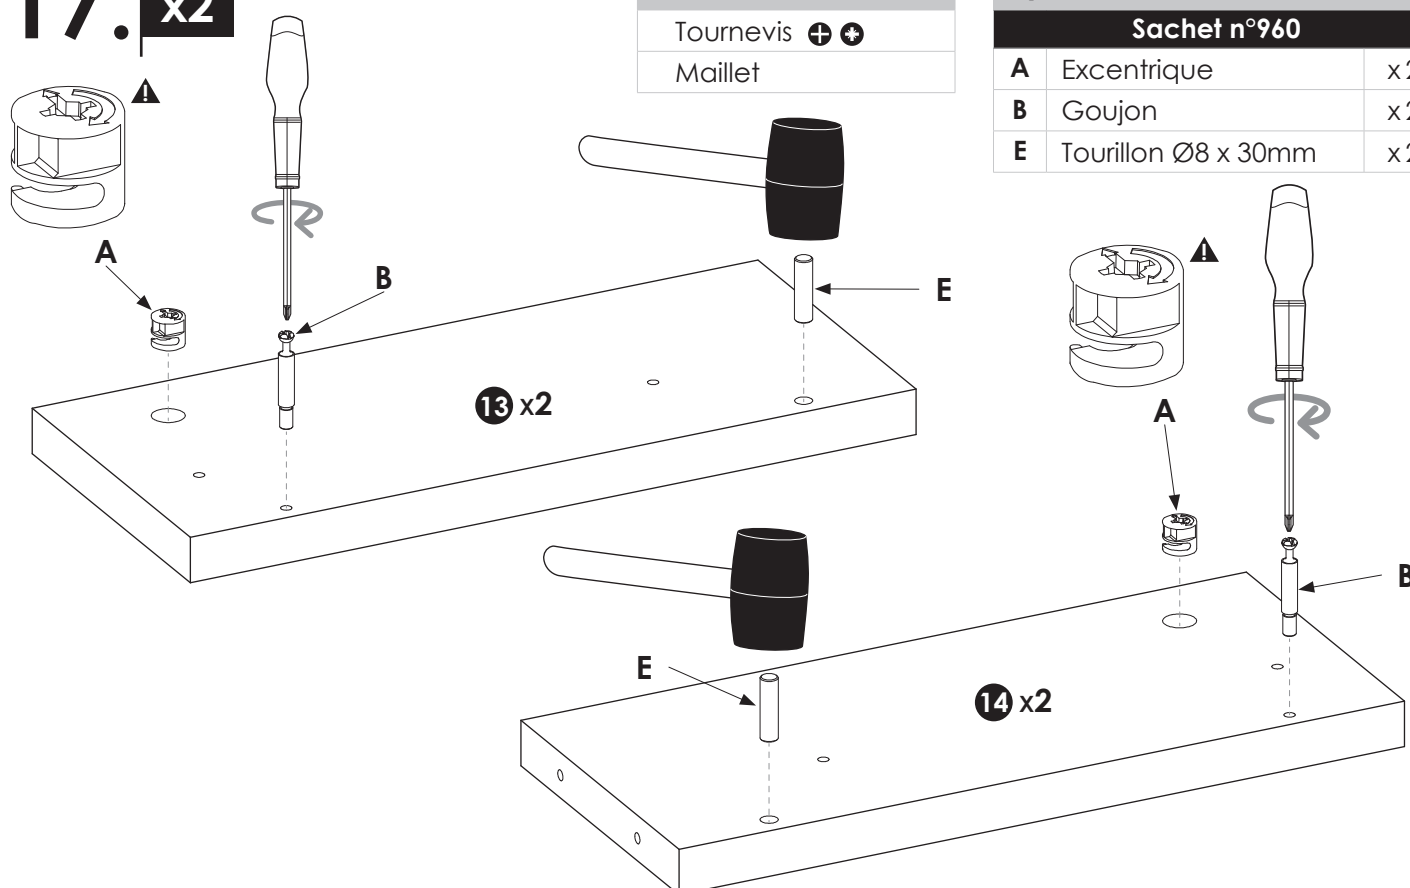


 La flèche des excentriques doit être orientée vers l'extérieur du panneau, dans l'alignement du perçage.

18. **x2**

OUTILS


Tournevis **+** **+**

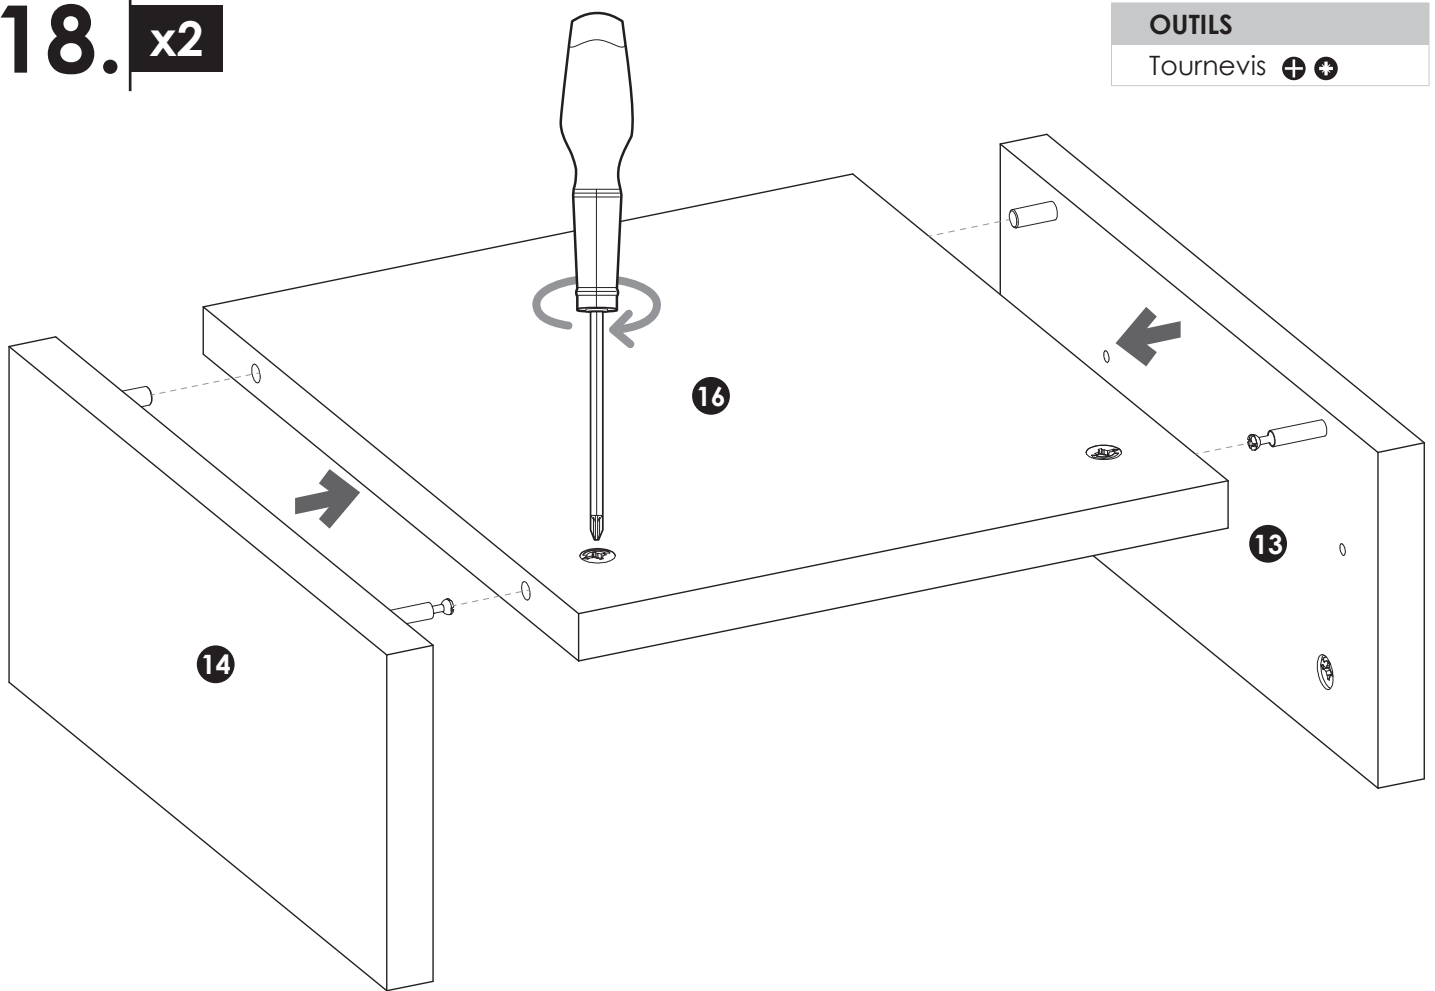

19. **x2** ↺

OUTILS

Tournevis **+** **+**

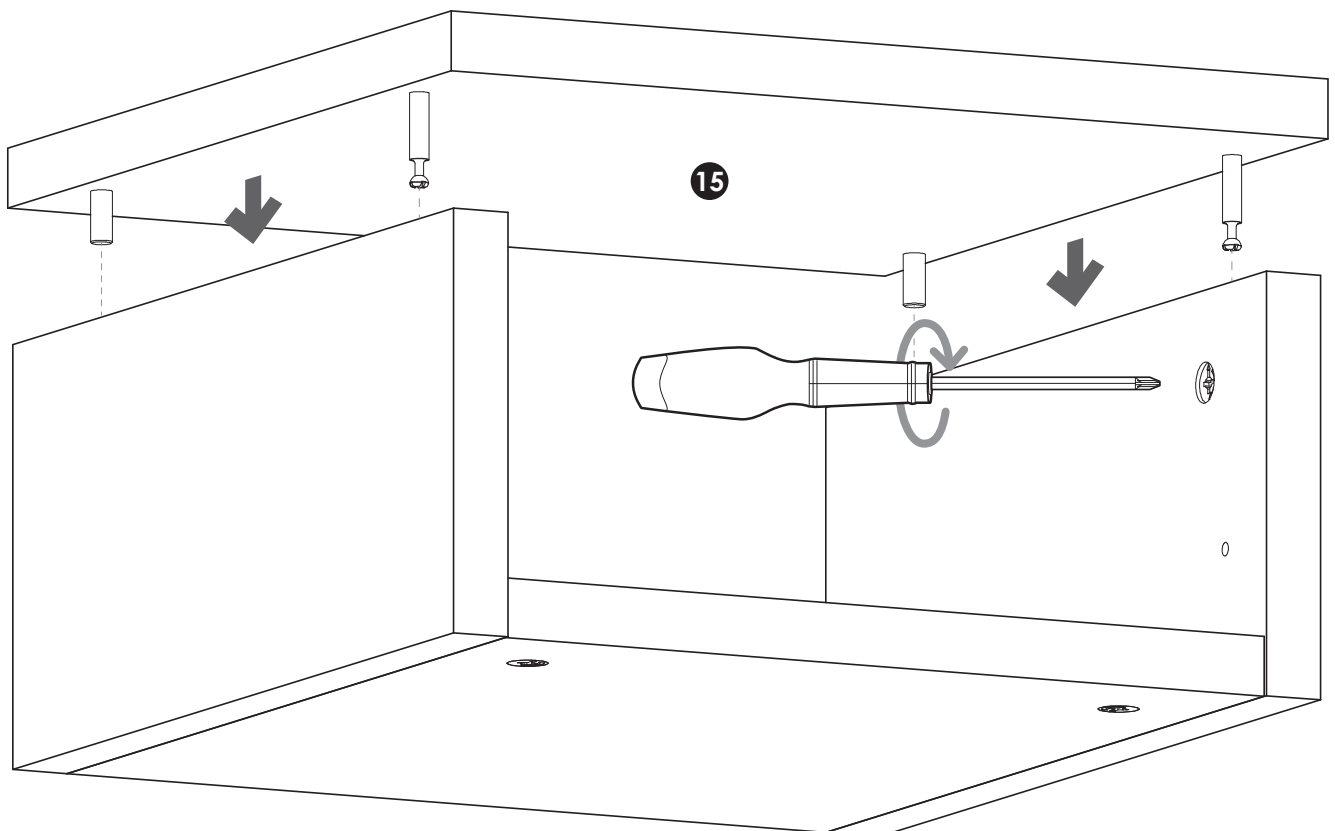

20.

OUTILS


Visseuse 

QUINCAILLERIE

Sachet n°960

H Vis Tourillonnée

x 7

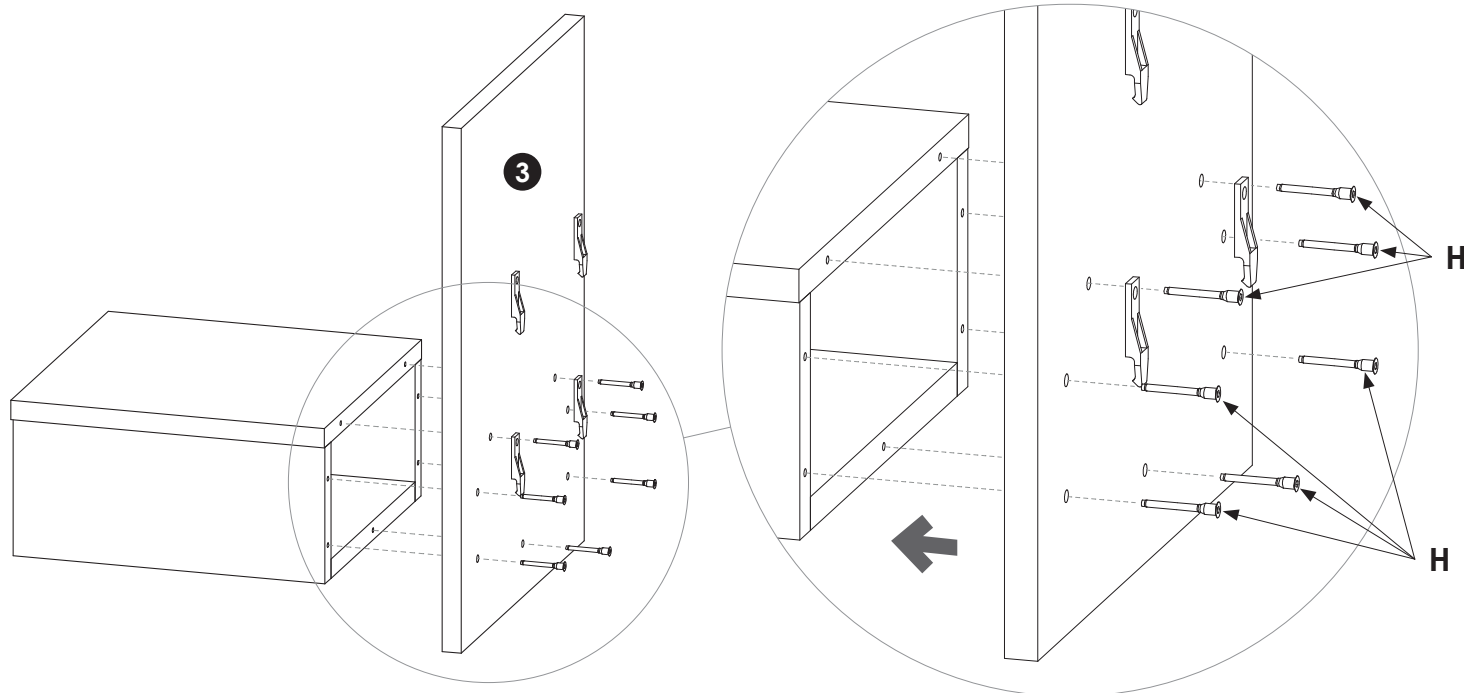

21.

OUTILS


Visseuse 

QUINCAILLERIE

Sachet n°960


H Vis Tourillonnée

x 7

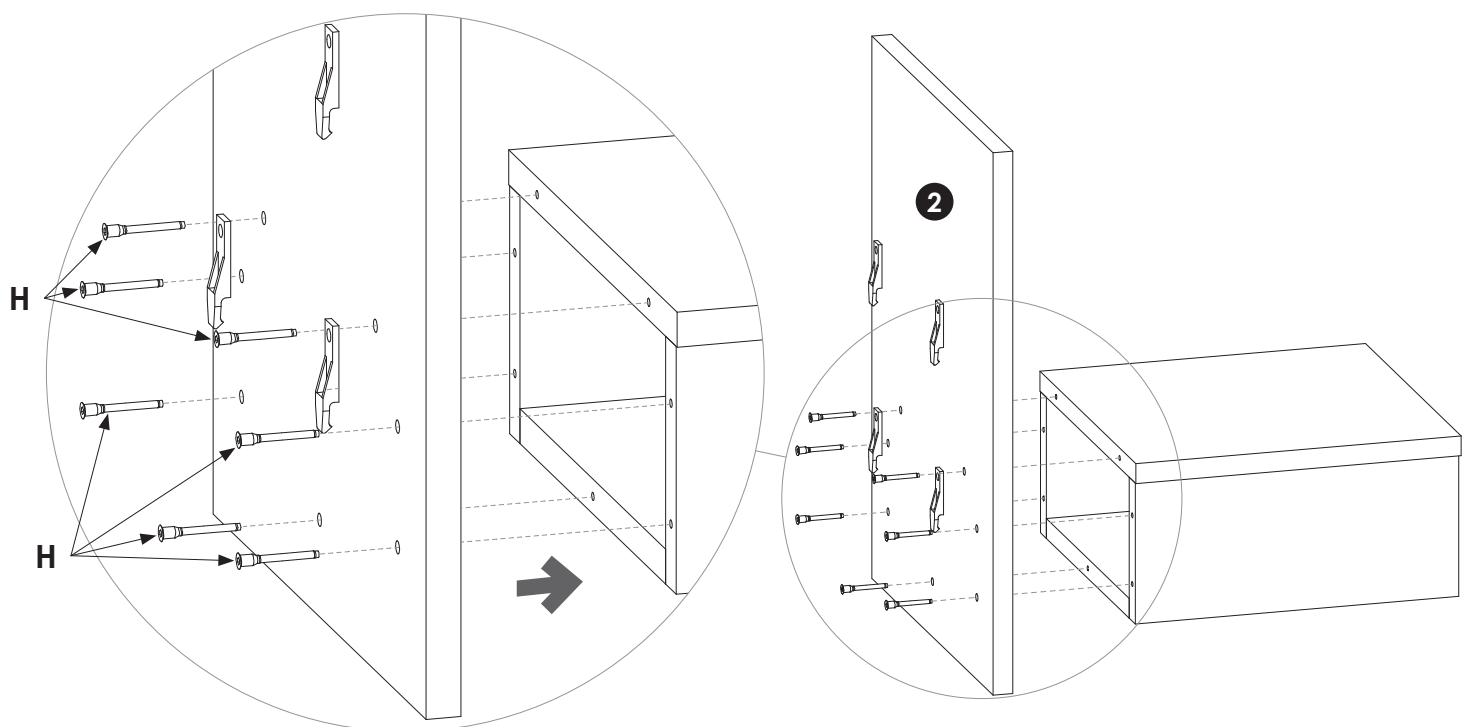


22.

ÉTAPE 1

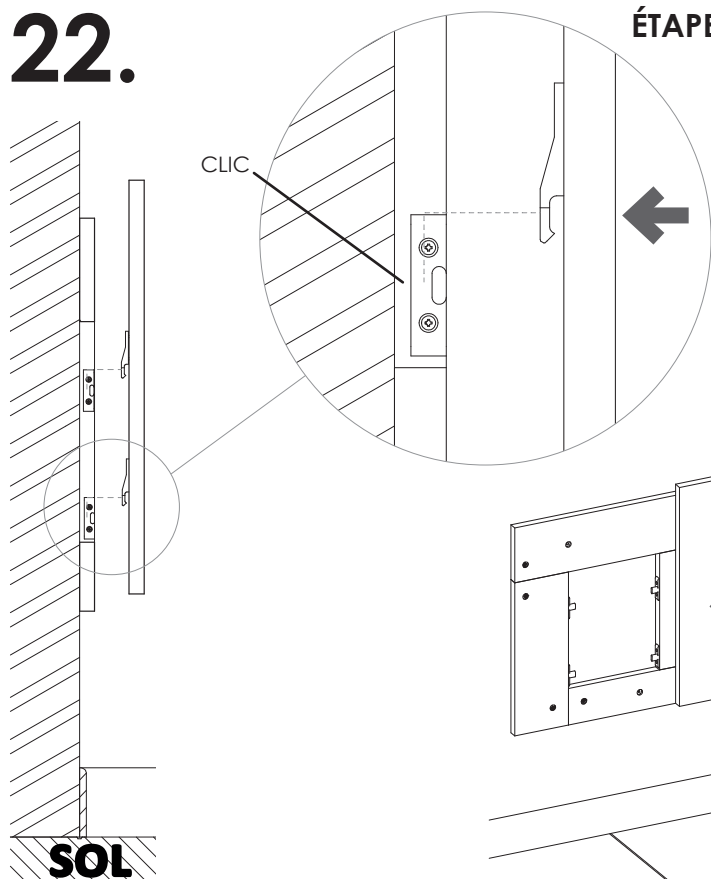


ÉTAPE 2

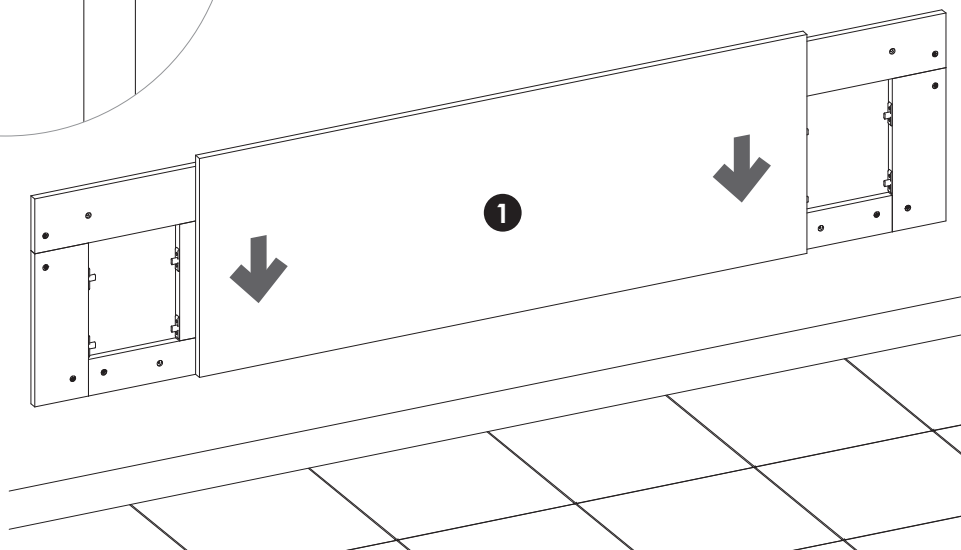


23.

ÉTAPE 1

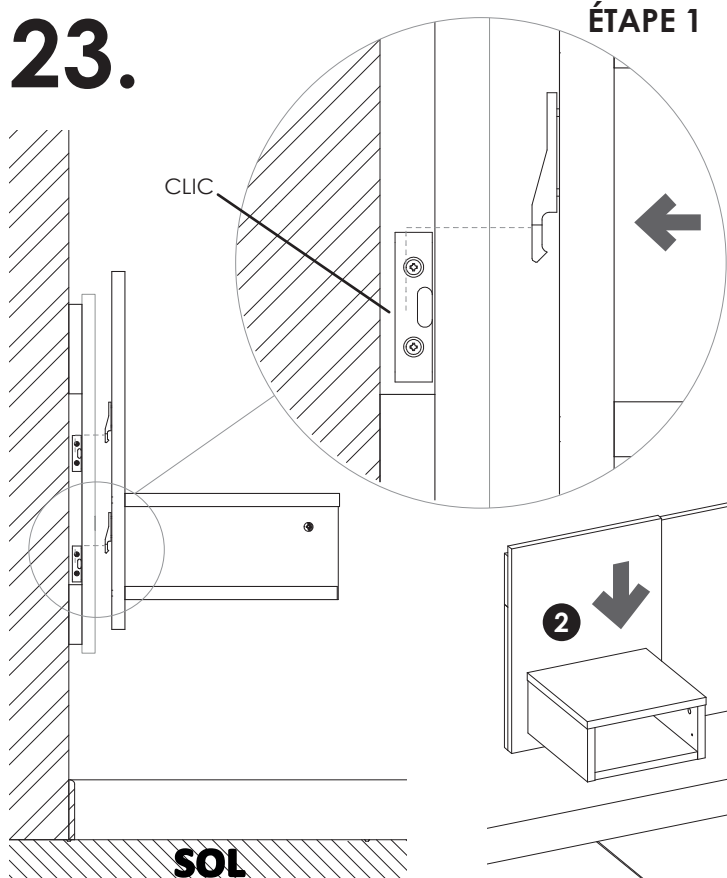

ÉTAPE 2

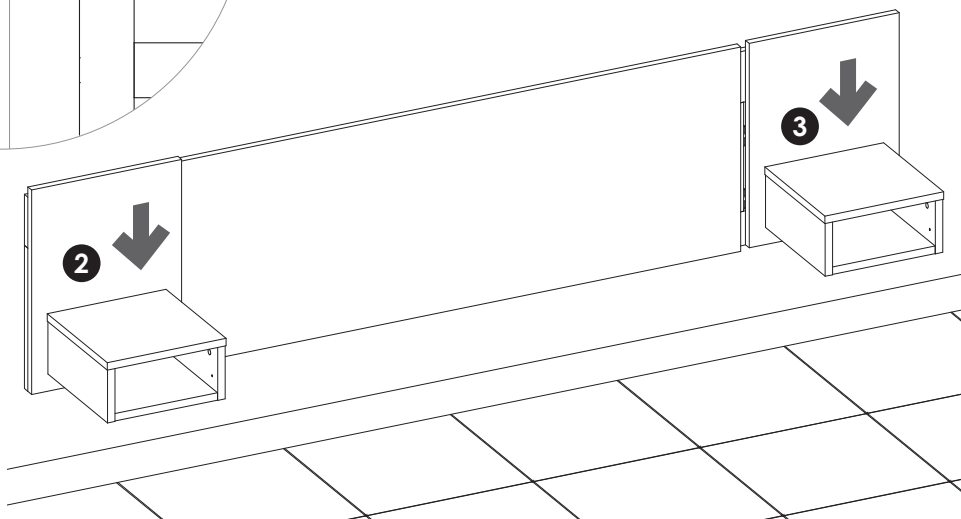

24. **x2**

OUTILS


Maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°961

J Insert laiton à frapper

x 8

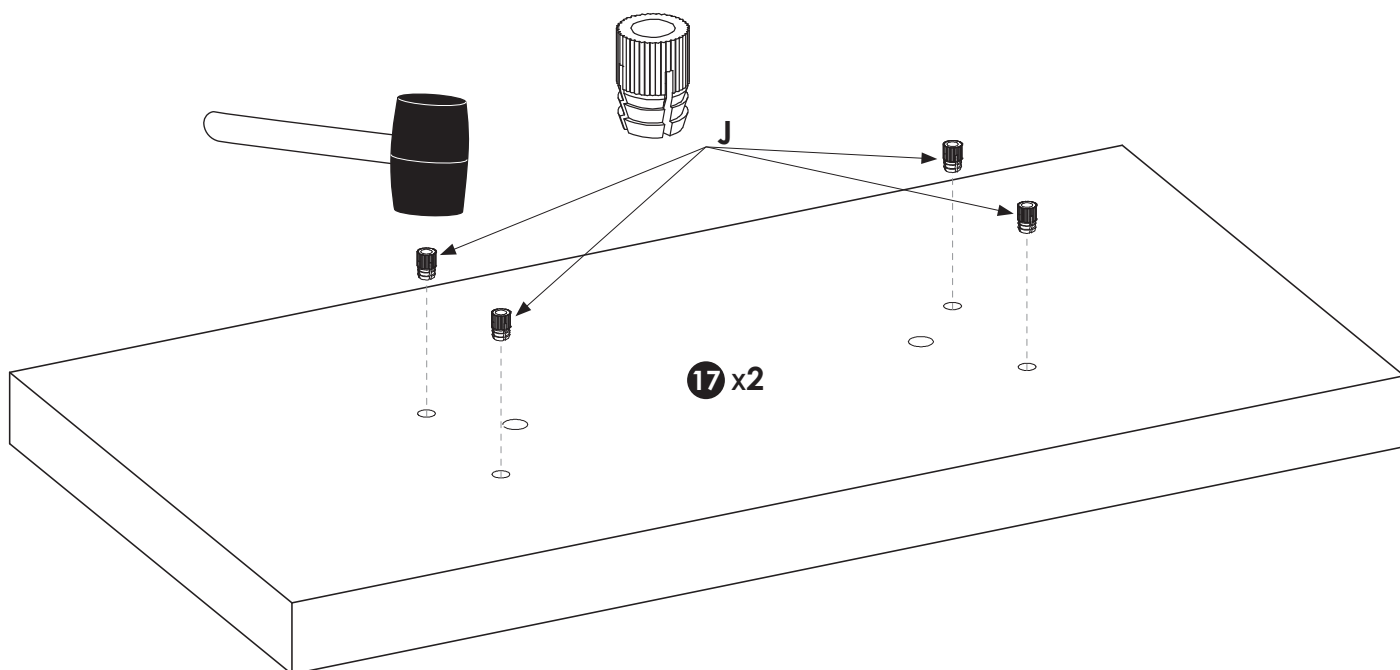

25. **x2**

OUTILS


Tournevis **+** **+**

QUINCAILLERIE

Sachet n°961

M Vis M4 x 25mm

x 8

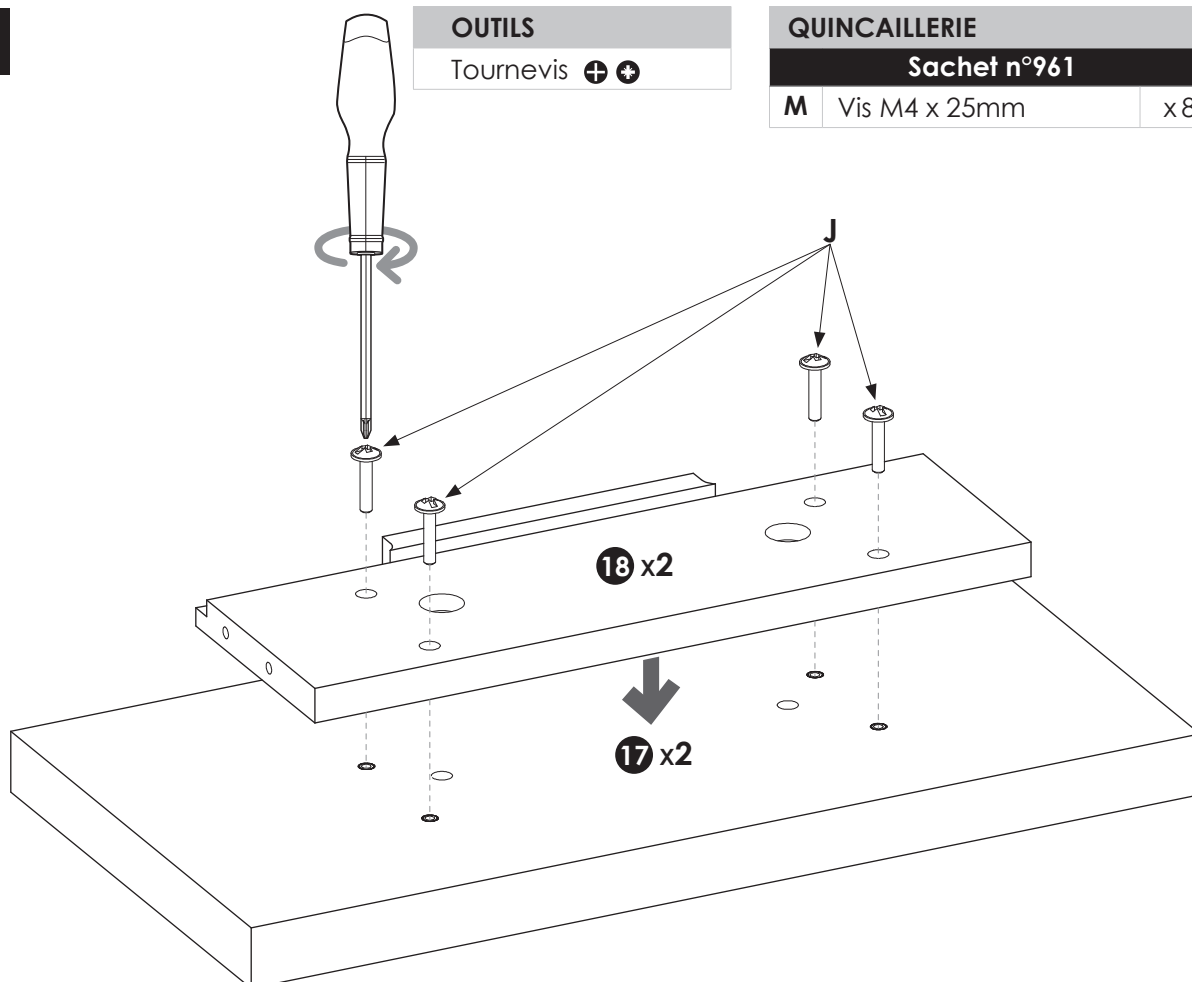

26. x2

OUTILS


Tournevis  

QUINCAILLERIE


Sachet n°961

I Vis tourillonée

x 8

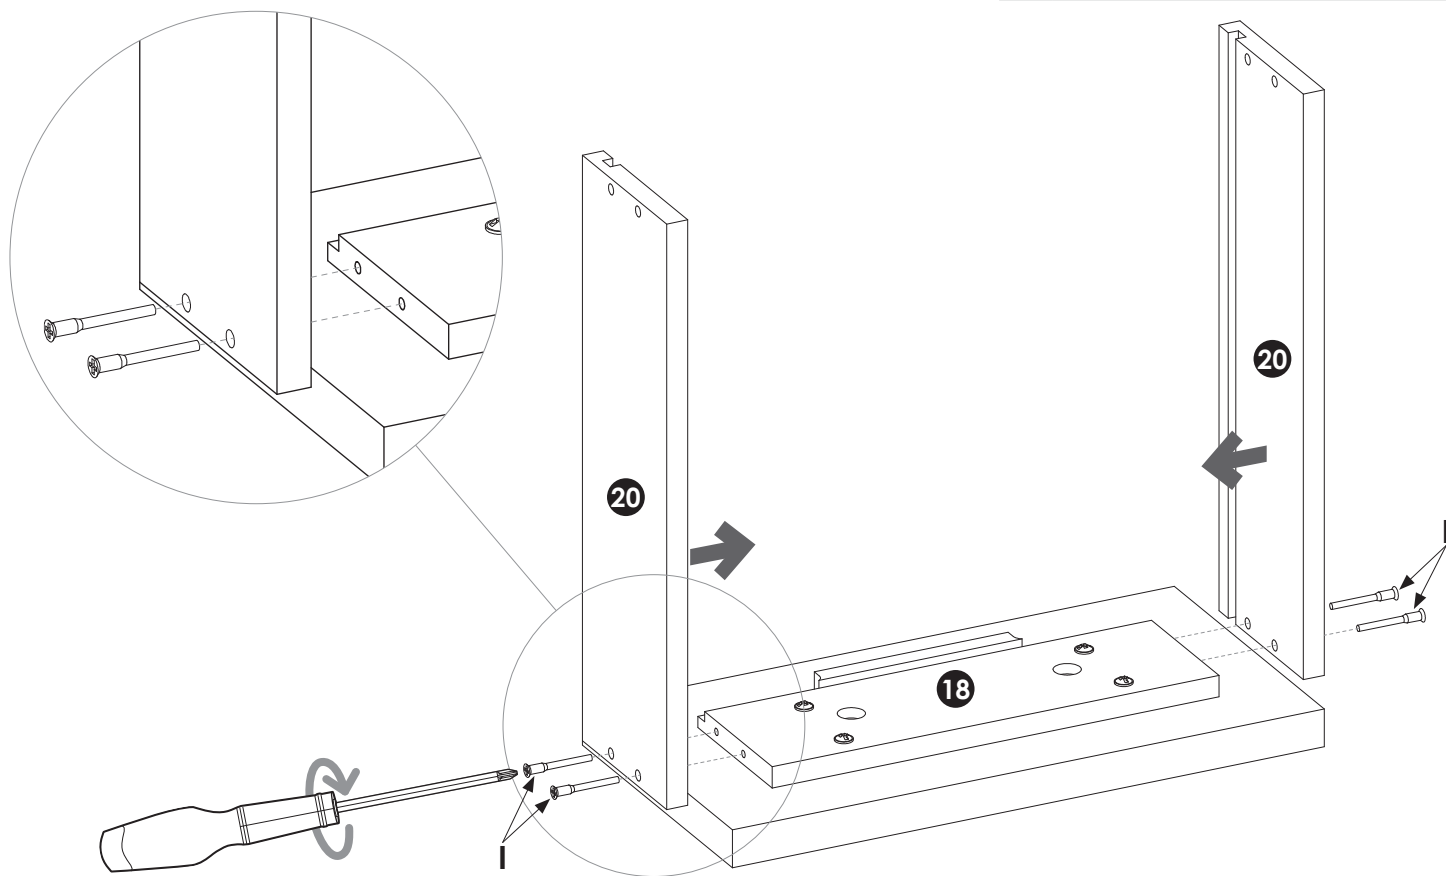

27. x2

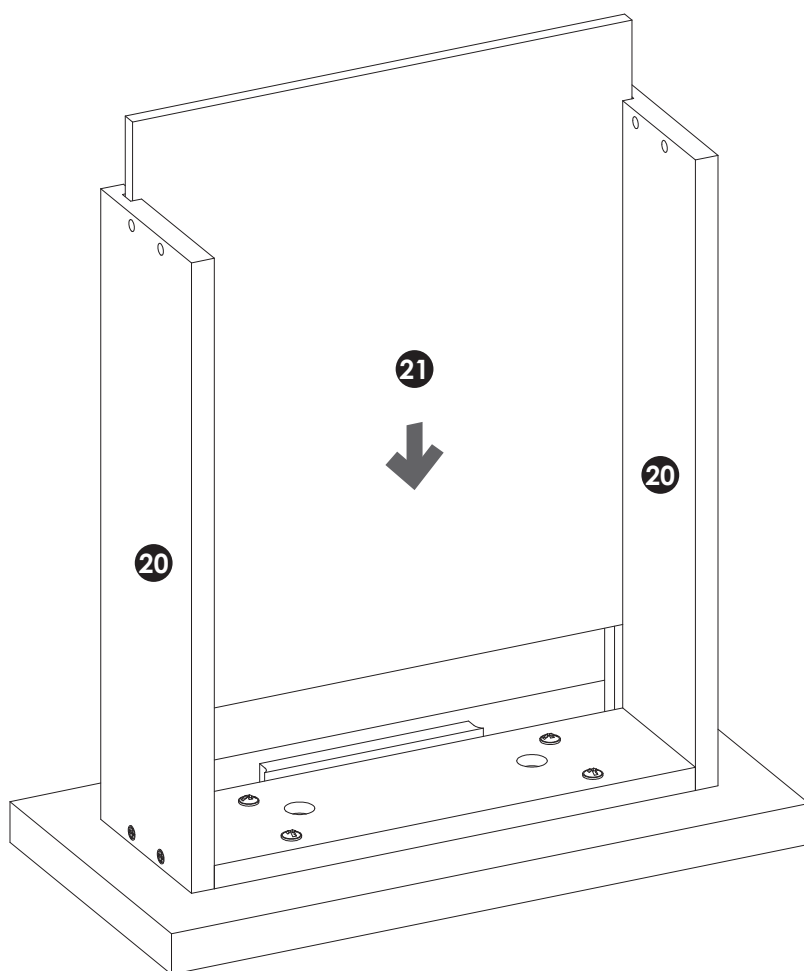

28. x2

OUTILS


Tournevis  

QUINCAILLERIE

Sachet n°961

I Vis tourillonée

x 8

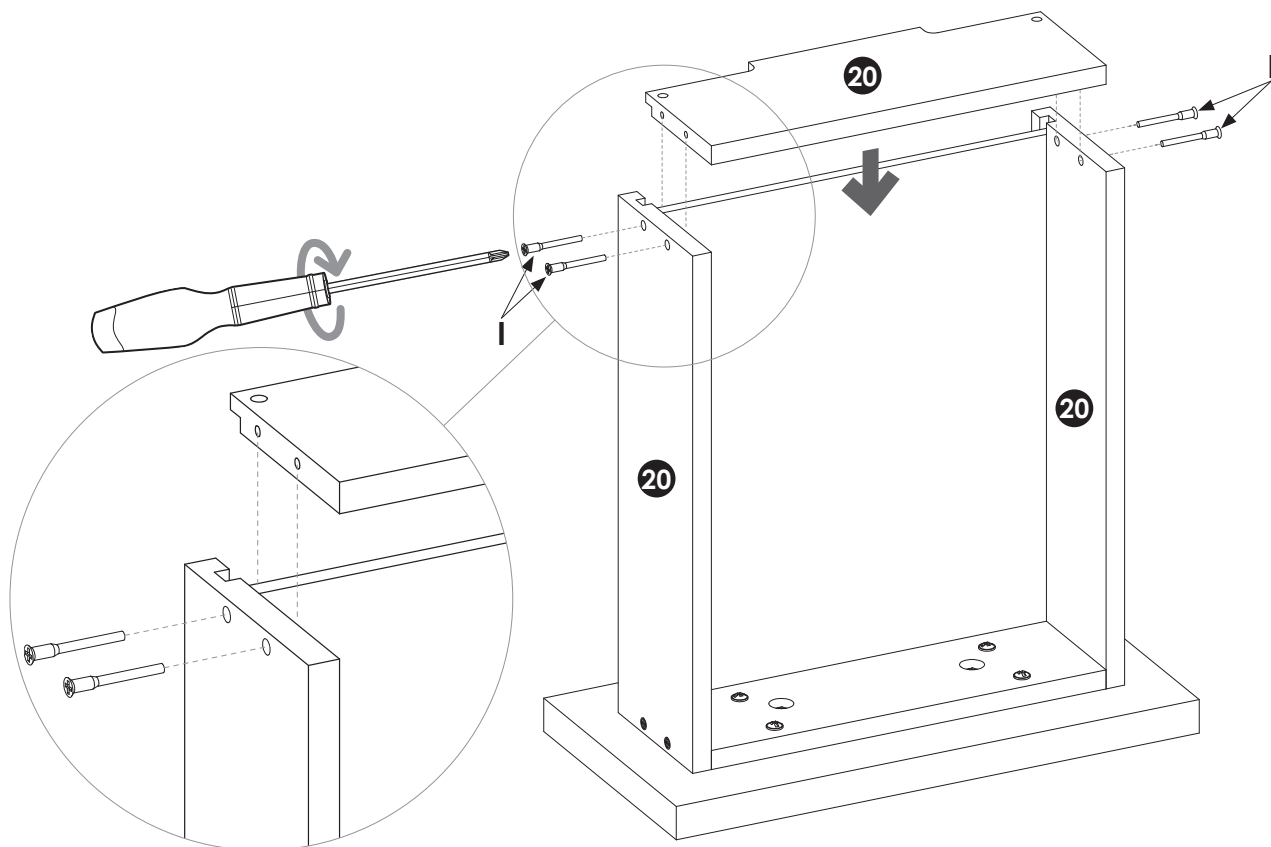

29. x2

OUTILS

Tournevis  

QUINCAILLERIE

Sachet n°961

L Vis VBA Ø3 x 30mm


x 8

K Cliquet droit

x 2

O Cliquet gauche

x 2

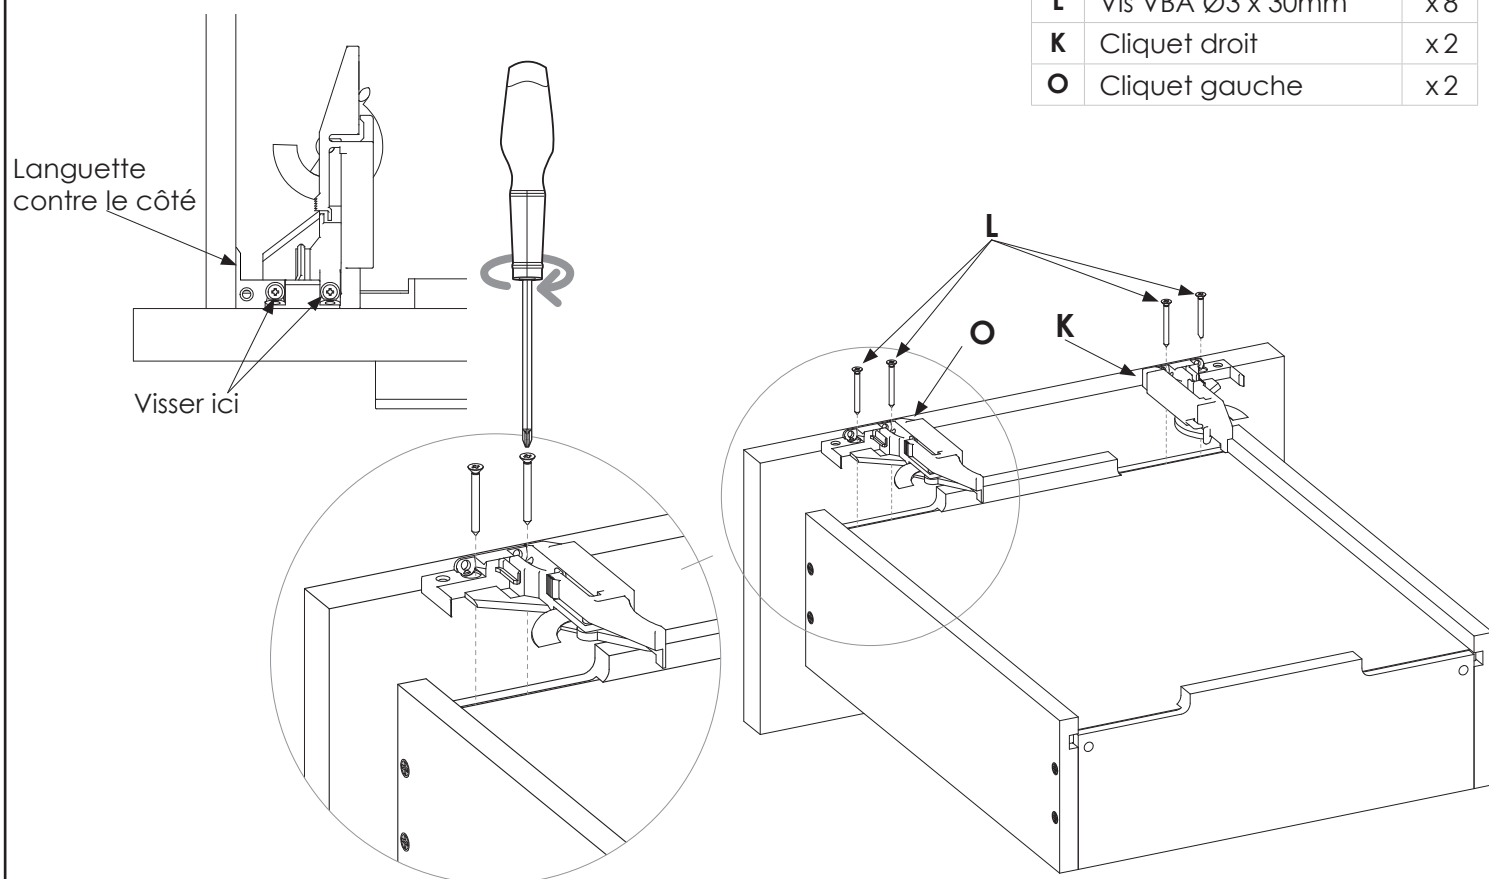

30. x2

OUTILS


Tournevis  

QUINCAILLERIE

Sachet n°961

N Vis M4 x 40mm x 4

R Poignée Quadra x 2

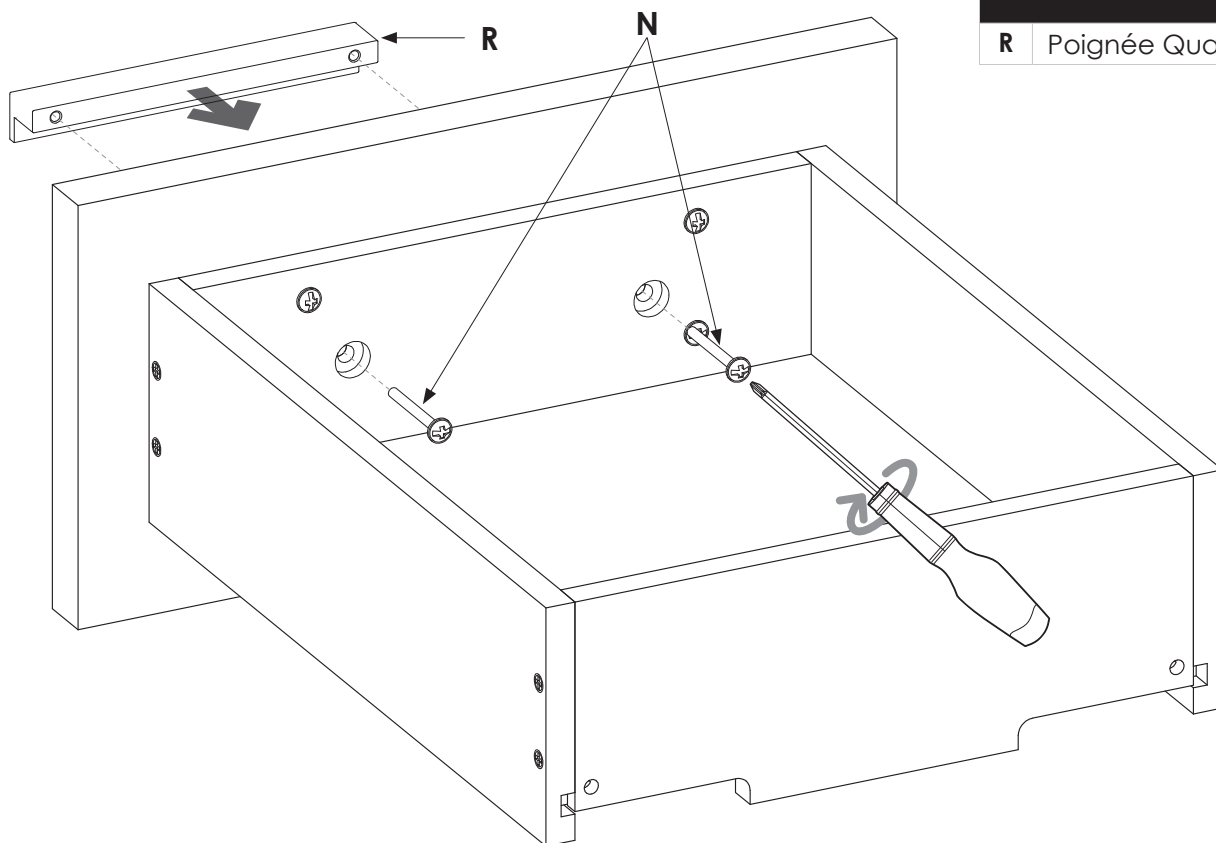

31.

OUTILS



Tournevis  

QUINCAILLERIE


Sachet n°961

P Vis Euro x 8



Q Coulisses x 4

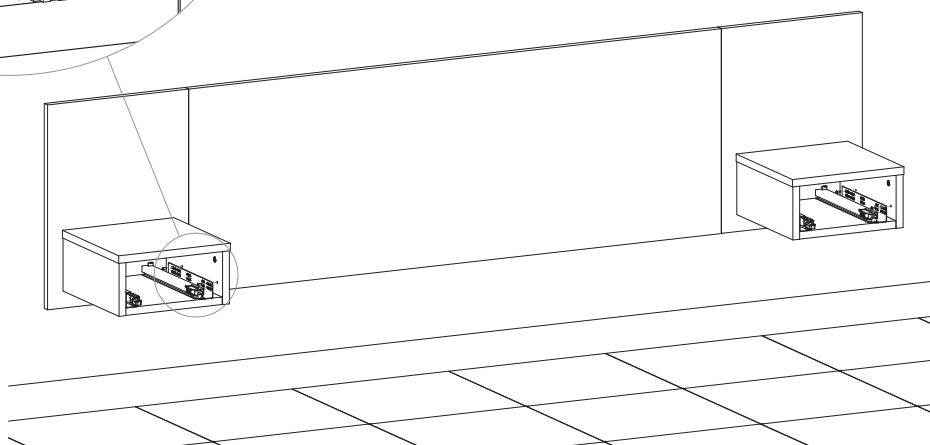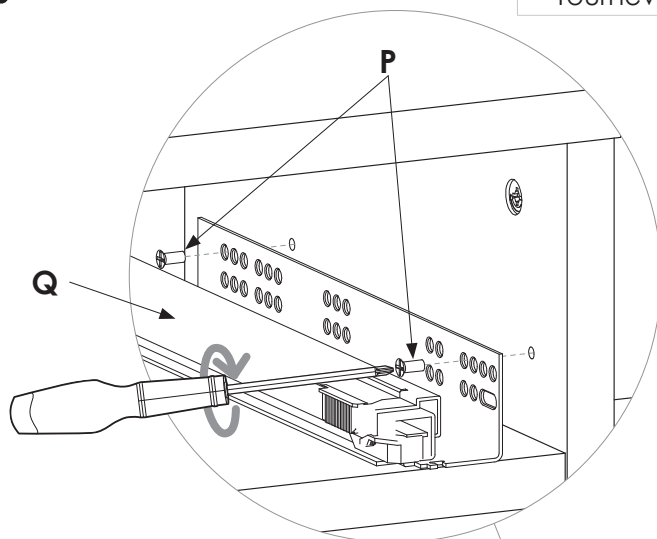

32. Enfoncer les tiroirs au maximum, une série de cliquetis se fera entendre, cela signifie que votre tiroir se verrouille.

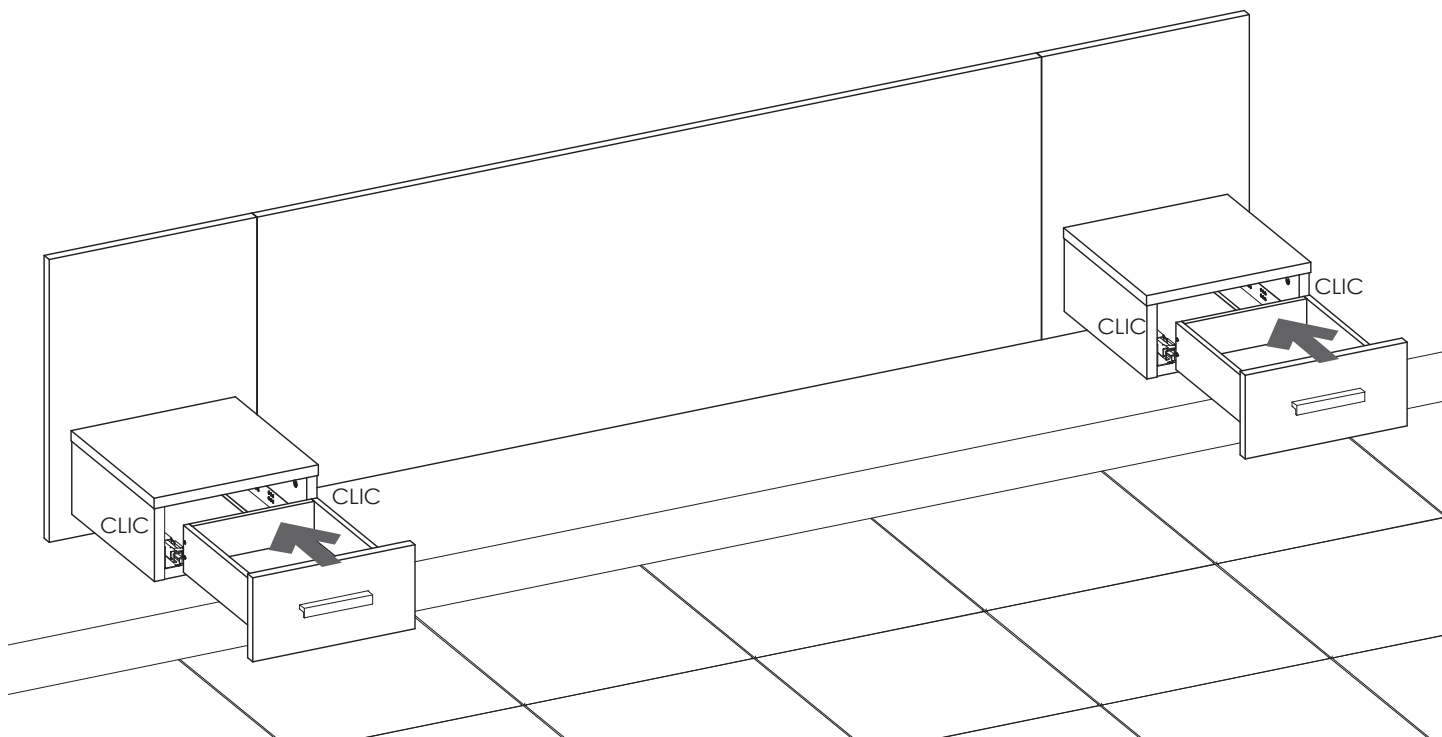

33. Tournez la languette verte vers soi permet de monter la façade de tiroir et d'aligner celle-ci avec le dessus du chevet.

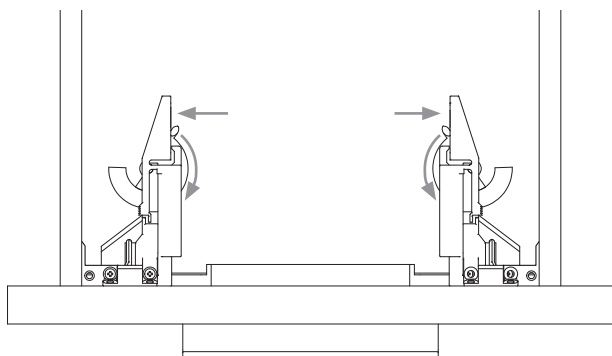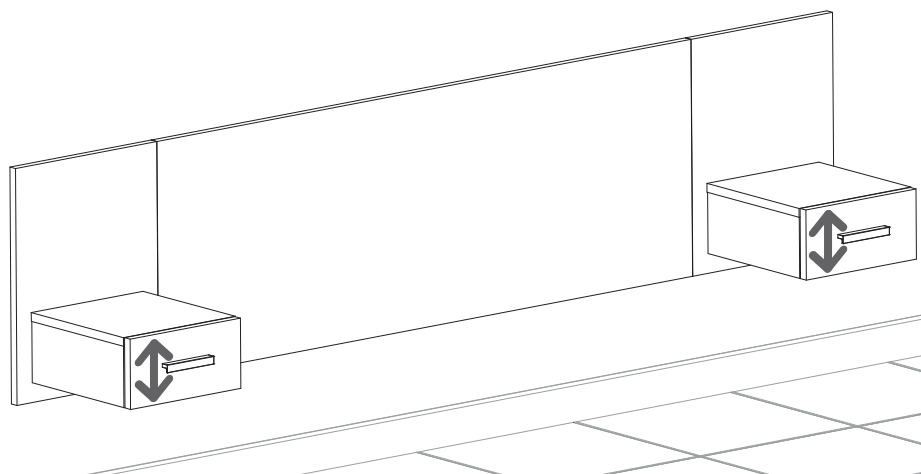

Si vous avez besoin de sortir votre tiroir, ouvrez le, appuyer simultanément sur les gâchettes grises vers l'extérieur latéral du tiroir, puis tirez sur le tiroir en restant appuyé sur les gâchettes.



**LE TRI
+ FACILE**

NOTICE

**BAC
DE
TRI**

NOTICE.852 - KAZED-E600-04-2026

