

NOTICE DE POSE

Espace d'angle Konsilio




PRÉPARATION



x2



90 minutes

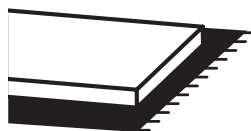


- Veillez à ce que le **sol** de l'emplacement soit de niveau.
- L'espace de montage doit être **propre** et **dégagé**, prévoir **3m x 3m** au sol.

OUTILS

NON FOURNIS :



Maillet

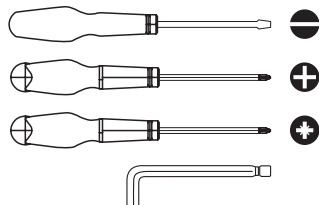


Tournevis et
clé 6 pans



Visseuse



Perceuse



Niveau à bulle



Crayon



Eau savonneuse
+ chiffon

QUINCAILLERIE : composition des sachets



**LES CHEVILLES ET VIS DE FIXATION
AU MUR NE SONT PAS FOURNIS**

Sachet pour joue n°825

A	équerre	x1
B	cache	x1
C	tourillon	x2
D	insert métallique	x4
E	goujon fil métal	x4
F	vis	x2

Sachet pour joue d'angle n°849

D	insert métallique	x8
E	goujon fil métal	x8
C	tourillon	x6

Sachet pour plinthe n°801

G	clip de plinthe	x2
H	support clip de plinthe	x2
F	vis	x4

Sachet pour tasseau n°832

S	vis	x6
---	-----	----

Sachet pour tasseau d'angle n°846

D	insert métallique	x3
E	goujon fil métal	x3
K	excentrique*	x3
S	vis	x3

Sachet pour piétement tablette basse n°826

I	embase	x4
J	pied	x4
F	vis	x16

Sachet pour tablette fixe n°827

K	excentrique*	x4
---	--------------	----

Sachet pour tablette semi-fixe n°804

L	boitier	x4
M	goujon	x4

Sachet pour tablette semi-fixe d'angle n°847

T	goujon double	x2
C	tourillon	x2
L	boitier	x2
M	goujon	x2

Sachet pour tablette fixe d'angle n°848

T	goujon double	x2
---	---------------	----

Sachet pour tringle n°828

P	support tringle	x2
F	vis	x2

Sachet pour tringle d'angle n°850


U	coude de jonction	x1
V	support sous tablette	x1
F	vis	x2

Sachet pour montant central n°834

Q	ferrure femelle	x5
R	ferrure mâle	x5
F	vis	x20

* Un sachet de caches excentrique est également fourni.
Utilisez le pour masquer les excentriques (repère K page suivante) à la fin du montage

N° de sachet	825	849	801	832	846	826	827	804	847	848	828	850	834
Quantité	2	1	2	1	4	2	9	2	1	4	2	1	2


A  **x2**


B  **x2**


C  **x12**

D  **x40**


E  **x28**

F  **x94**

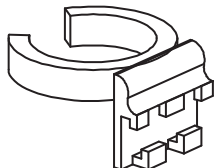
G  **x4**


H  **x4**


K  **x48**

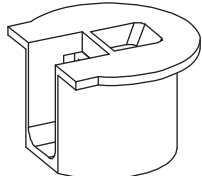
L  **x10**


M  **x10**

S  **x18**

P  **x4**

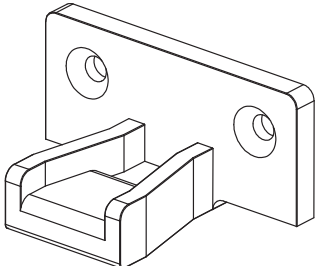
Q  **x10**

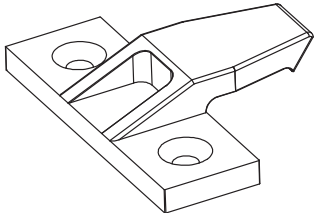
R  **x10**

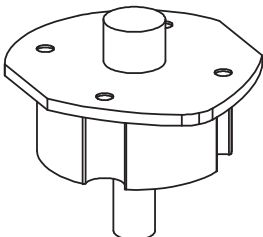
I  **x8**

T  **x10**

▲ Retirer les circlips sur les goujons double avant utilisation.

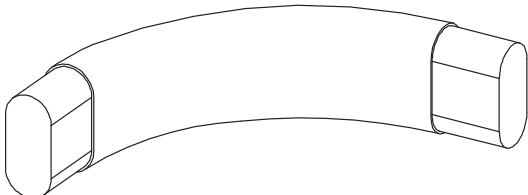U  **x1**

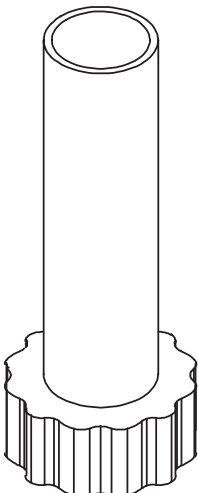
J  **x8**

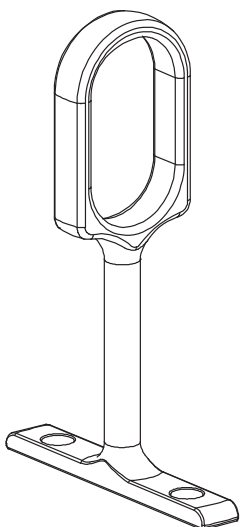V  **x1**



NUMÉROTATION DES PIÈCES : repères

TS-2 : largeur 100 mm

TS-20 : largeur 122 mm

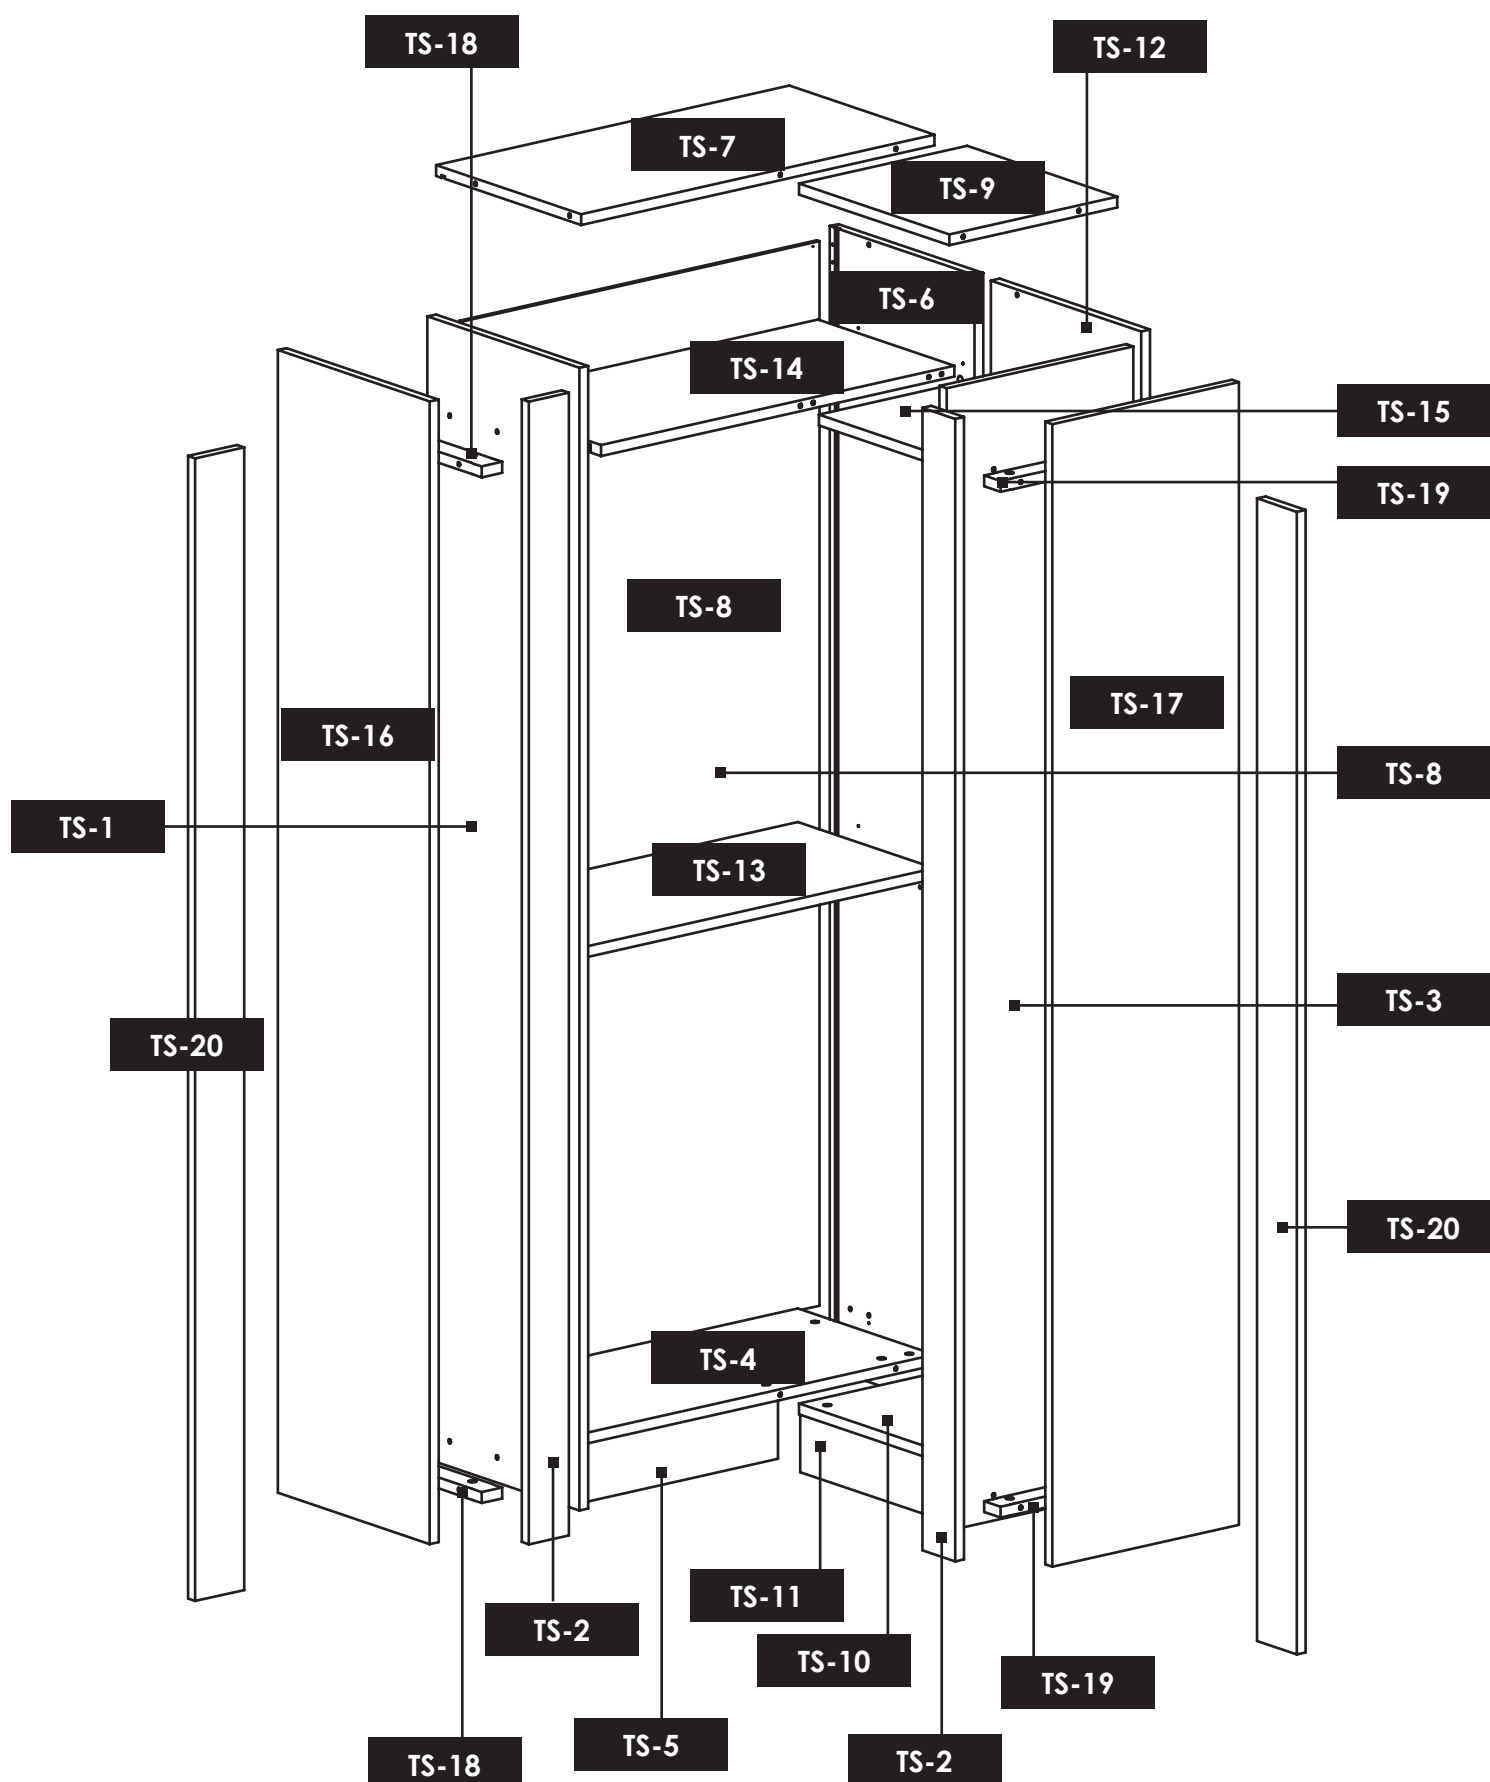

NUMÉROTATION DES PIÈCES

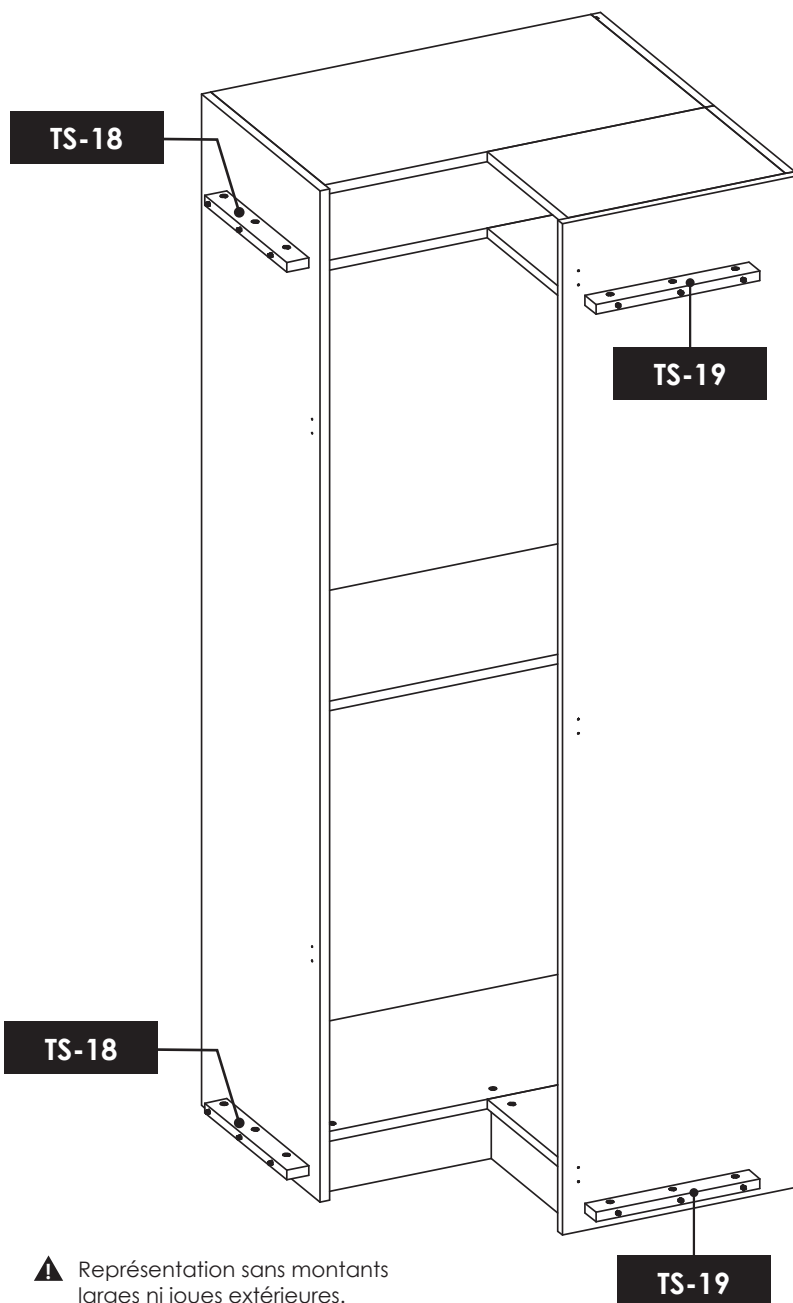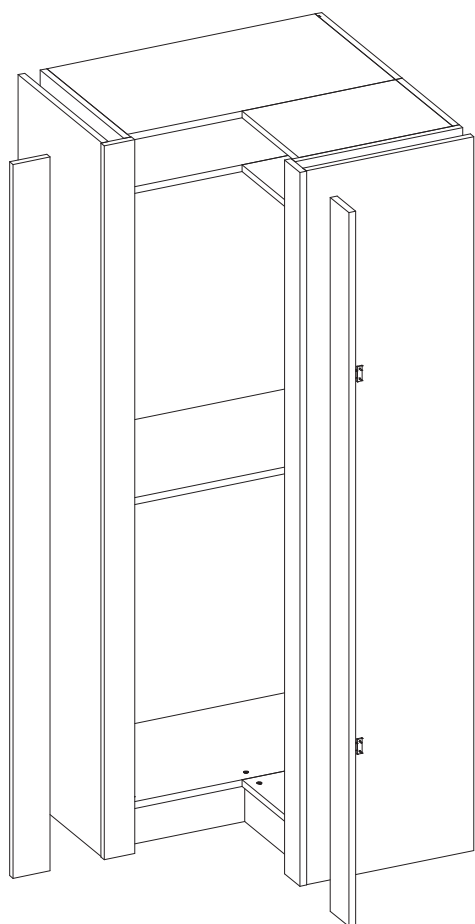


⚠ Représentation sans montants larges ni joues extérieures.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

CCOK244603	AM006235
CPHL	
MME DUPONT	810891
SP4018164	J01 1 18/07/2022

Repère
TS-1
N° Module

TS-1

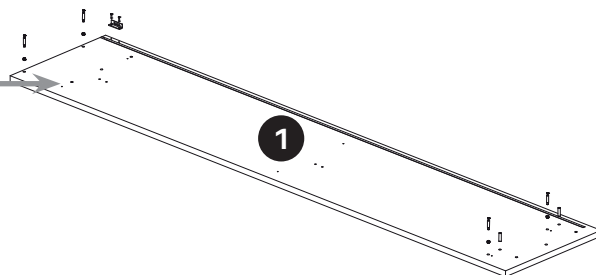


2445 x 465 x 22	OF10039732
Collection rangement Konsilio 1 espace d'angle	
Blanc Mat Colis 2 Joue Gauche	


ÉTIQUETTE PRODUIT

NUMÉROTATION NOTICE

1.

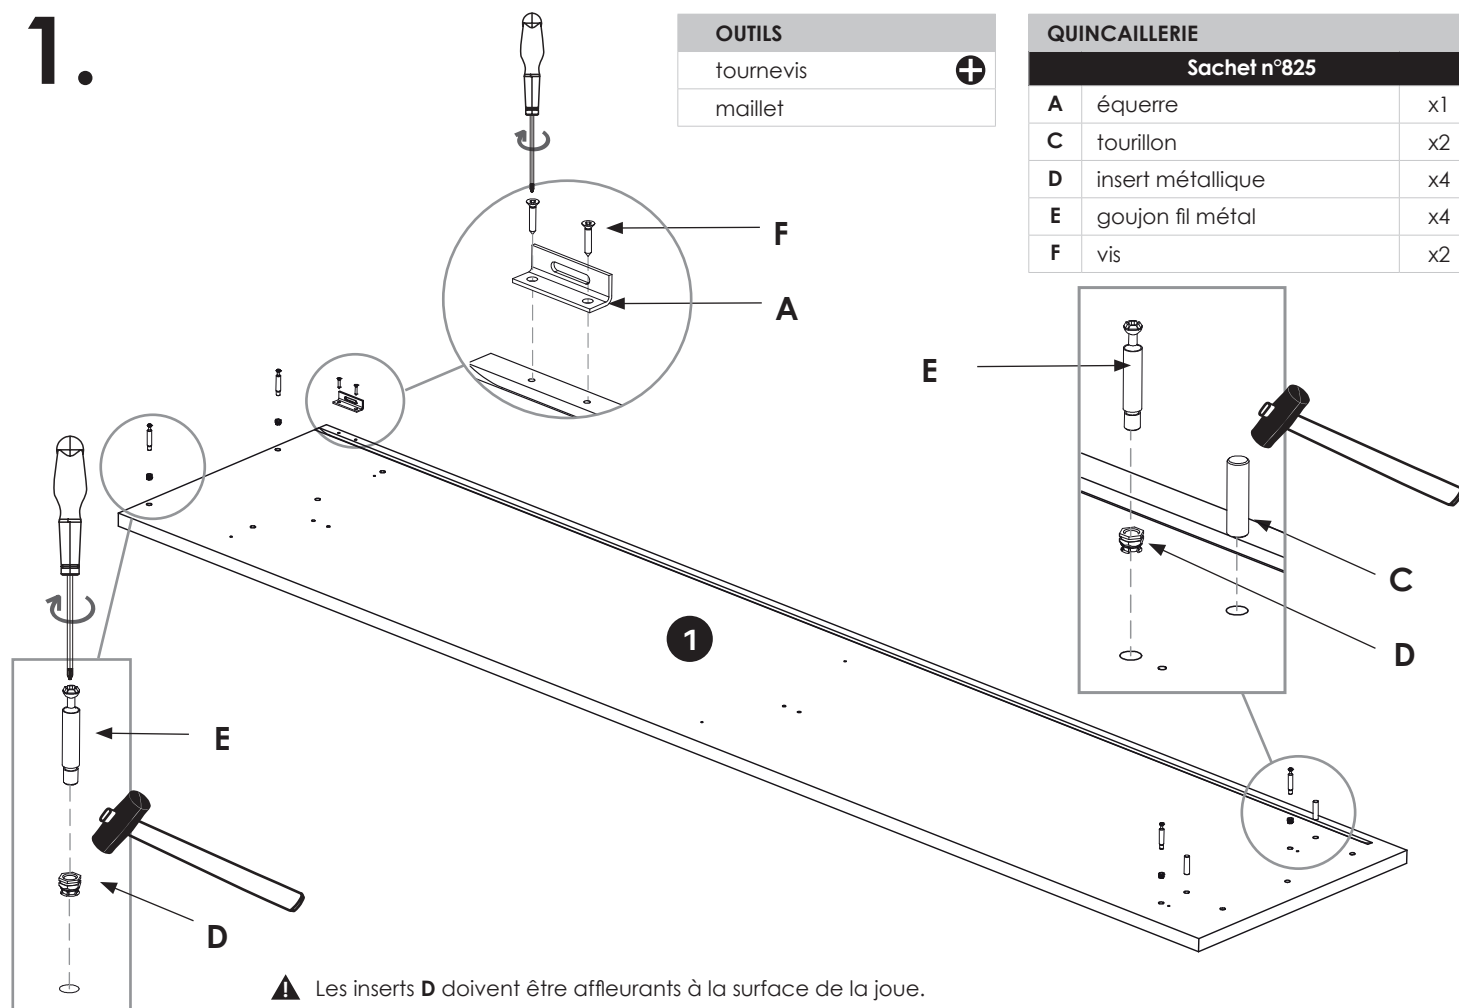

2.

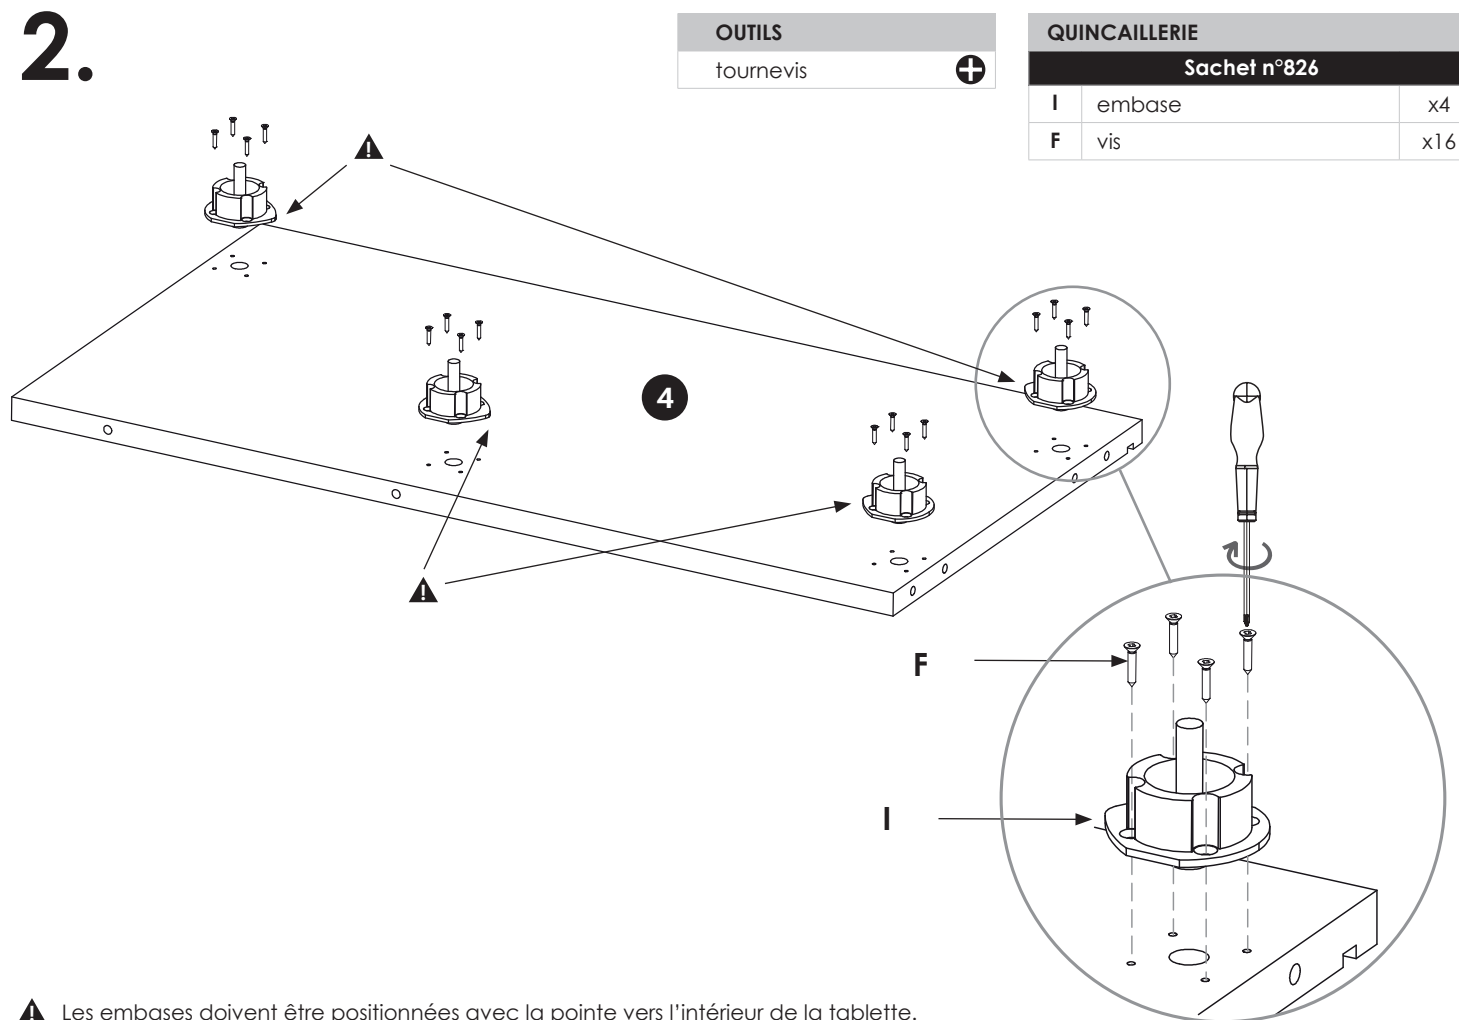


3.

QUINCAILLERIE

Sachet n°826

J pied

x4

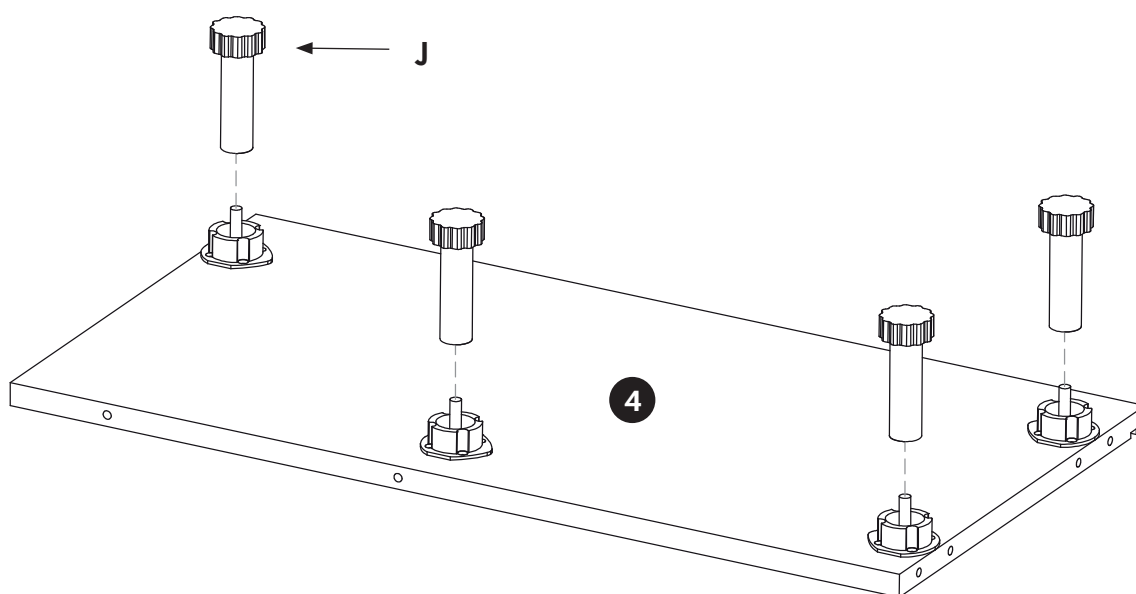

4.

Ajuster la longueur des pieds de réglage pour que la tablette 4 se trouve à 123 mm du sol, cette position pouvant varier selon la planéité du sol.


QUINCAILLERIE

Sachet n°827

x1 1/2

K excentrique

x6

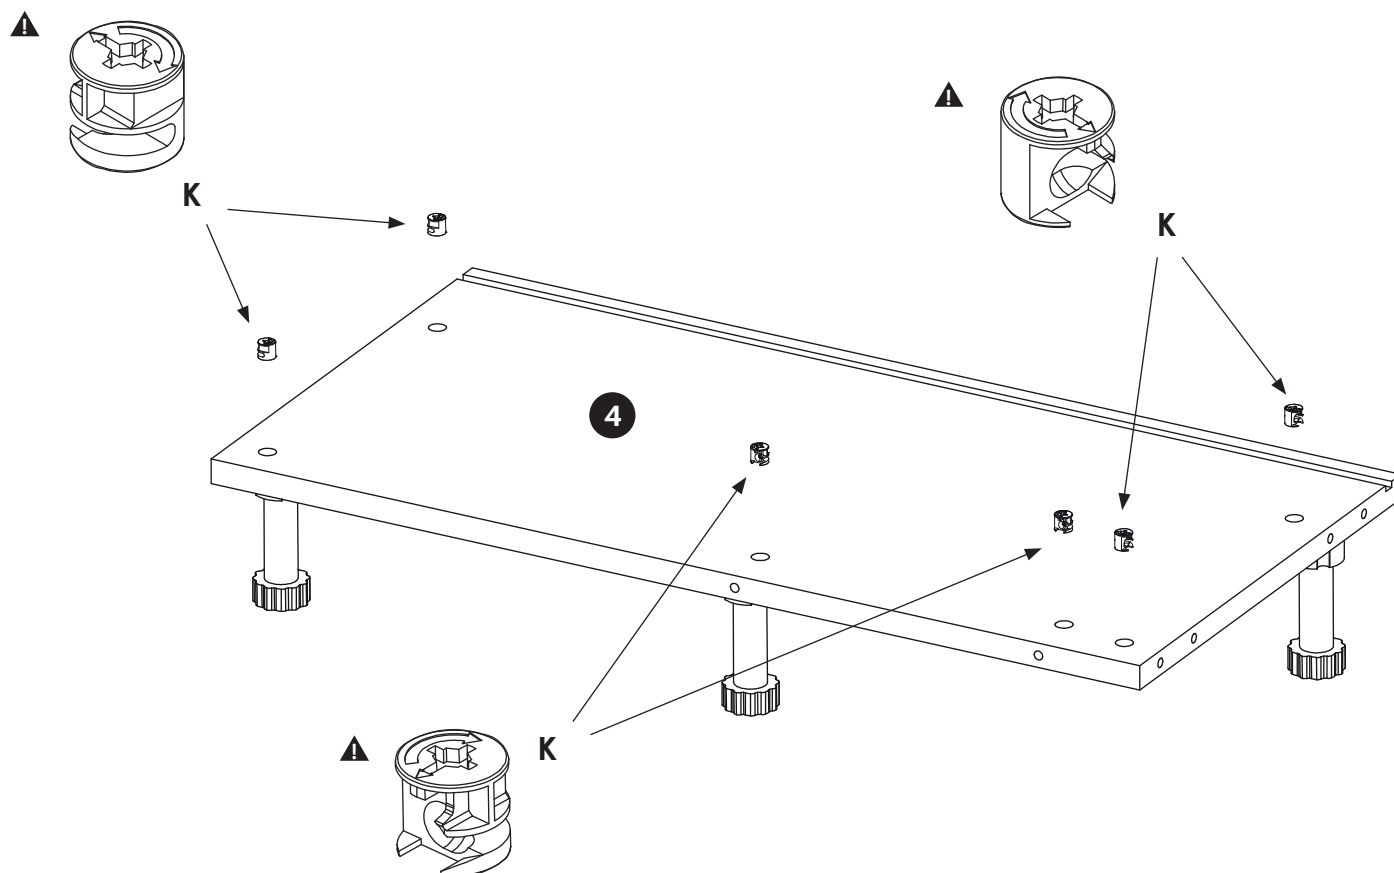


⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.

5.

QUINCAILLERIE

	Sachet n°827	x1 1/2
K	excentrique	x6



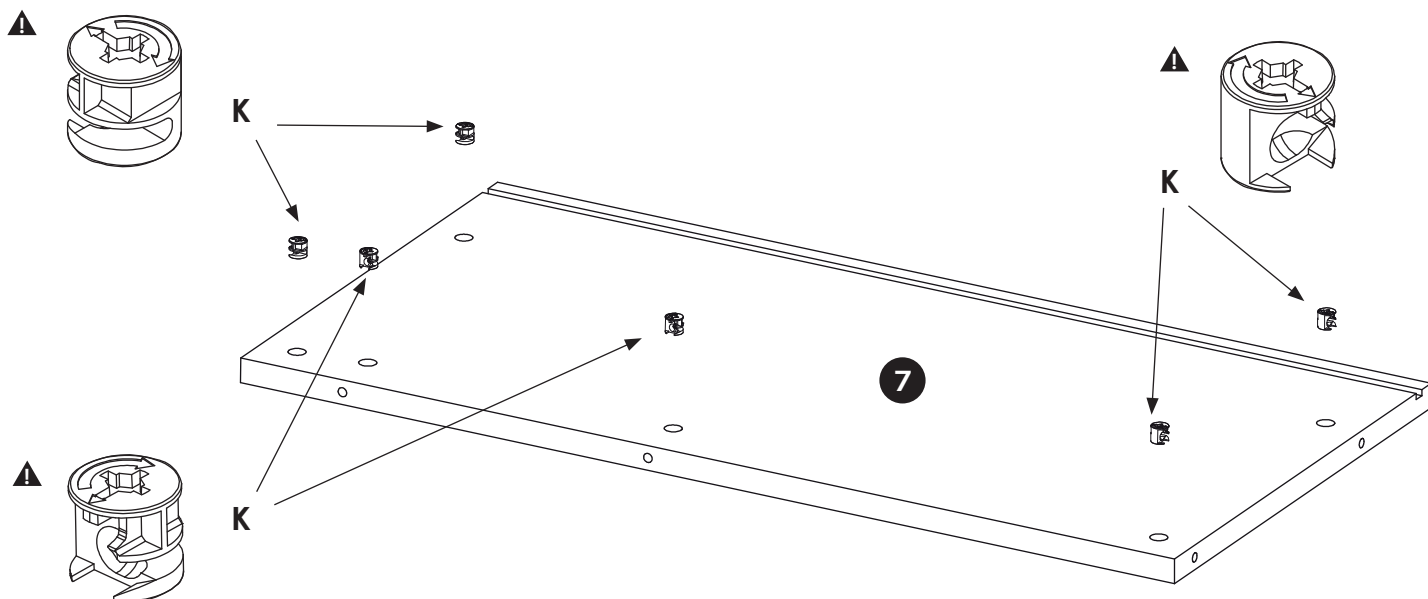


⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.

6.

OUTILS

tournevis

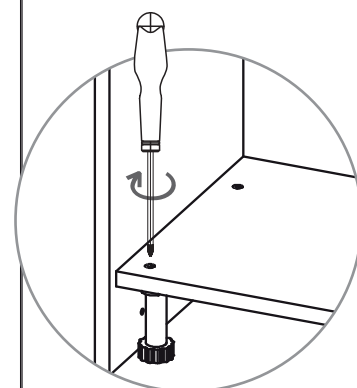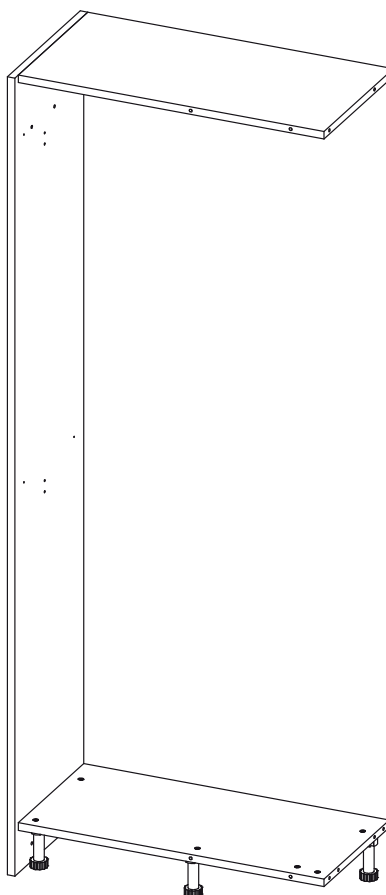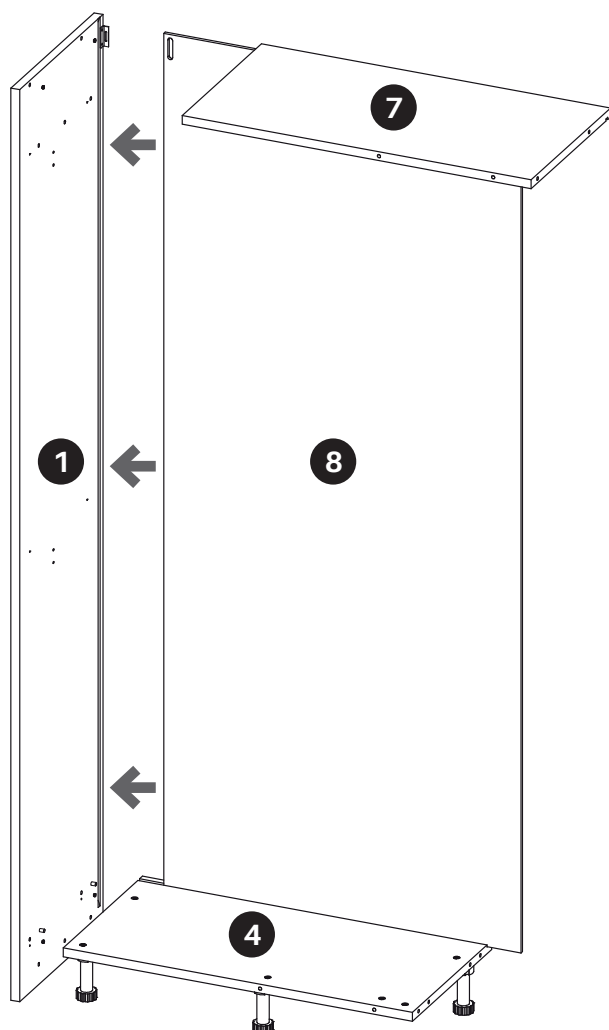

⚠ Serrer les excentriques dans le sens horaire

7.

OUTILS

tournevis



maillet


QUINCAILLERIE

Sachet n°825

A	équerre	x1
C	tourillon	x2
D	insert métallique	x4
E	goujon fil métal	x4
F	vis	x2

Sachet n°827

K	excentrique	x4
---	-------------	----



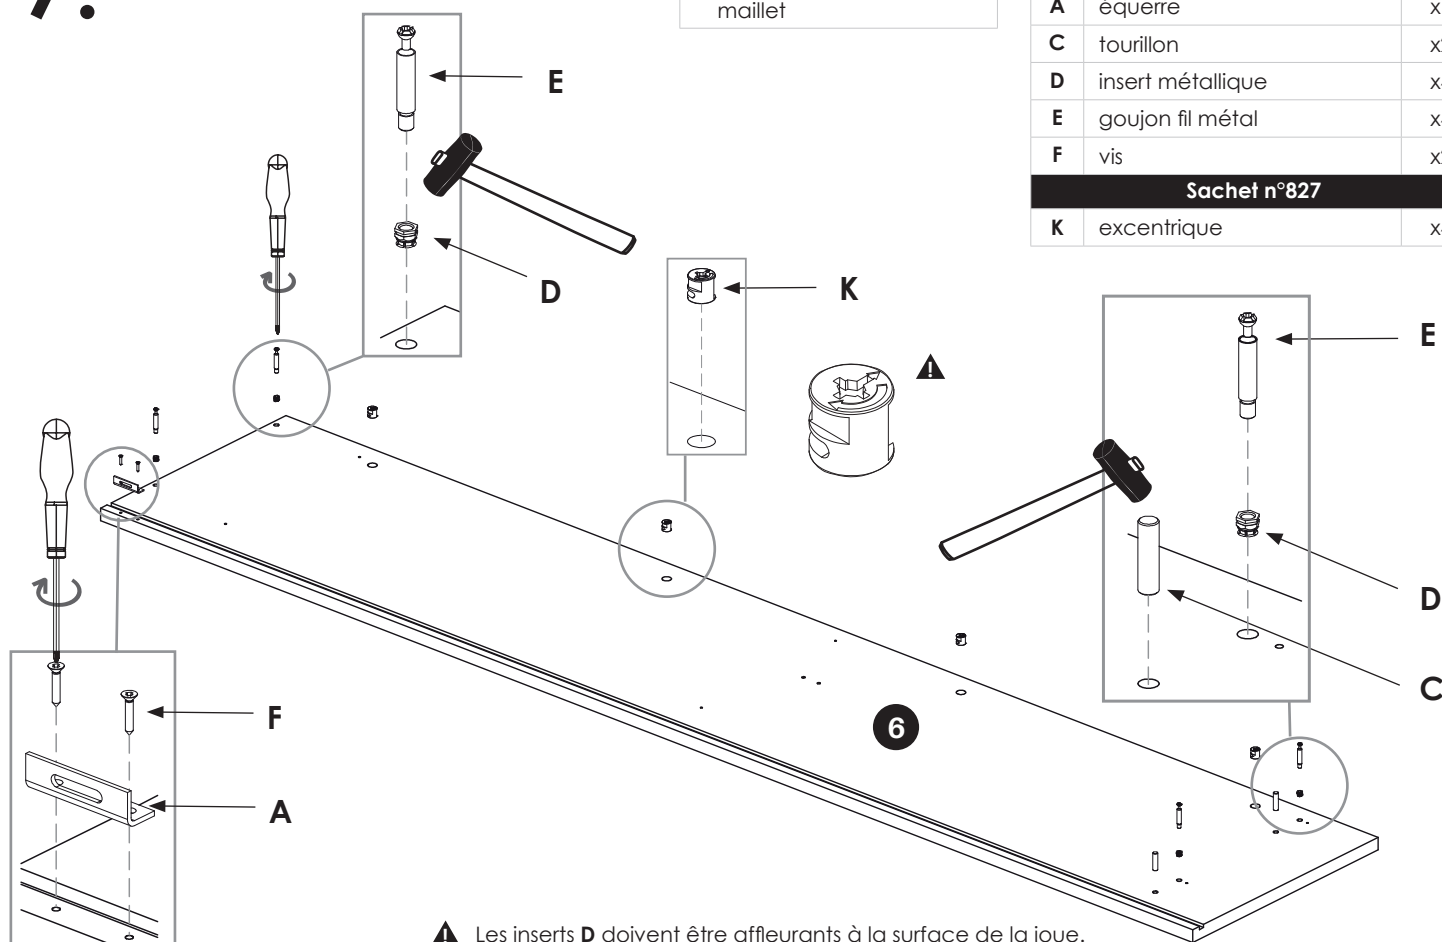


⚠ Les inserts **D** doivent être affleurants à la surface de la joue.

8.

OUTILS

tournevis

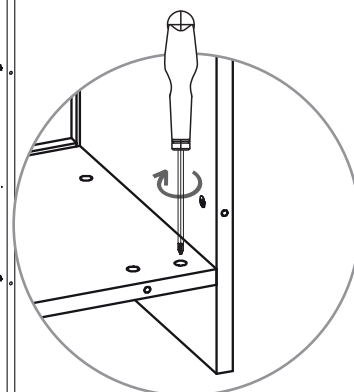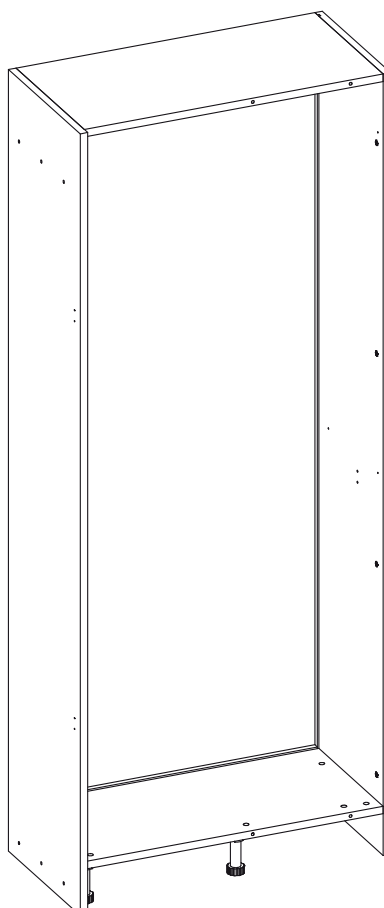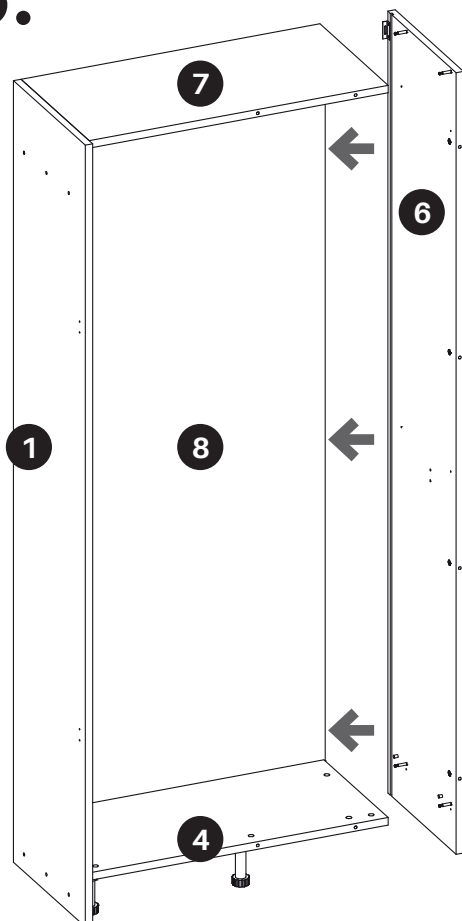

⚠ Serrer les excentriques dans le sens horaire

9.


OUTILS

tournevis


QUINCAILLERIE

Sachet n°834

R	ferrure mâle	x2
F	vis	x4

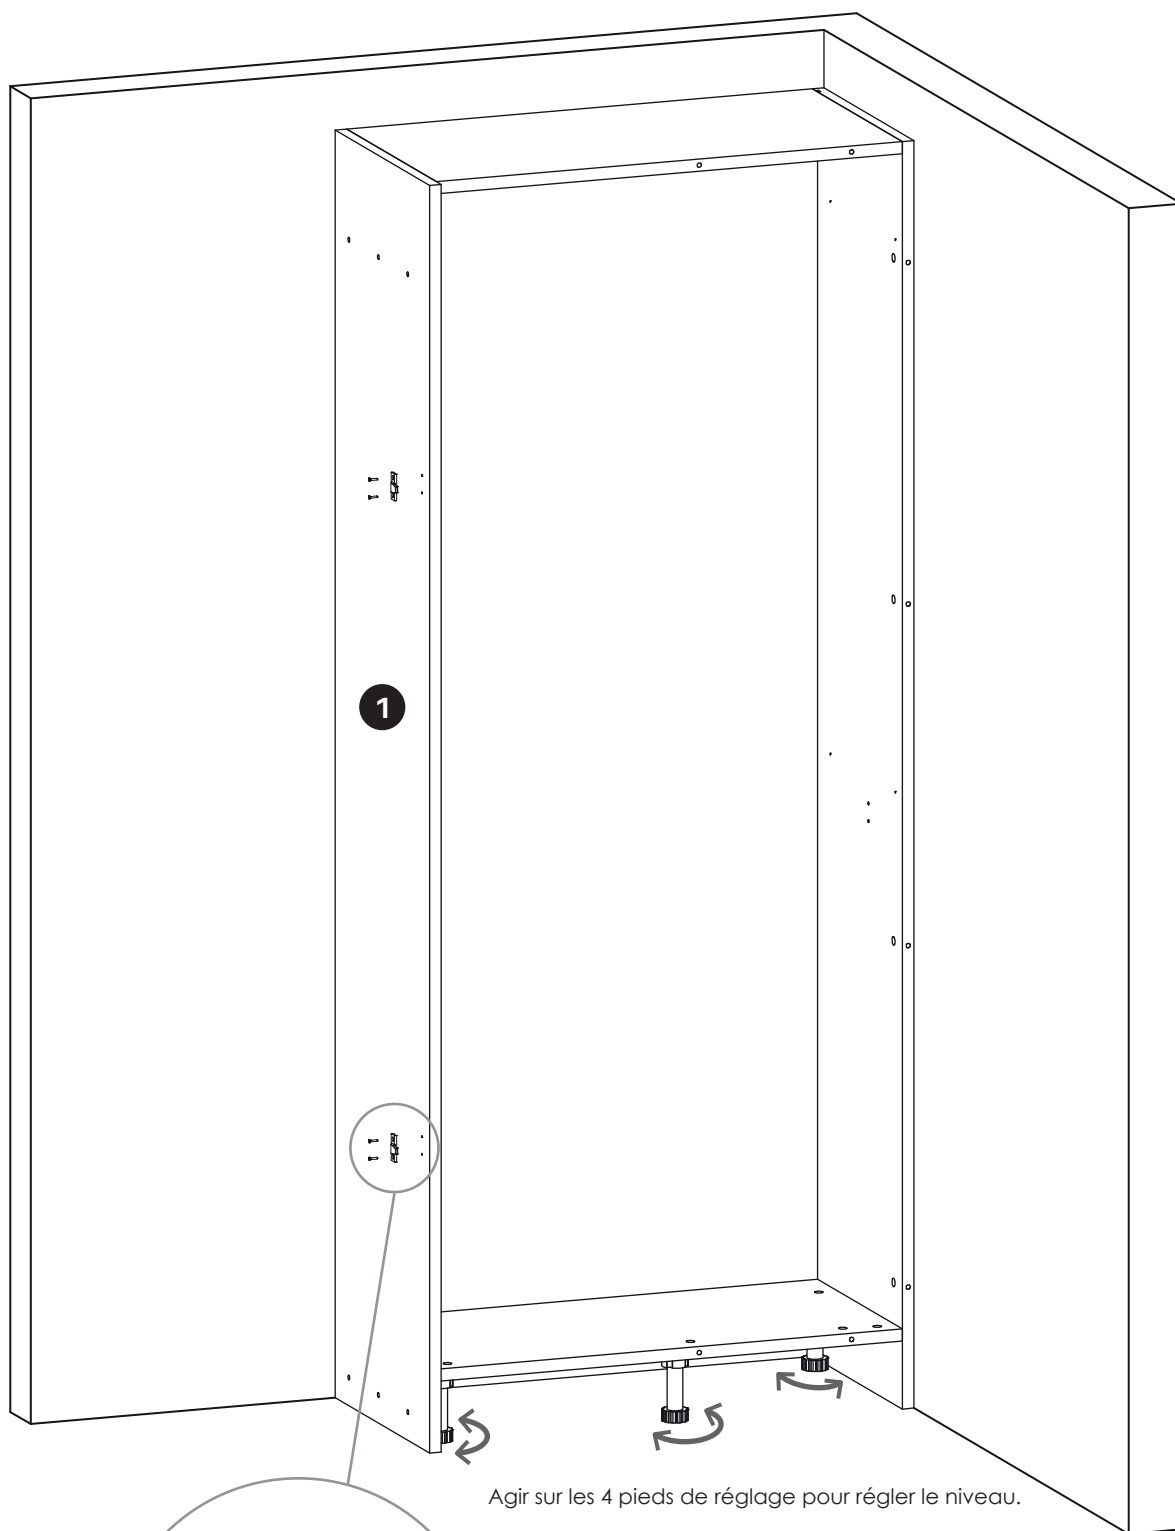

Agir sur les 4 pieds de réglage pour régler le niveau.

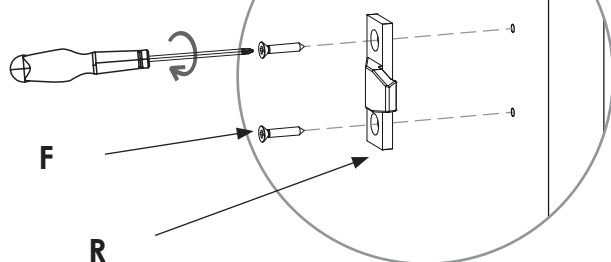

10.

Présentation sans tablette haute.

OUTILS


crayon
perceuse

QUINCAILLERIE


FIXATION MURALE :
VIS ET CHEVILLES NON FOURNIES

⚠ Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées à votre mur.

ÉTAPE 1

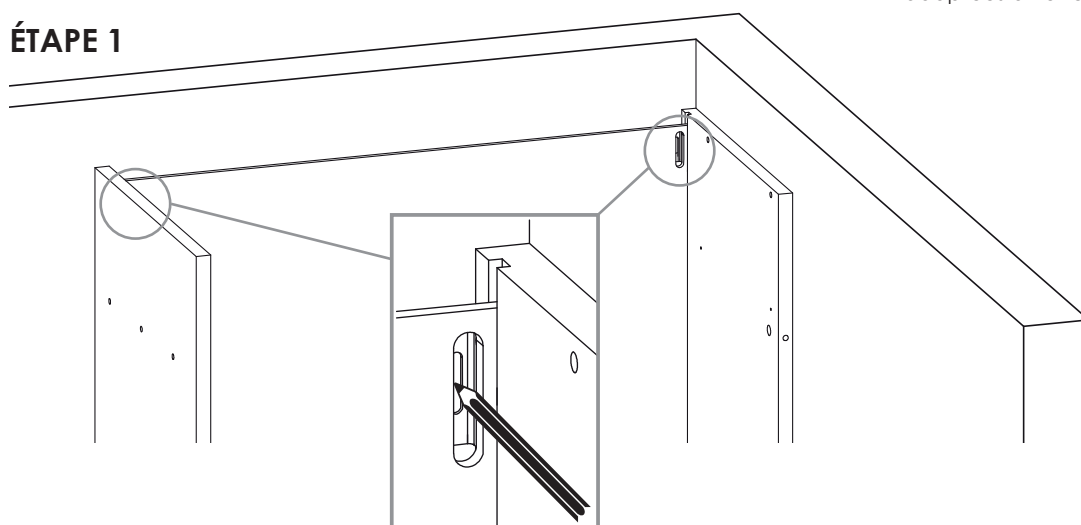

ÉTAPE 2

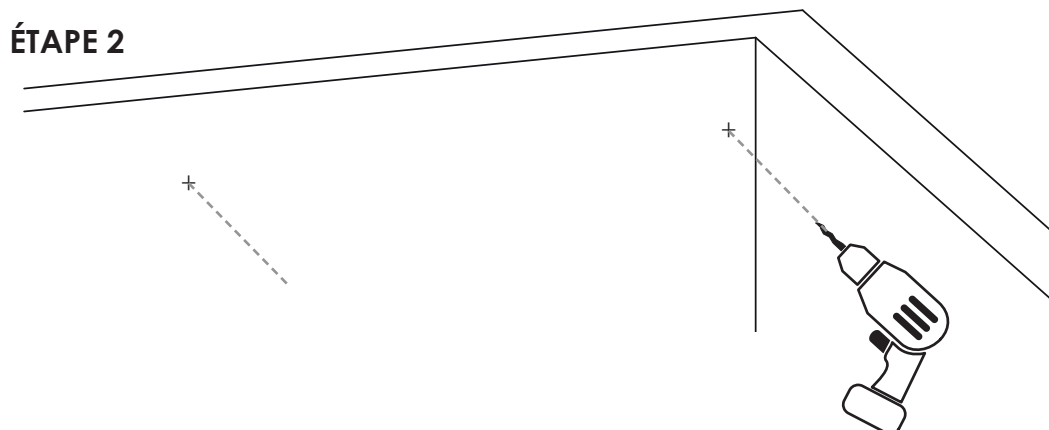

11.

Présentation sans tablette haute.


OUTILS

visseuse

QUINCAILLERIE

FIXATION MURALE :
VIS ET CHEVILLES NON FOURNIES

⚠ Utiliser des vis, rondelles et chevilles adaptées à votre mur.

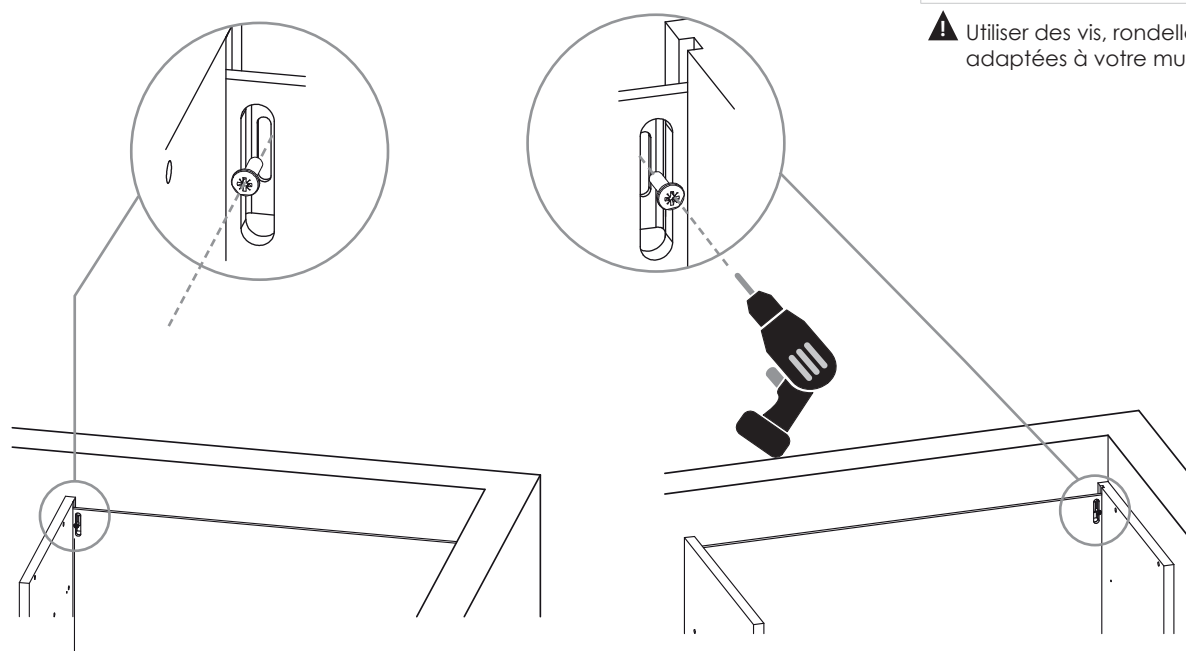

12.

x4

18 et 19

OUTILS

tournevis


QUINCAILLERIE

Sachet n°846

x4

K excentrique

x12

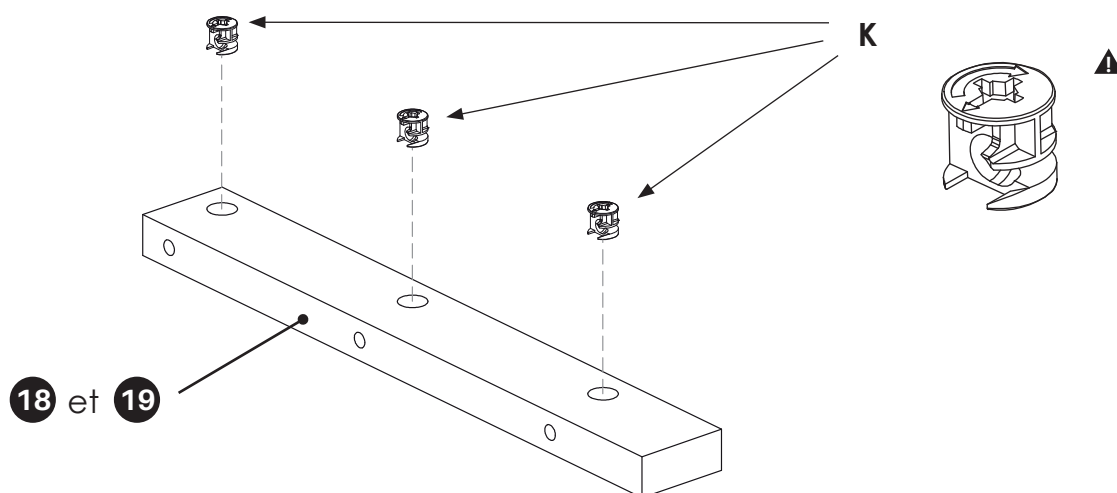

⚠ À l'orientation de la flèche des excentriques.

13.

OUTILS

tournevis

+

maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°846

x2

D insert métallique

x6

E goujon fil métal

x6


Sachet n°834

R ferrure mâle

x3

F vis

x6

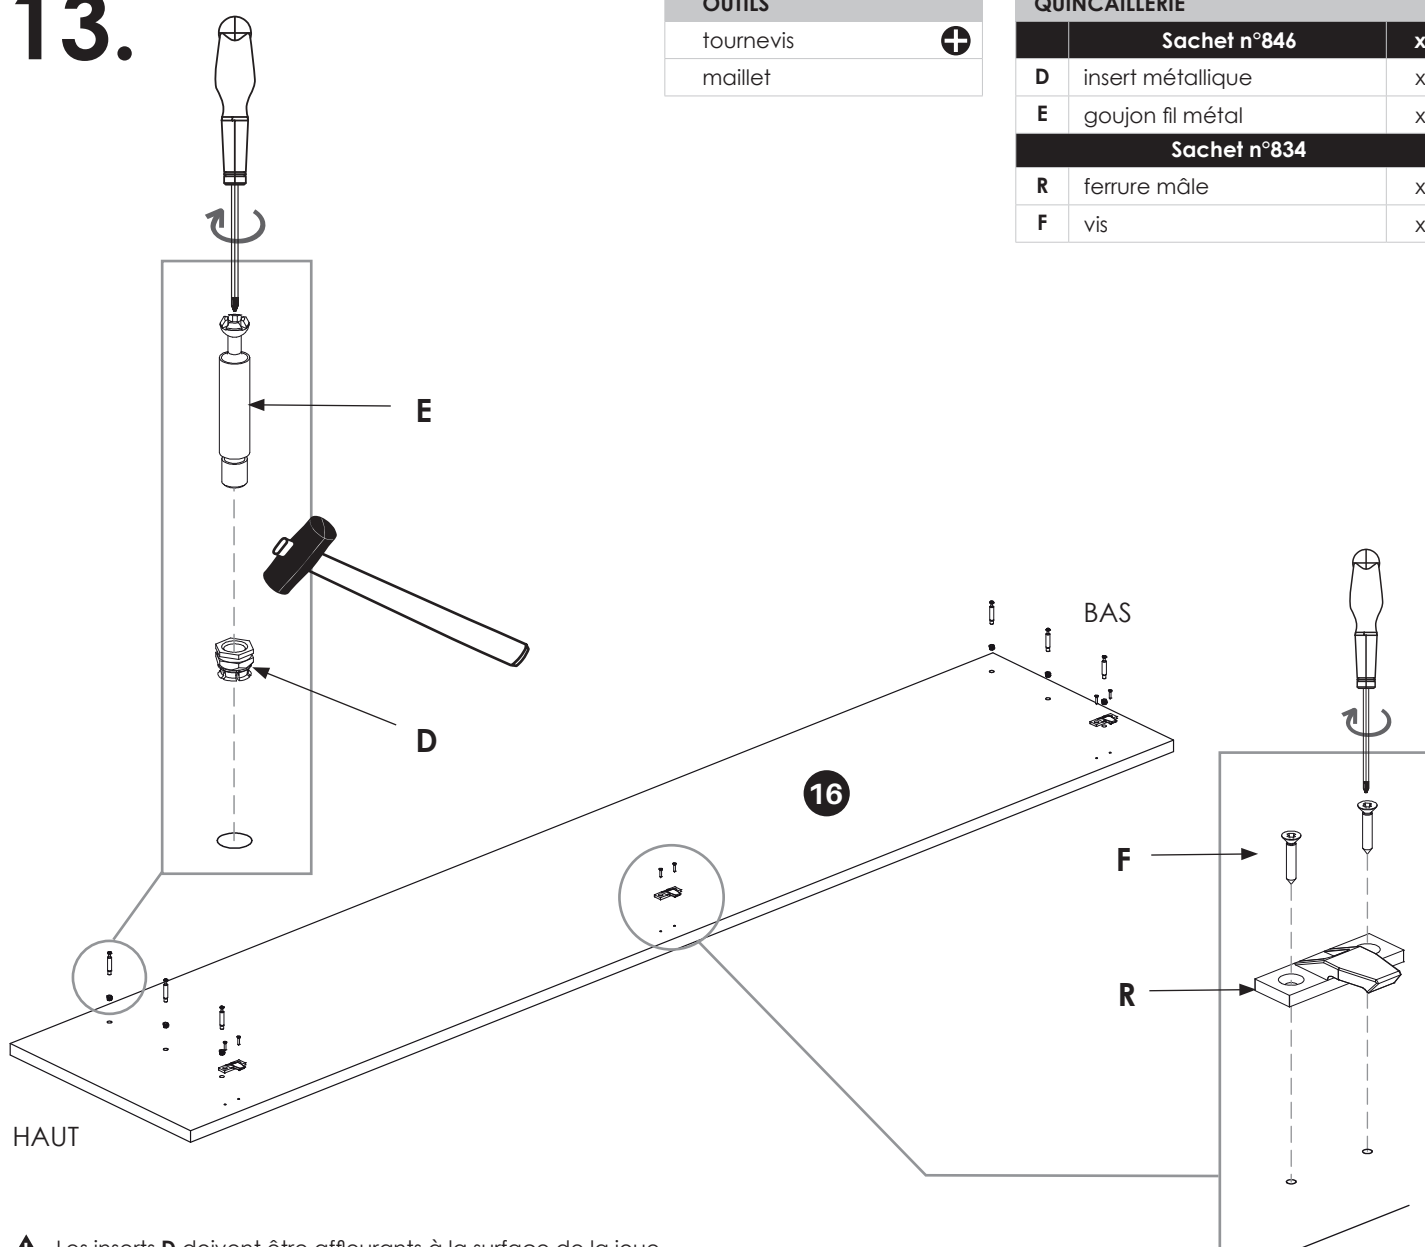

⚠ Les inserts D doivent être affleurants à la surface de la joue.


14.

OUTILS


tournevis



ÉTAPE 1

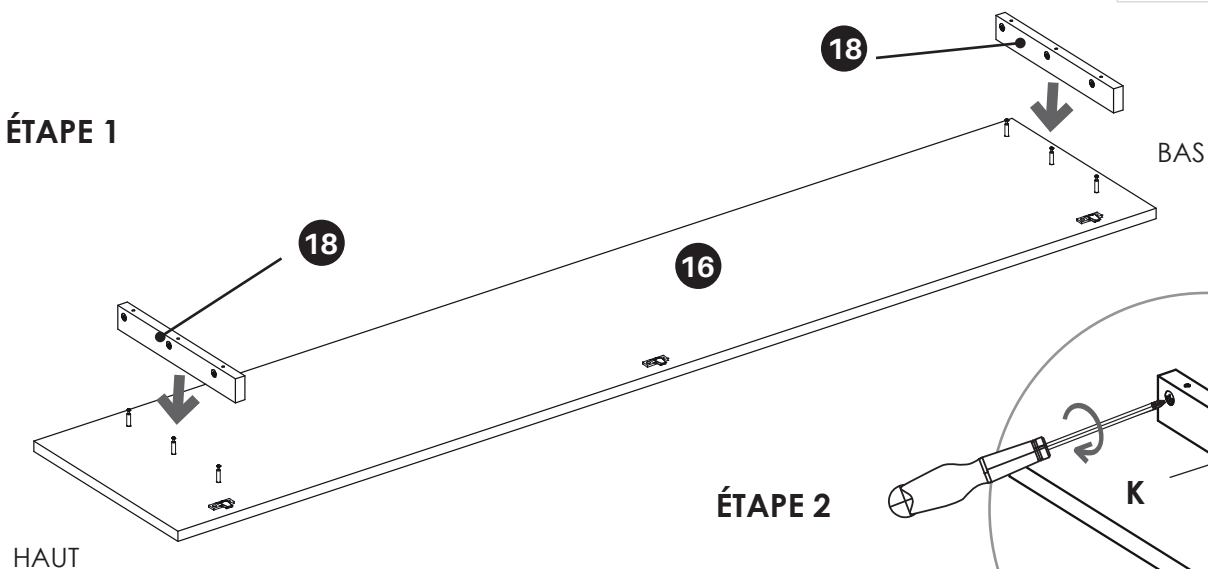

ÉTAPE 2

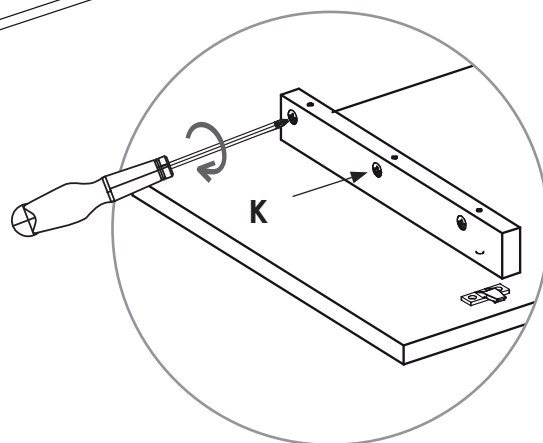



15.

OUTILS

clé 6 pans

QUINCAILLERIE

	Sachet n°846	x2
S	vis	x6

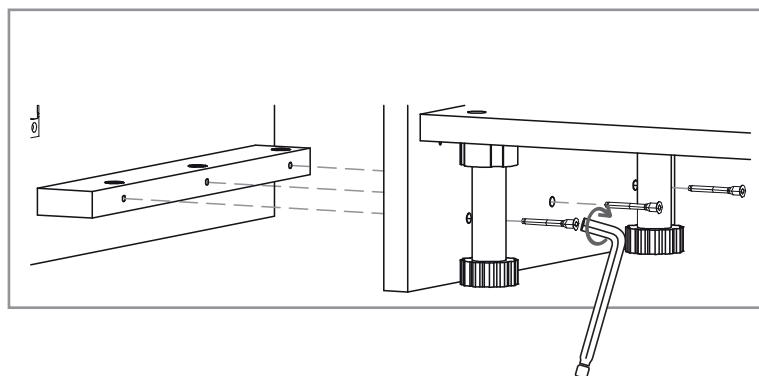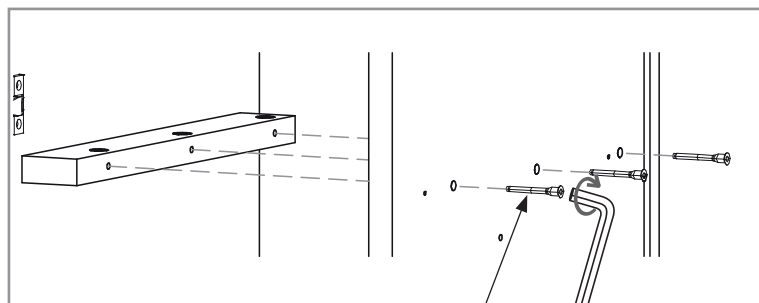

16.

OUTILS

tournevis




QUINCAILLERIE

Sachet n°804

M goujon

x4

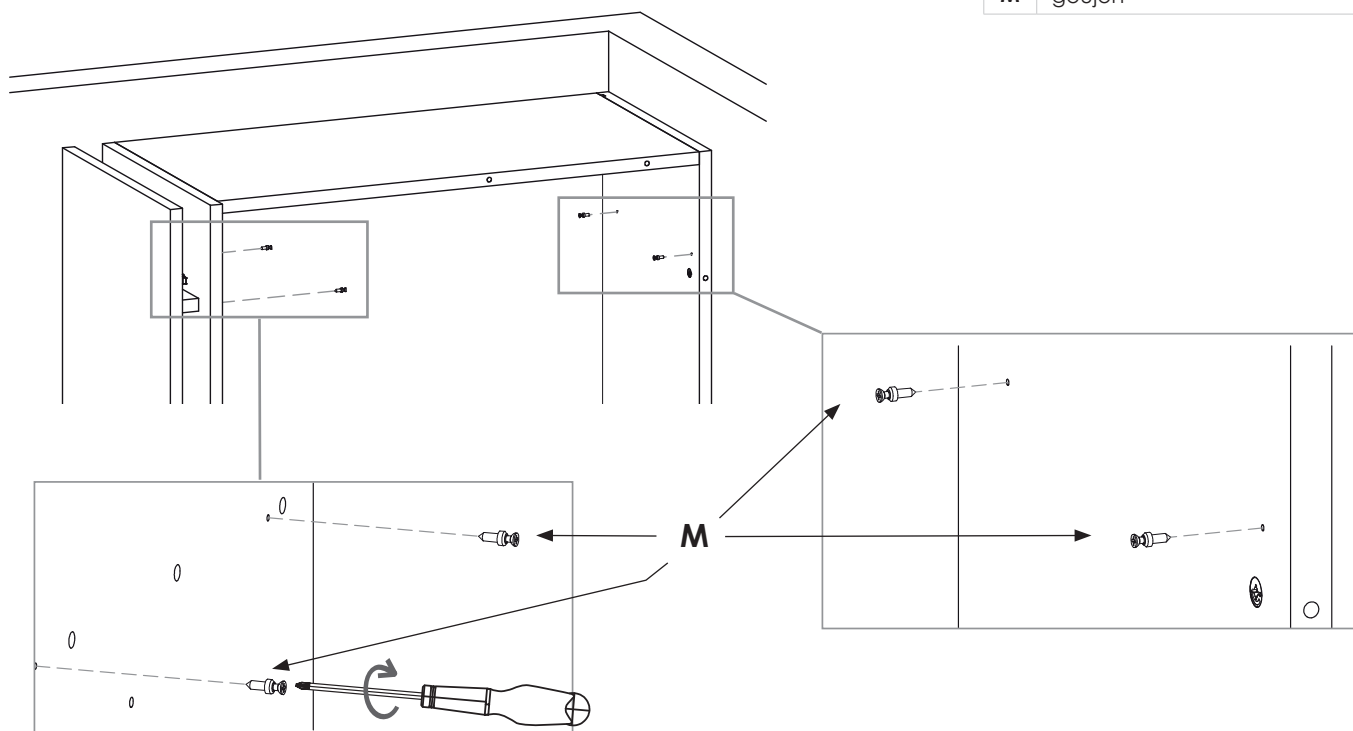

17.

OUTILS

tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°848



x4

T goujon double

x8

⚠ Pensez à retirer les circlips sur les goujons double avant utilisation.

Le goujon double peut être inséré dans n'importe quel sens.

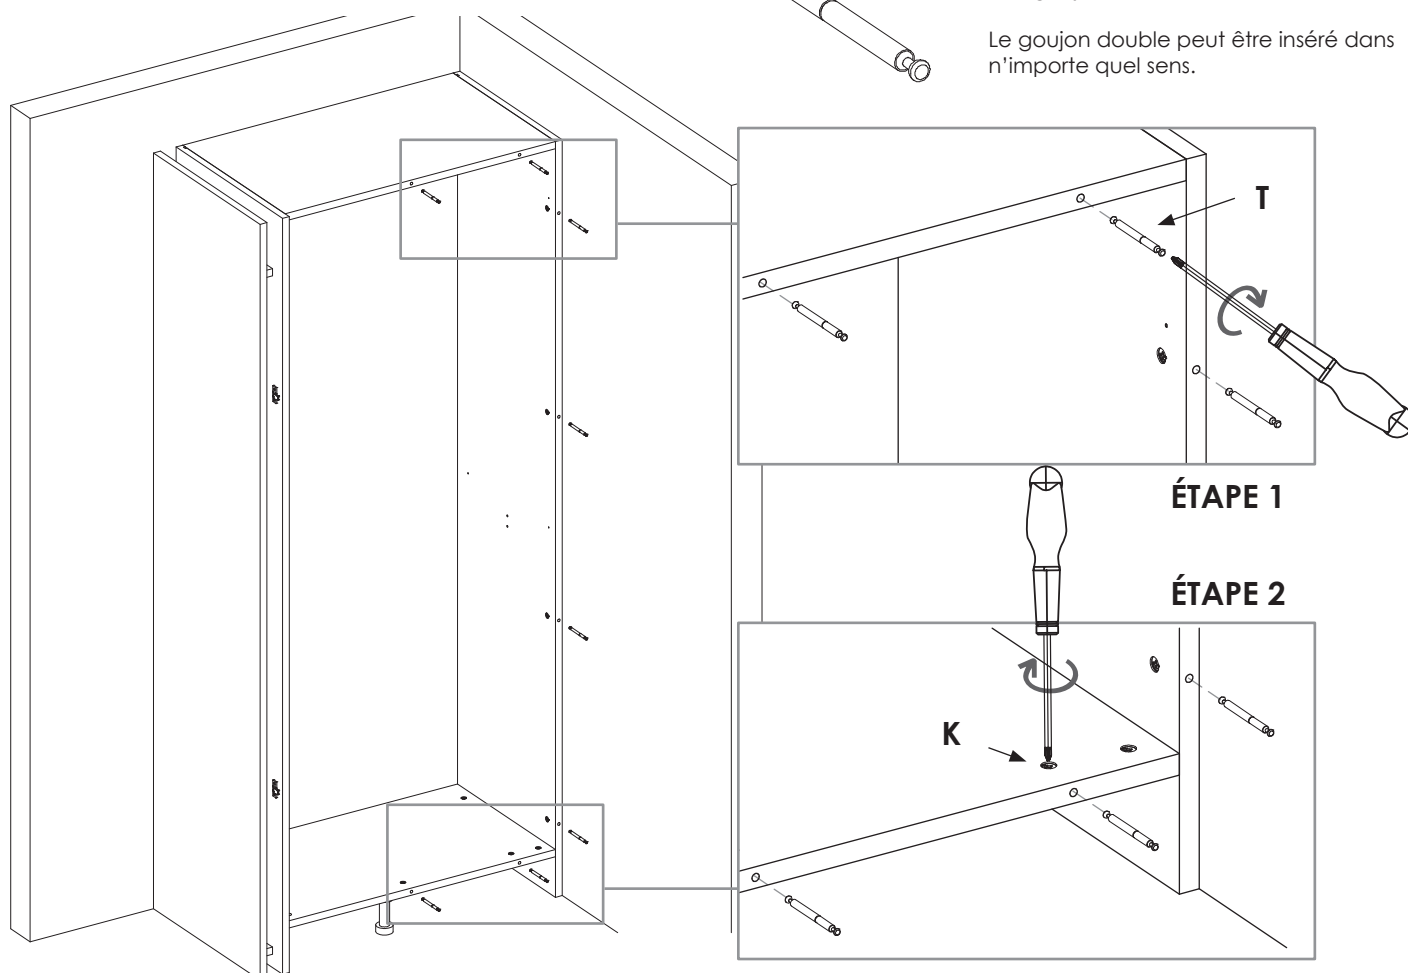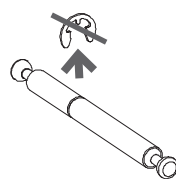


18.



QUINCAILLERIE

Sachet n°827		
K	excentrique	x8

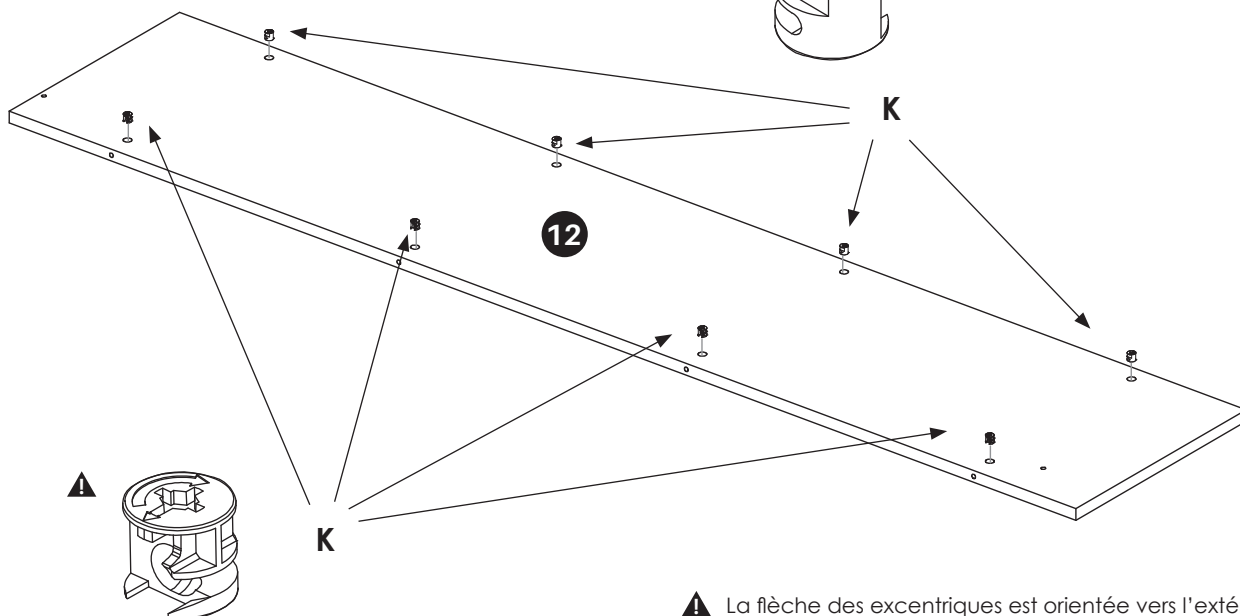

⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la joue.

19.

OUTILS


tournevis



maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°849		
D	insert métallique	x8
E	goujon fil métal	x8
C	tourillon	x6

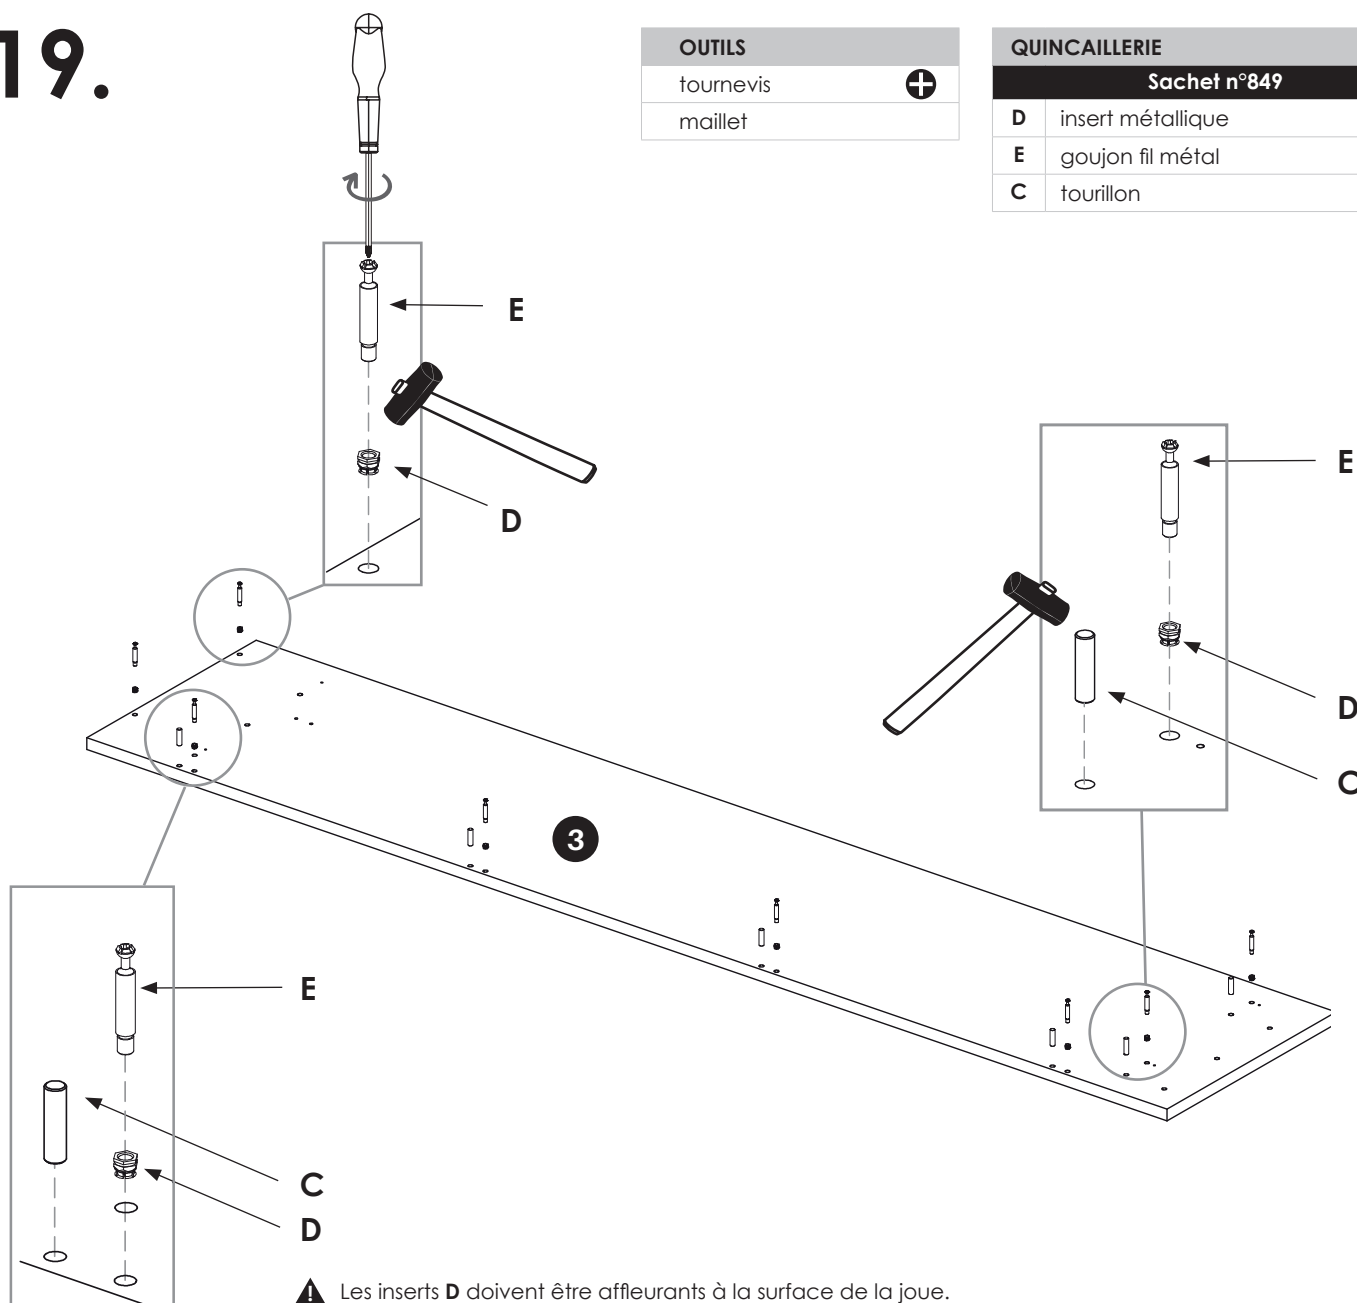

⚠ Les inserts D doivent être affleurants à la surface de la joue.


20.

OUTILS

tournevis




ÉTAPE 1

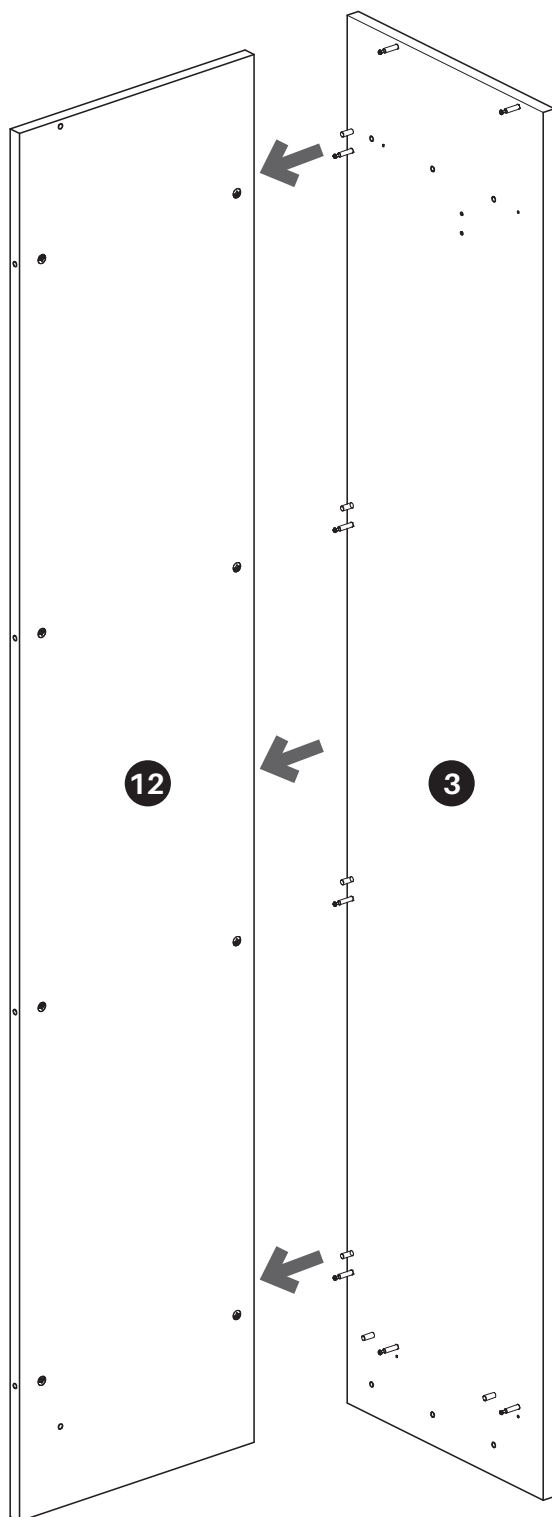

ÉTAPE 2

K

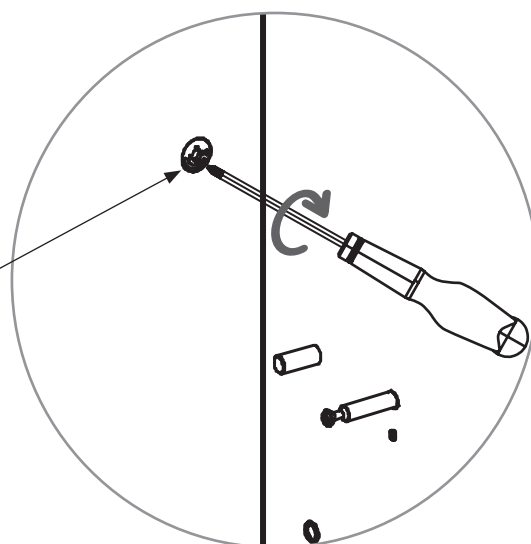

21.

OUTILS


tournevis



maillet

QUINCAILLERIE

	Sachet n°846	x2
D	insert métallique	x6
E	goujon fil métal	x6
Sachet n°834		
R	ferrure mâle	x2
F	vis	x4

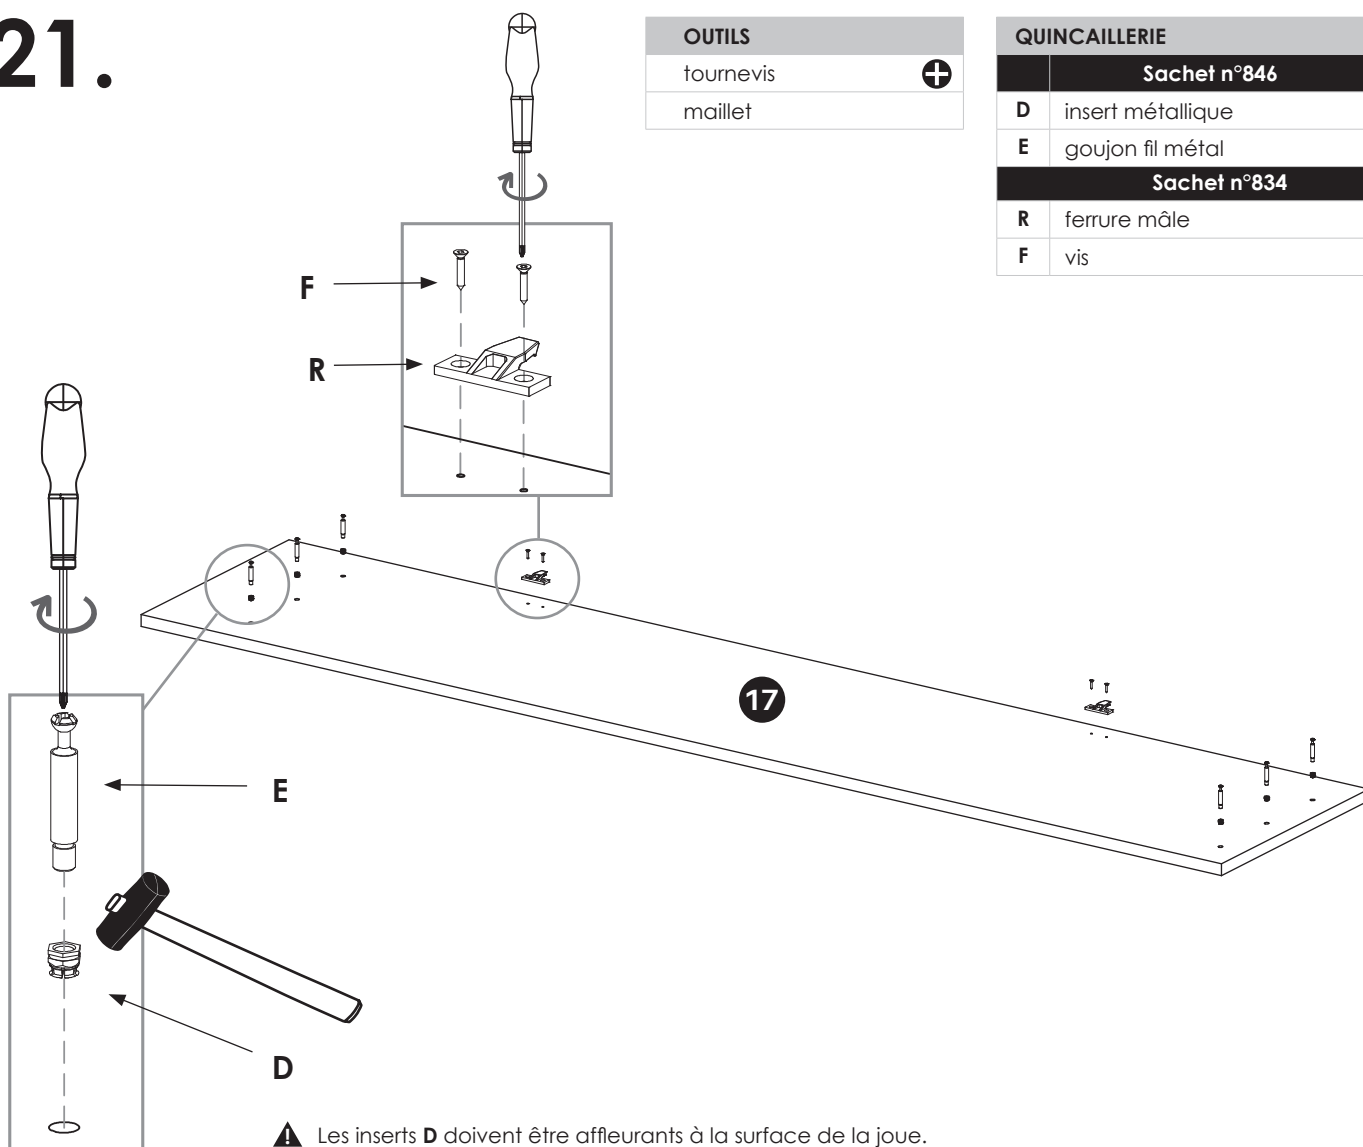

⚠ Les inserts **D** doivent être affleurants à la surface de la joue.


22.

OUTILS


tournevis



ÉTAPE 1

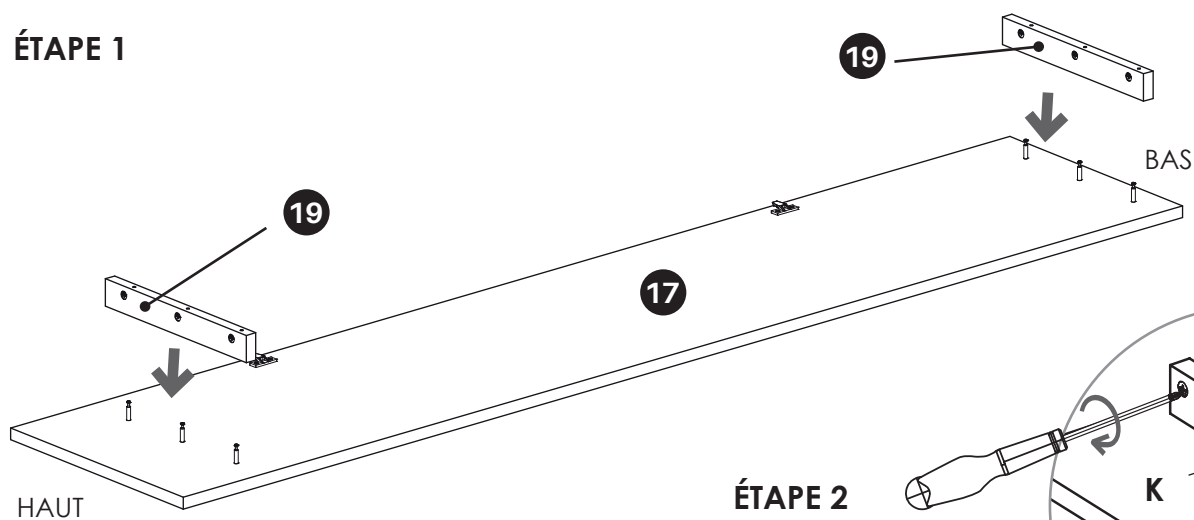

ÉTAPE 2

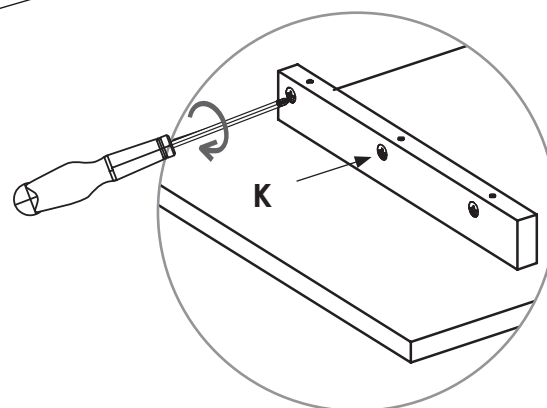

23.

OUTILS


clé 6 pans

tournevis



QUINCAILLERIE

	Sachet n°846	x2
S	vis	x6
	Sachet n°847	
M	goujon	x2

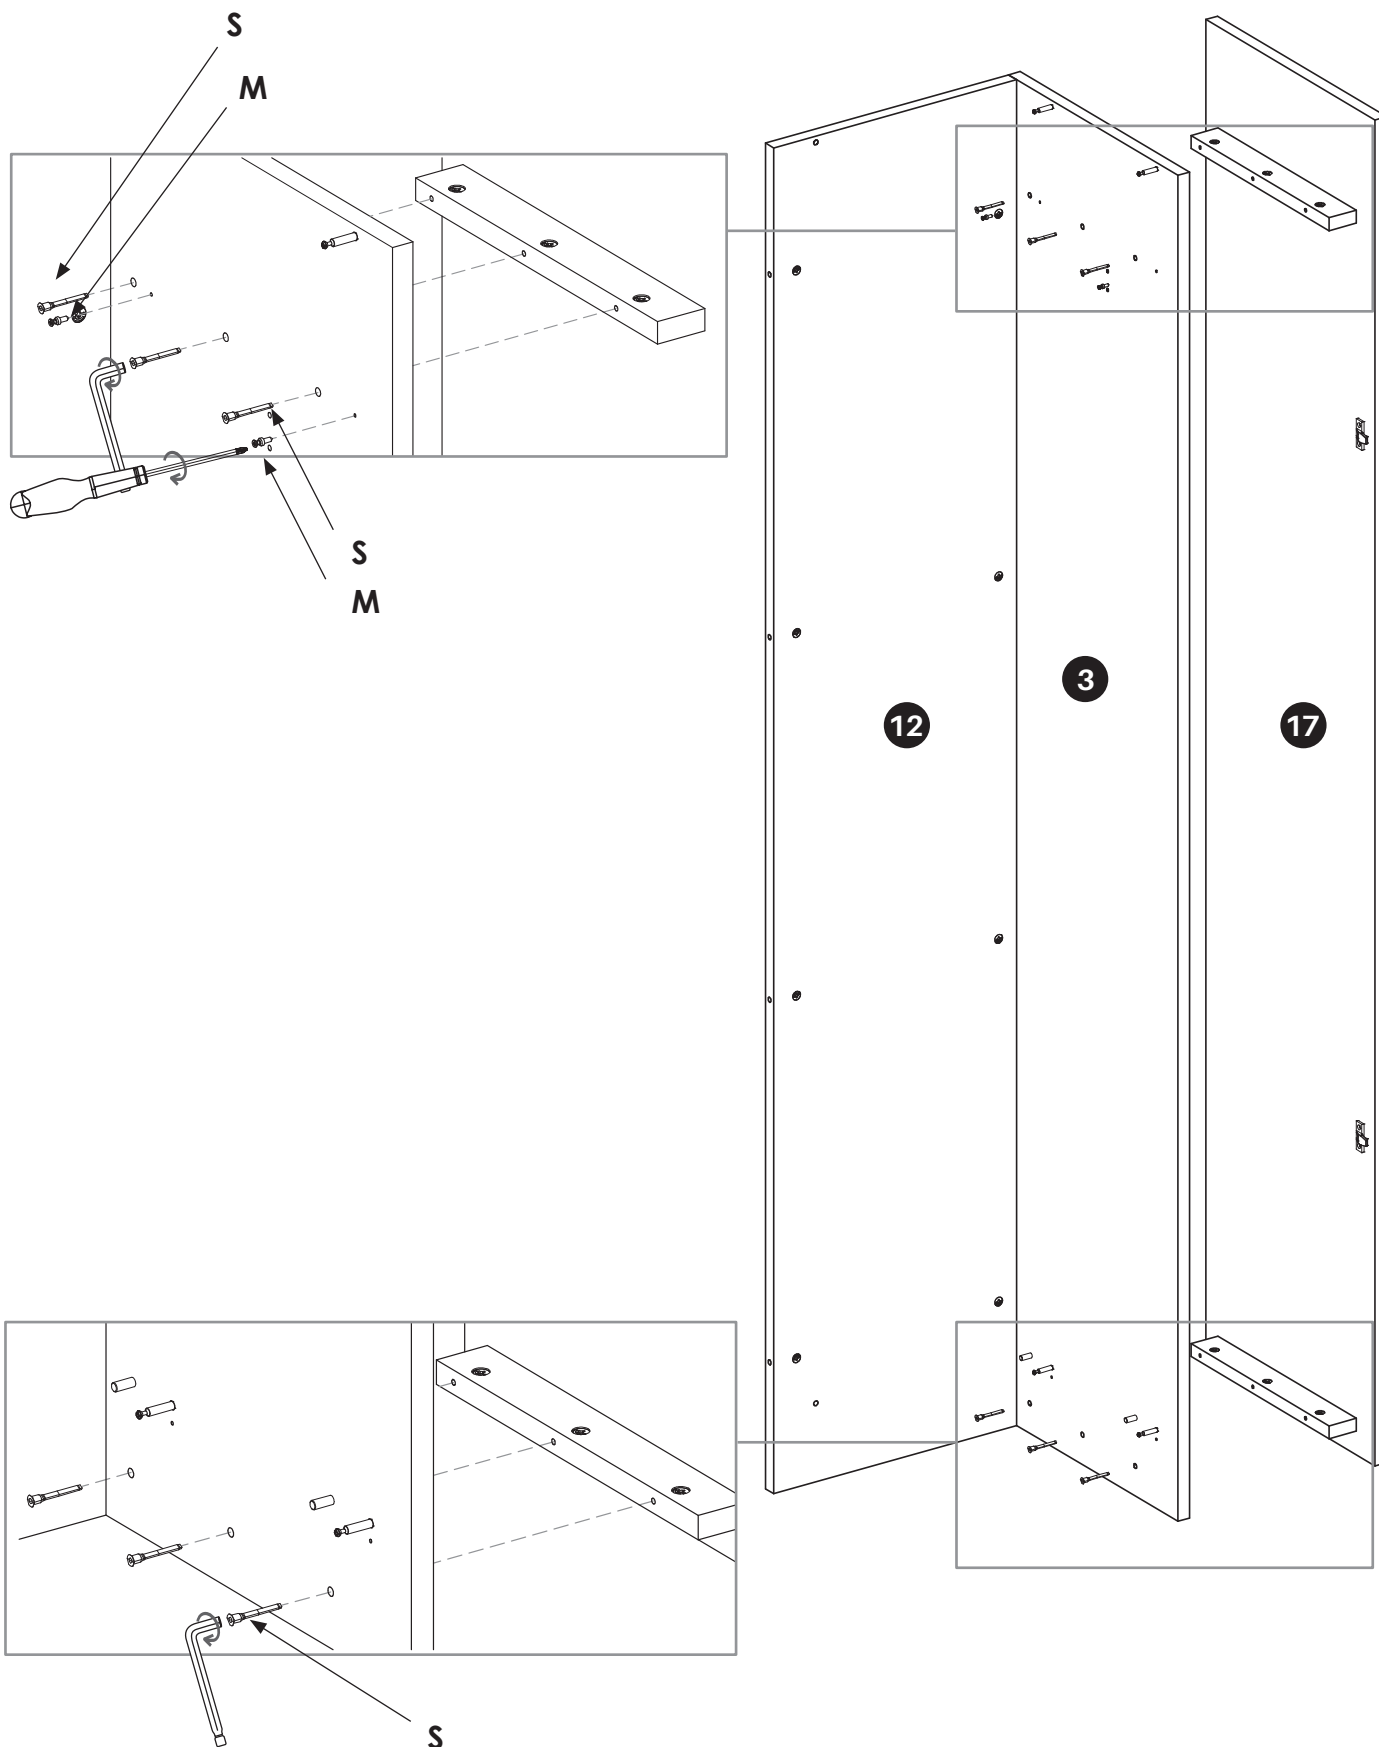

24. Montage de la tablette semi-fixe.

OUTILS

maillet

tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°847

C	tourillon	x2
T	goujon double	x2
L	boitier	x2


Sachet n°804

L	boitier	x4
---	---------	----

Sachet n°827

K	excentrique	x4
---	-------------	----


ÉTAPE 1

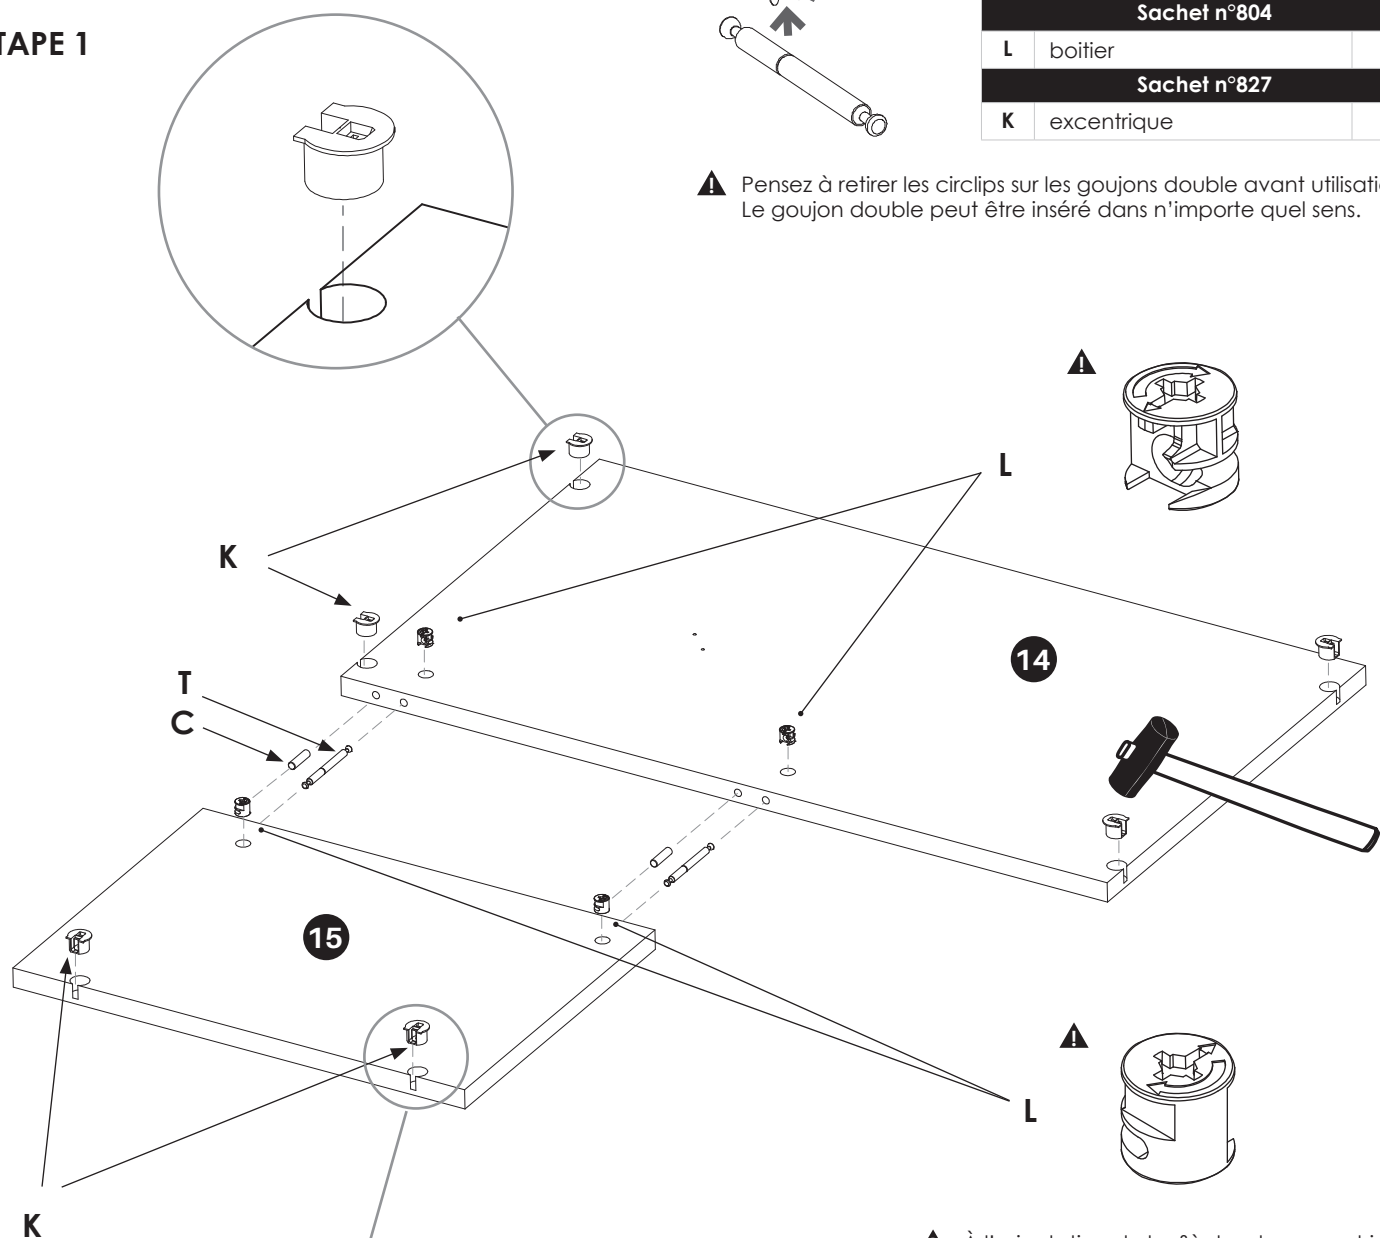

⚠ Pensez à retirer les circlips sur les goujons double avant utilisation. Le goujon double peut être inséré dans n'importe quel sens.

⚠ À l'orientation de la flèche des excentriques.

ÉTAPE 2

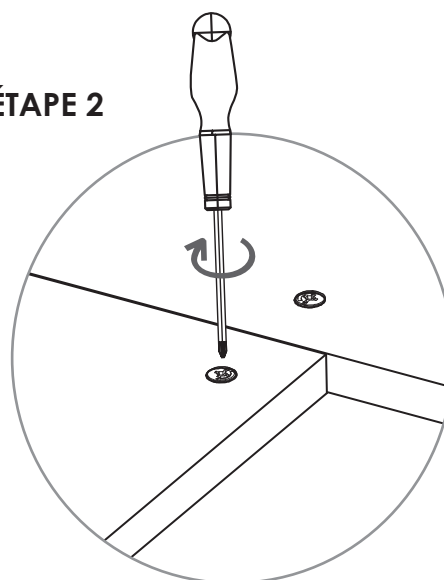


25.

QUINCAILLERIE

Sachet n°827

K excentrique

x4

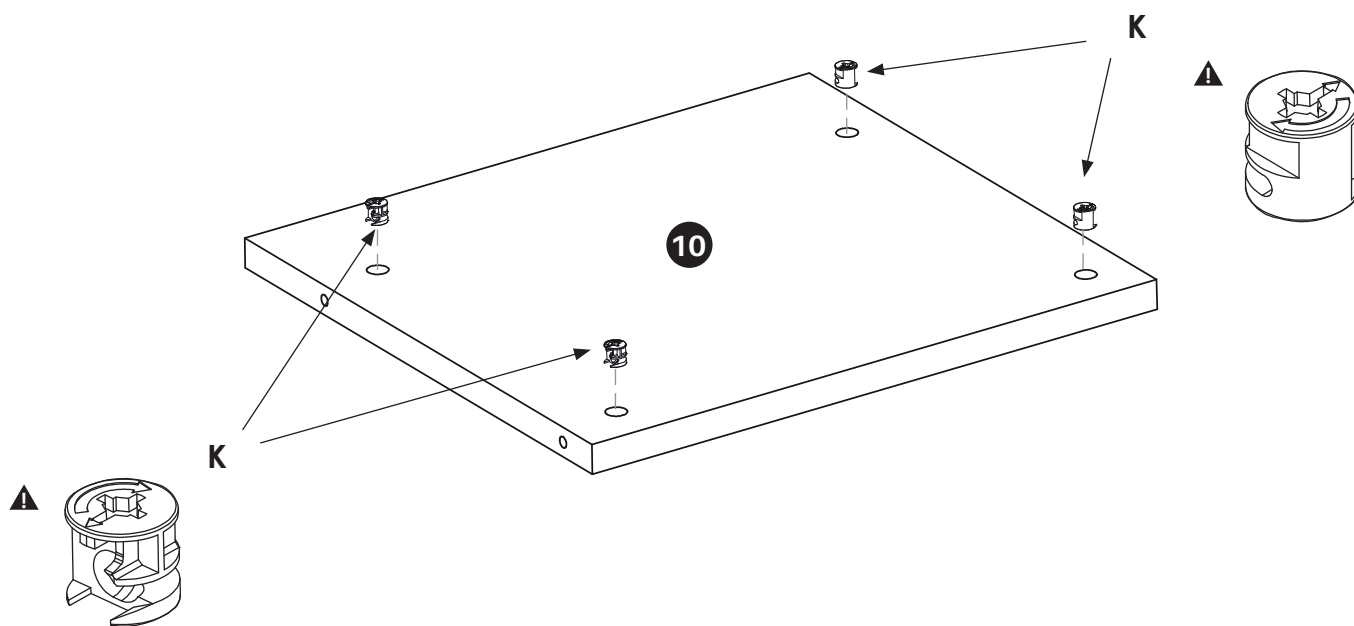

⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.

26. ↻

OUTILS

tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°826

I embase


x4

J pied

x4

F vis

x16

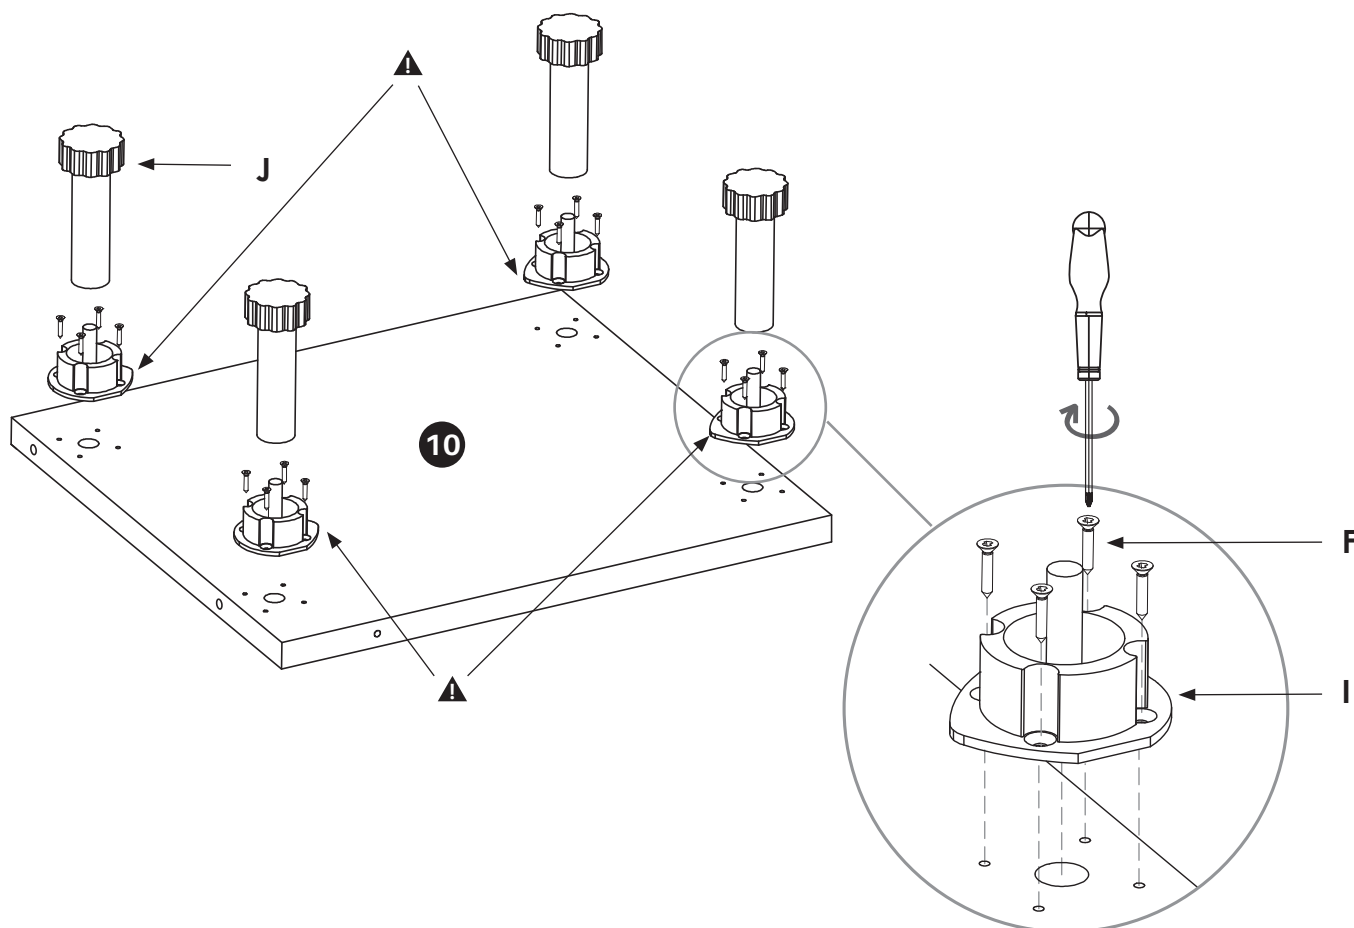


⚠ Les embases doivent être positionnées avec la pointe vers l'intérieur de la tablette.

27.

QUINCAILLERIE

Sachet n°827

K	excentrique	x4
---	-------------	----

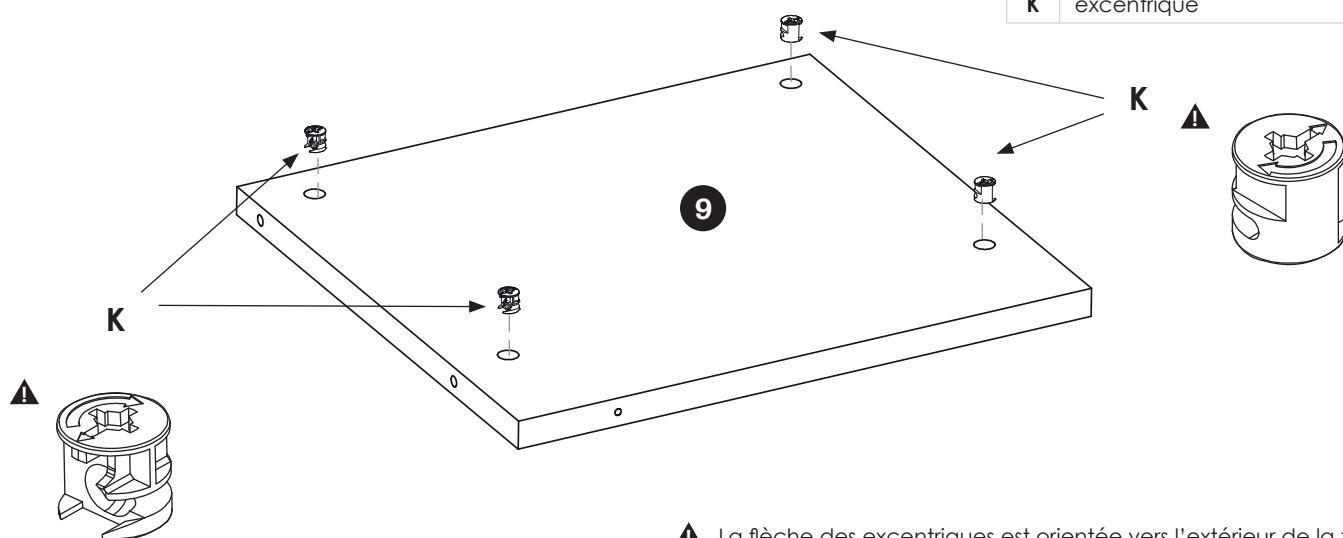

⚠ La flèche des excentriques est orientée vers l'extérieur de la tablette.

28.

Réaliser cette étape à proximité de l'ensemble préalablement monté, afin de limiter les déplacements à l'étape 29.

OUTILS

tournevis



clé 6 pans


QUINCAILLERIE

Sachet n°832

S	vis	x2
---	-----	----


Dans le sachet 832, il restera 4 vis non utilisées.

ÉTAPE 1

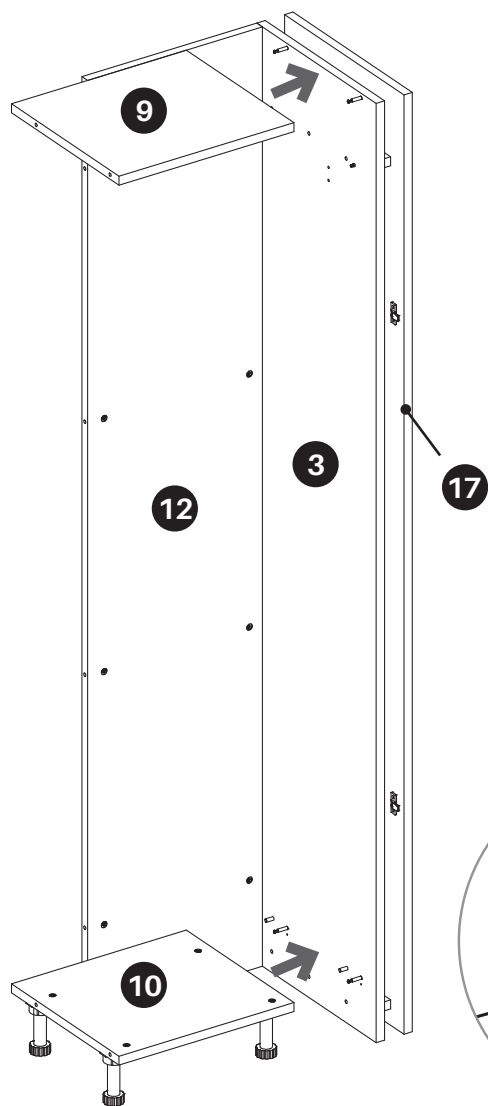


VUE DE FACE

ÉTAPE 2

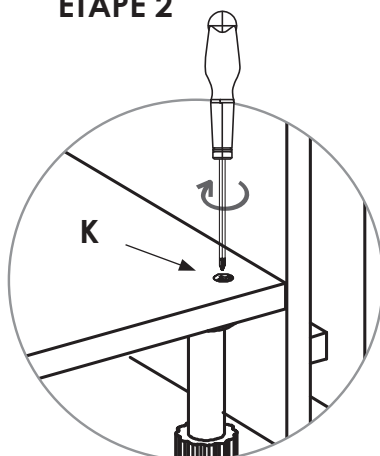

ÉTAPE 3

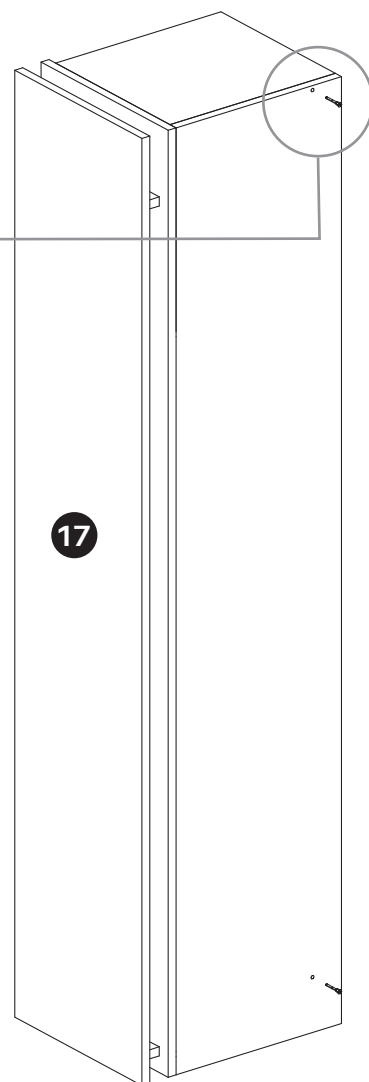

VUE DE DOS


29.

OUTILS


tournevis



ÉTAPE 1

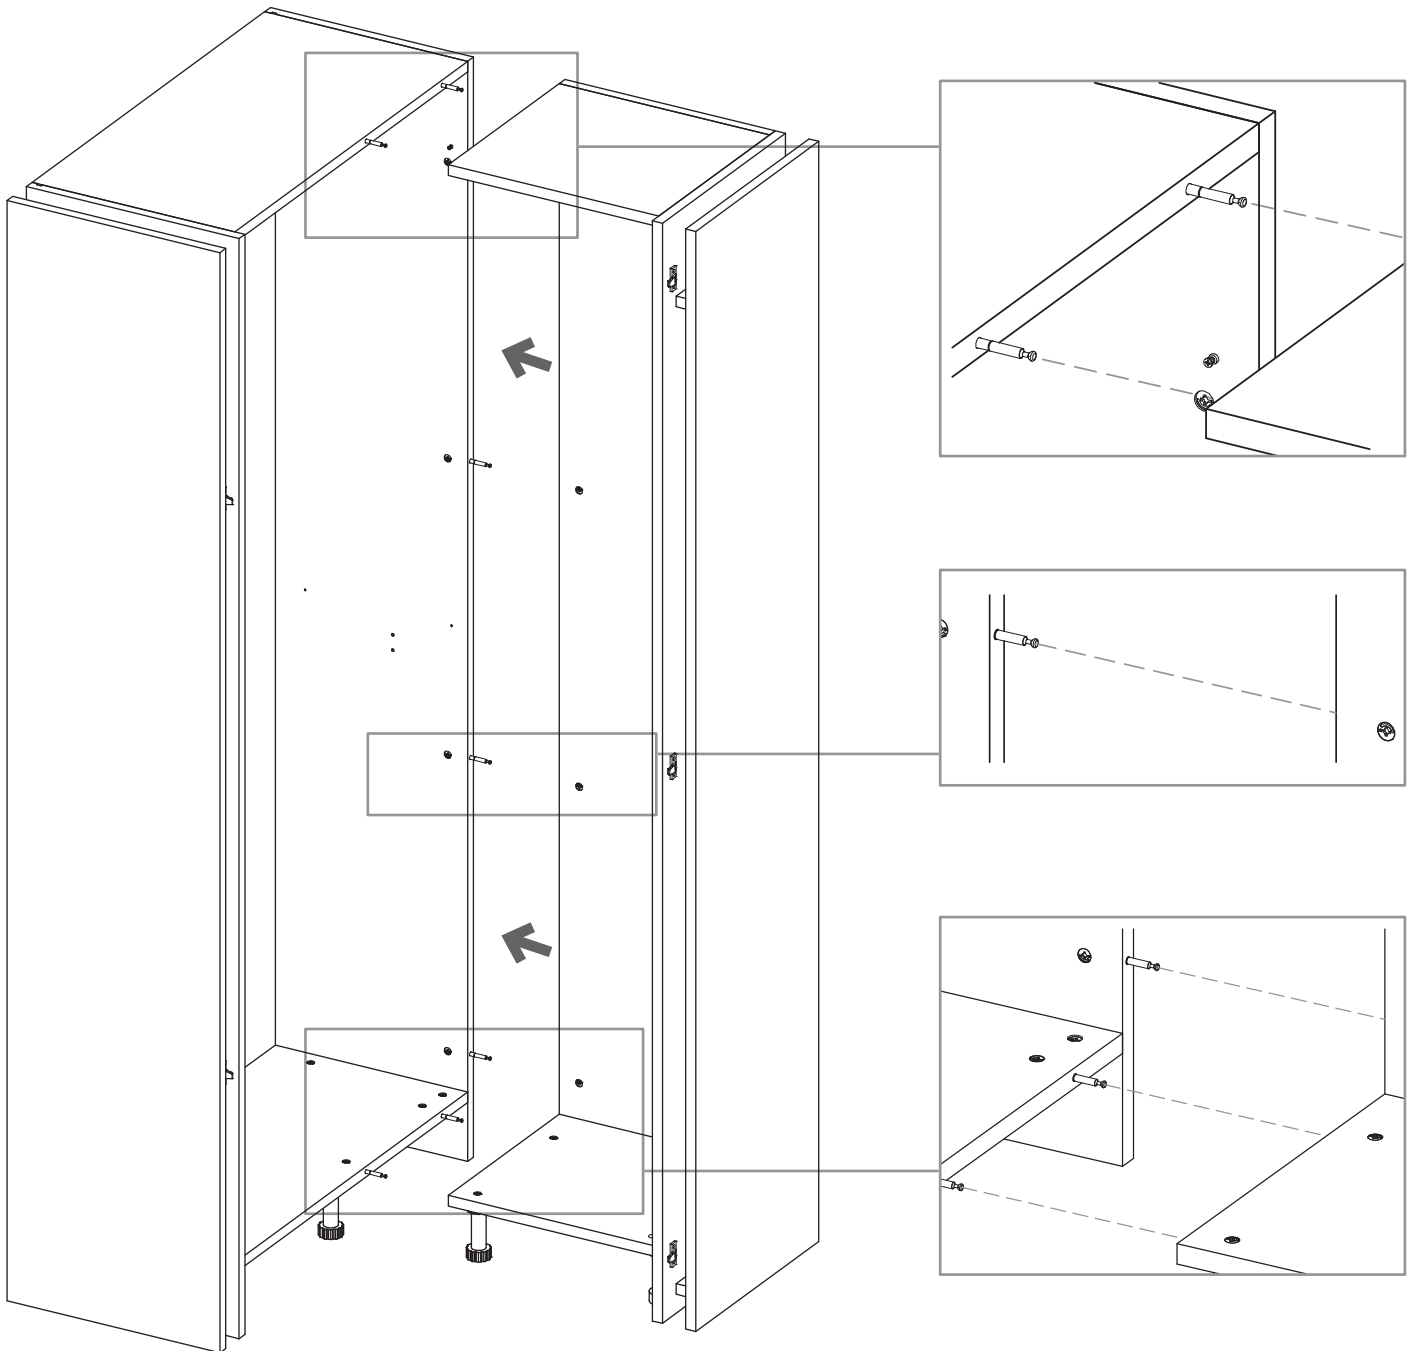


ÉTAPE 2

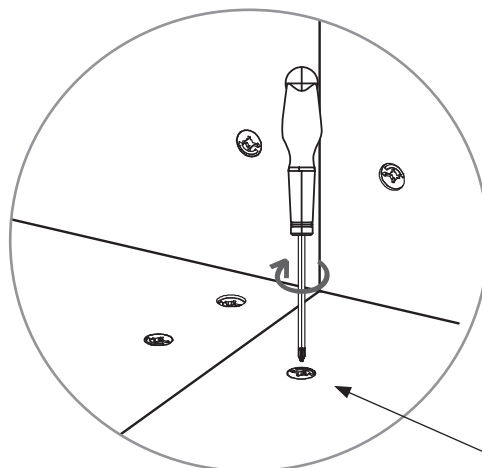


K

30. Installation de la tablette semi-fixe.

ÉTAPE 1

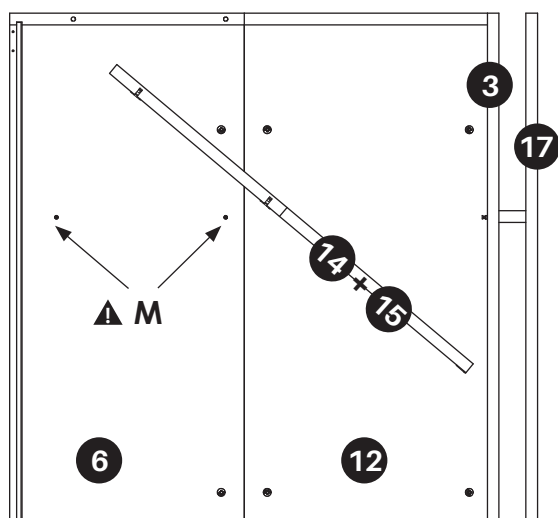


ÉTAPE 2

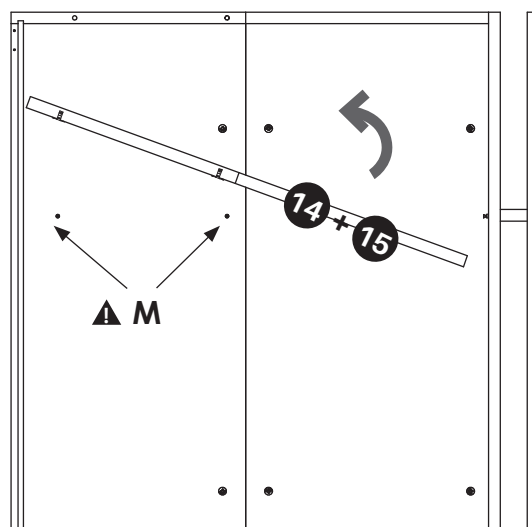


⚠ Insérer la tablette semi-fixe pour qu'elle passe au dessus des goujons **M**.

ÉTAPE 3

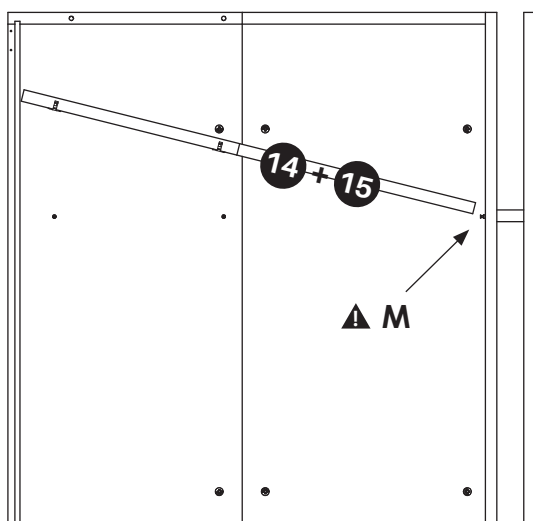


ÉTAPE 4

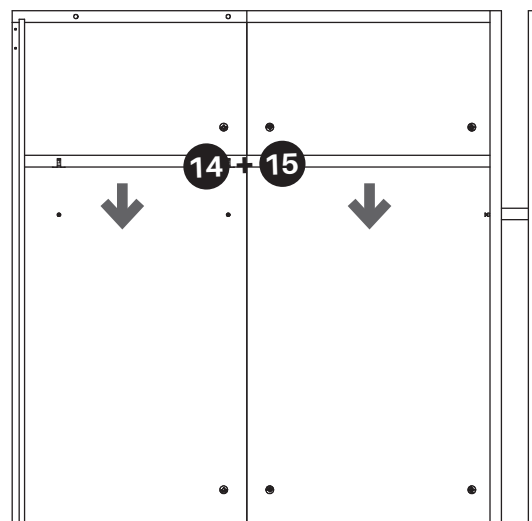

⚠ Insérer la tablette semi-fixe pour qu'elle passe au dessus des goujons **M**.

ÉTAPE 5

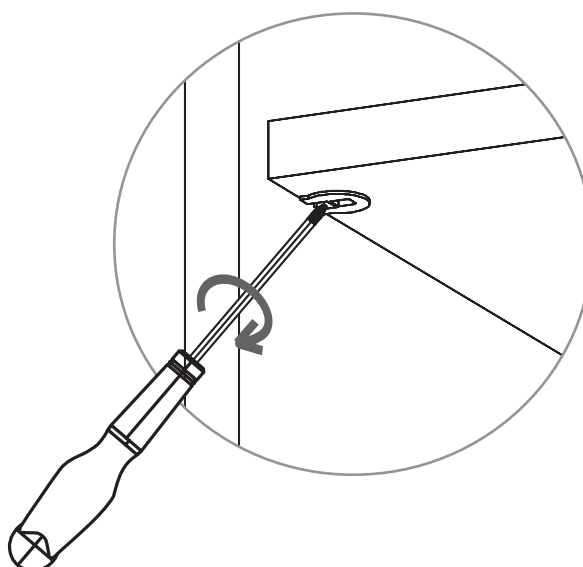

31.

OUTILS

tournevis



QUINCAILLERIE

	Sachet n°801	x2
G	clip de plinthe	x4
H	support clip de plinthe	x4
F	vis	x8



ÉTAPE 1

x2



5

et

11

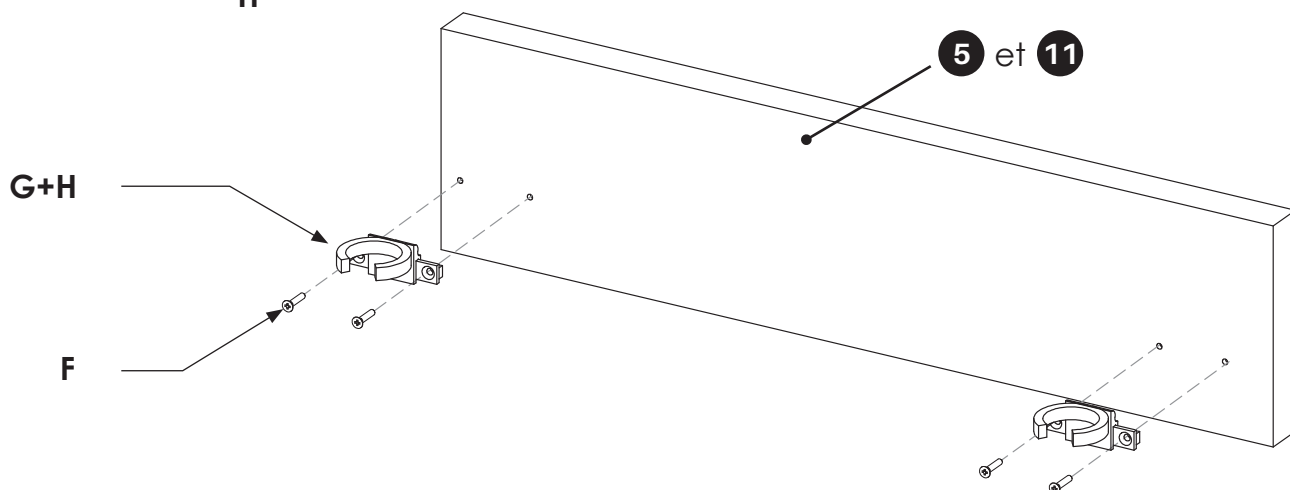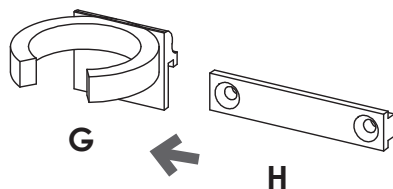

ÉTAPE 2

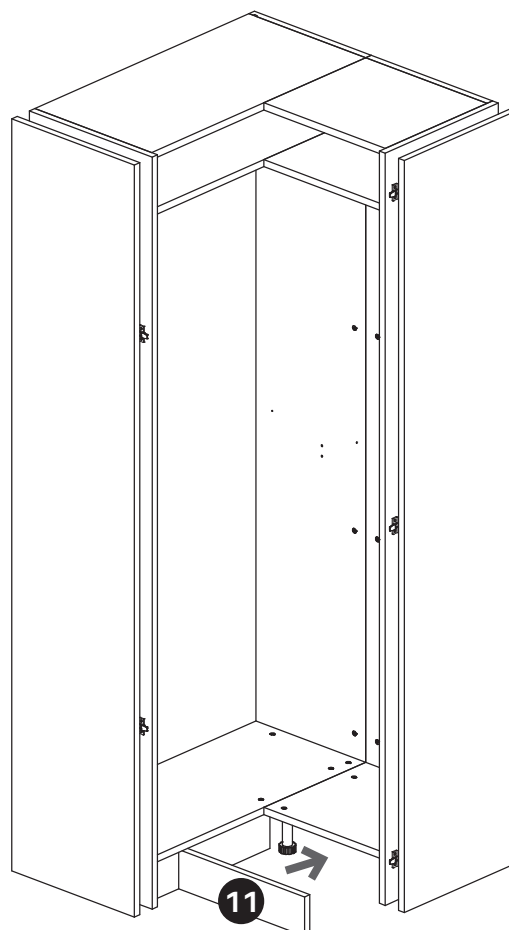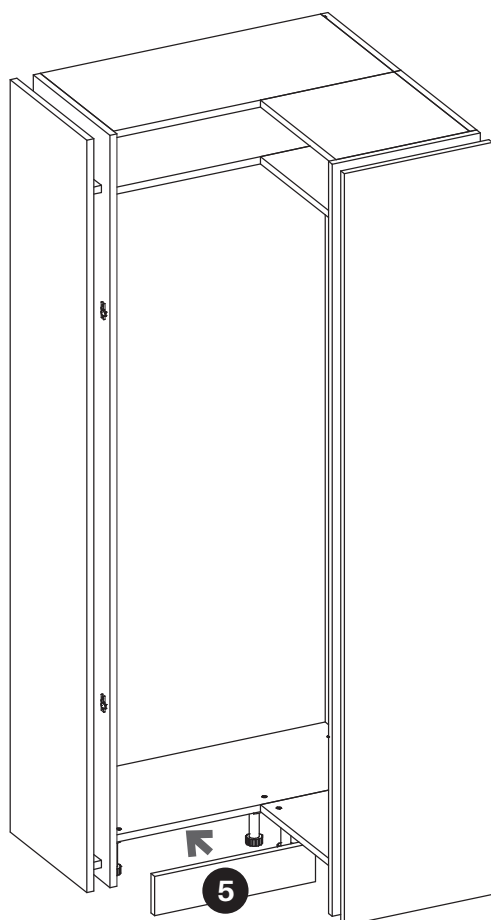

32.

OUTILS

tournevis







QUINCAILLERIE

Sachet n°828

P	support tringle	x2
F	vis	x2

⚠ Les vis sont à visser sans pré-perçage préalable.

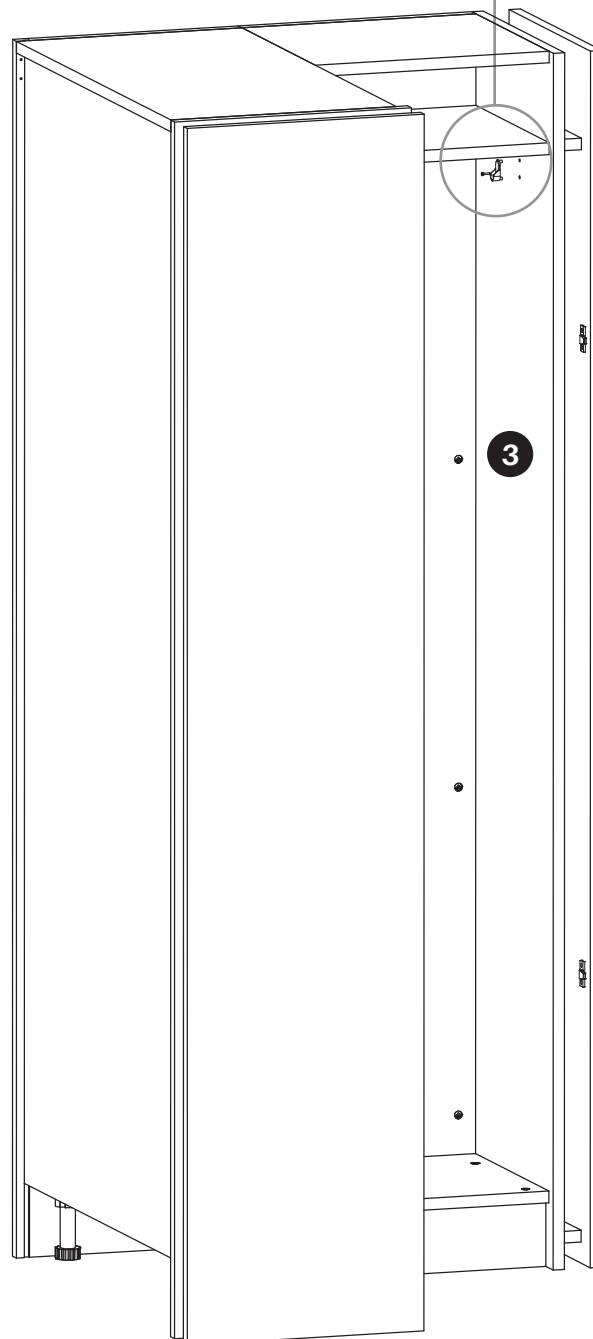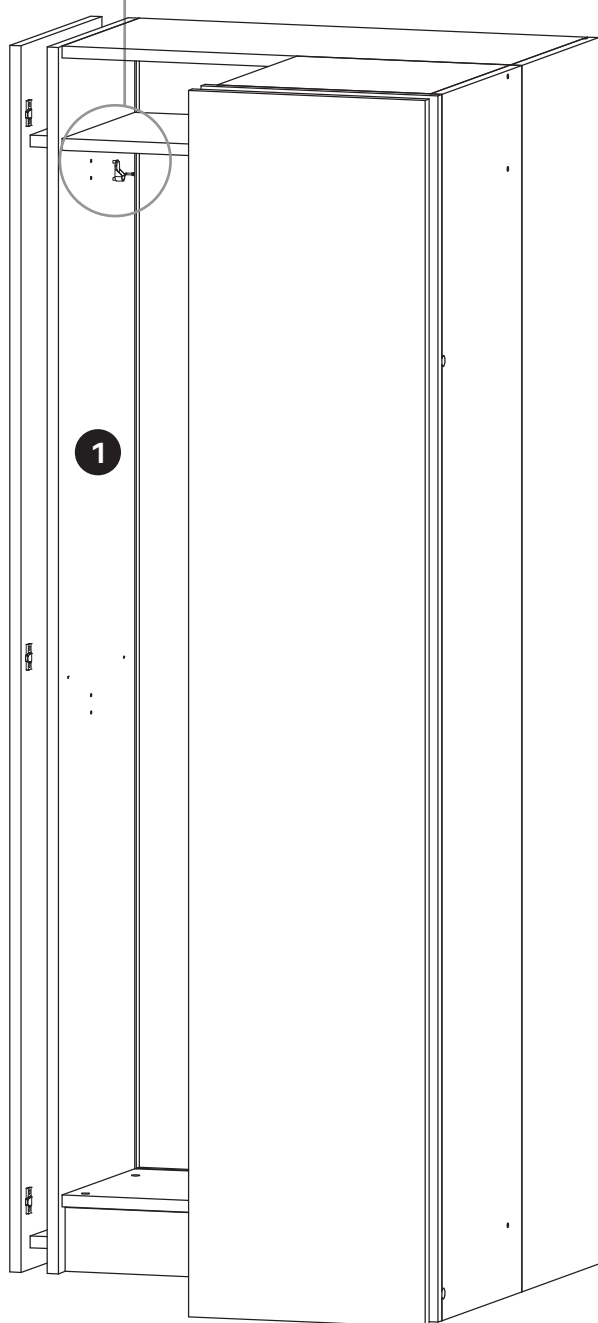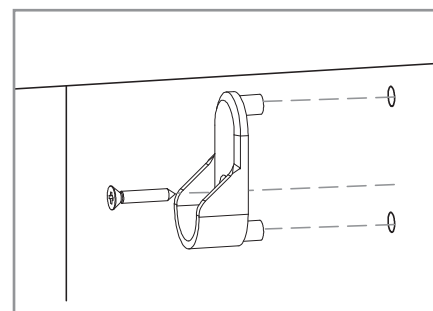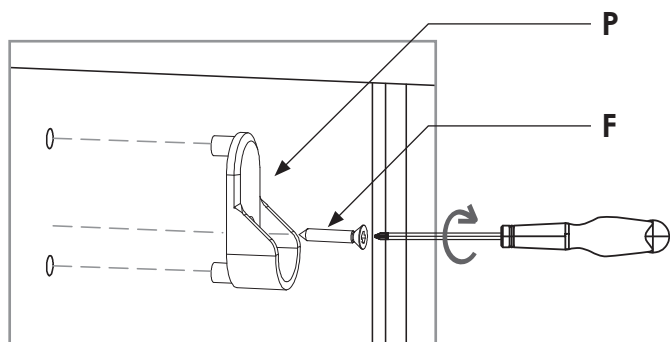

33.

OUTILS

tournevis




QUINCAILLERIE


Sachet n°850

U	coude de jonction	x1
V	support sous tablette	x1
F	vis	x2

ÉTAPE 1

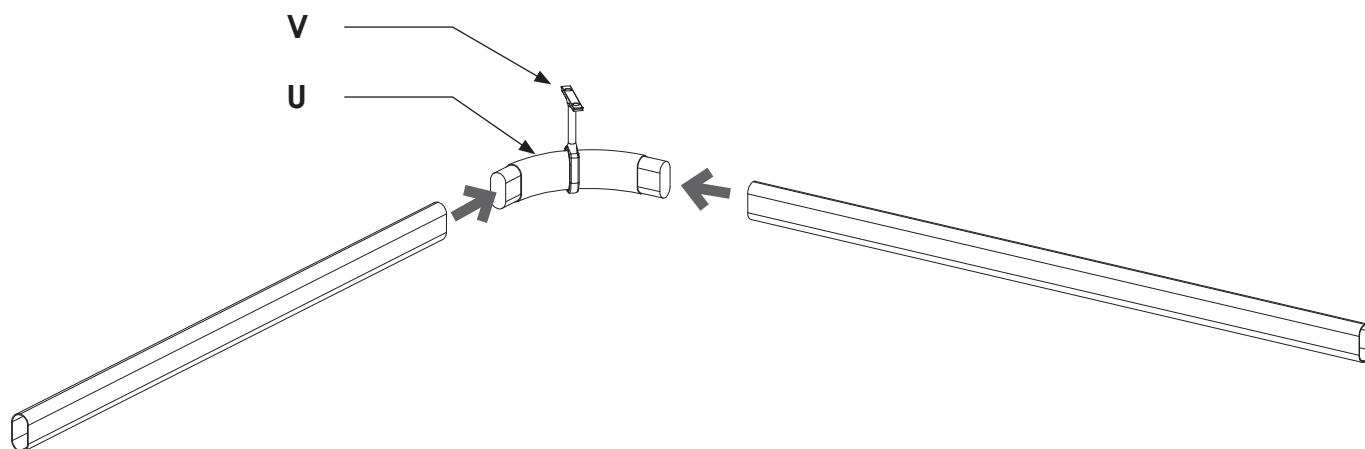

ÉTAPE 2

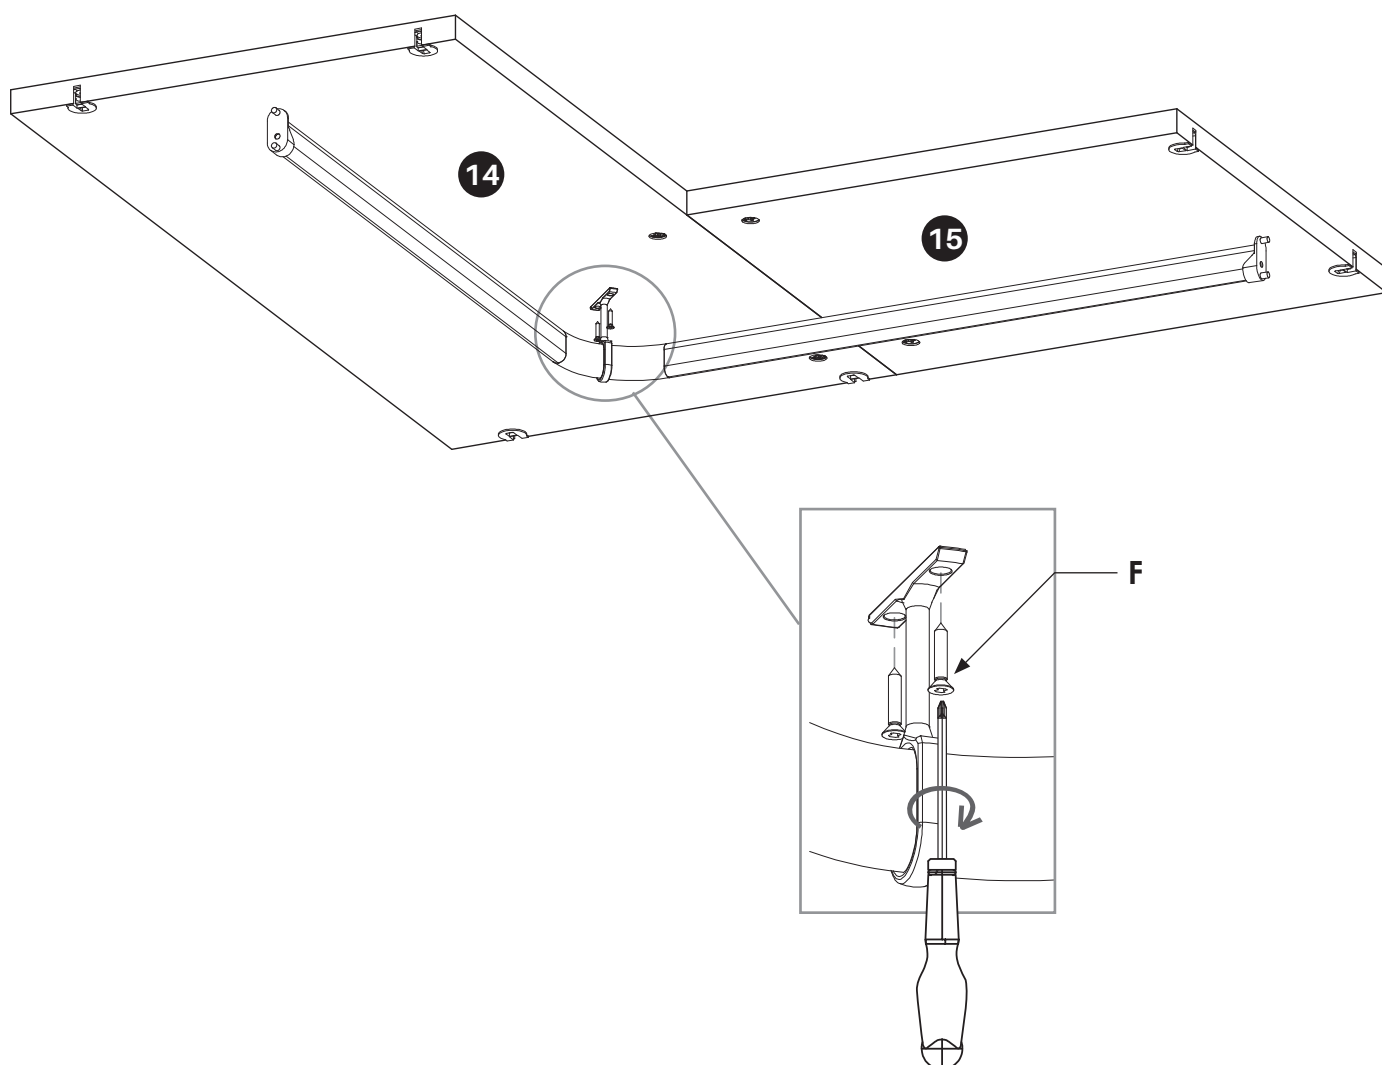

34.

OUTILS

maillet
tournevis



QUINCAILLERIE


Sachet n°804

L boîtier x4

Sachet n°804

M goujon x4

ÉTAPE 1

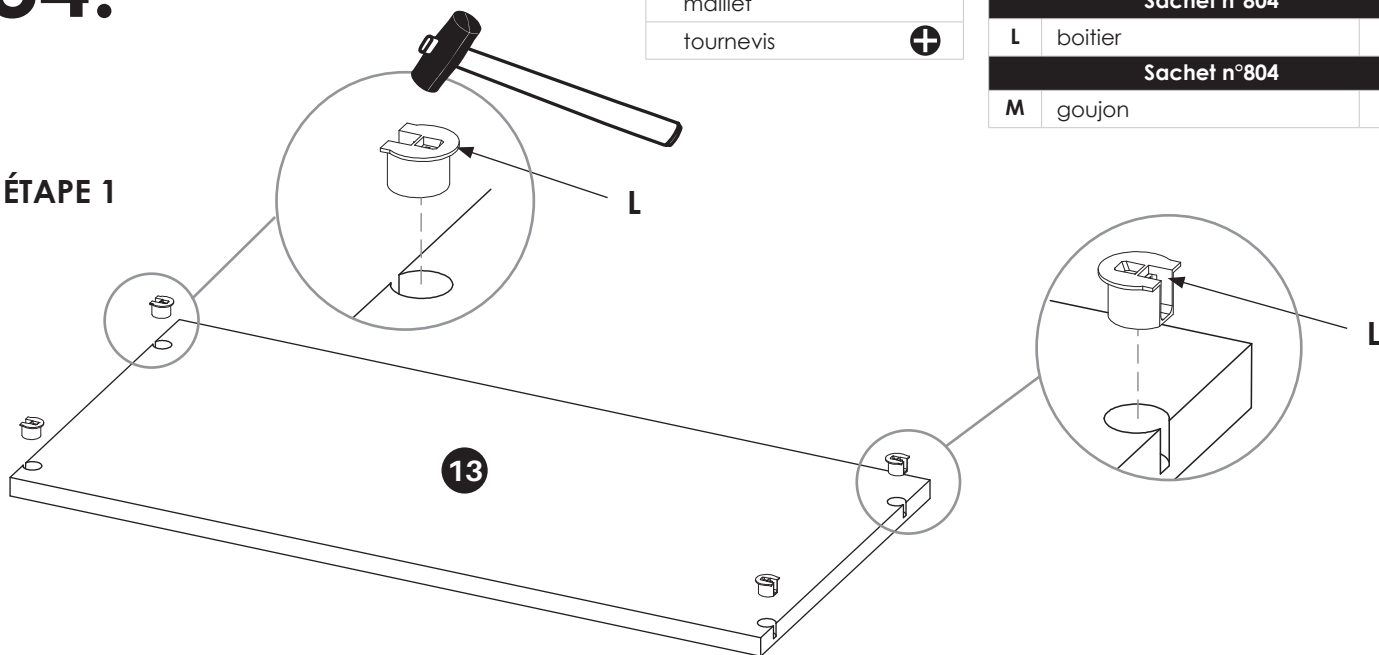

ÉTAPE 2 : Répéter les étapes 16. et 30.

35.

OUTILS

tournevis



QUINCAILLERIE



Sachet n°828

P support tringle x2

F vis x2

Répéter l'étape 32. dans les joues 1 et 6 pour fixer la tringle droite sous la tablette 11.

⚠ Les vis sont à visser sans pré-perçage préalable.

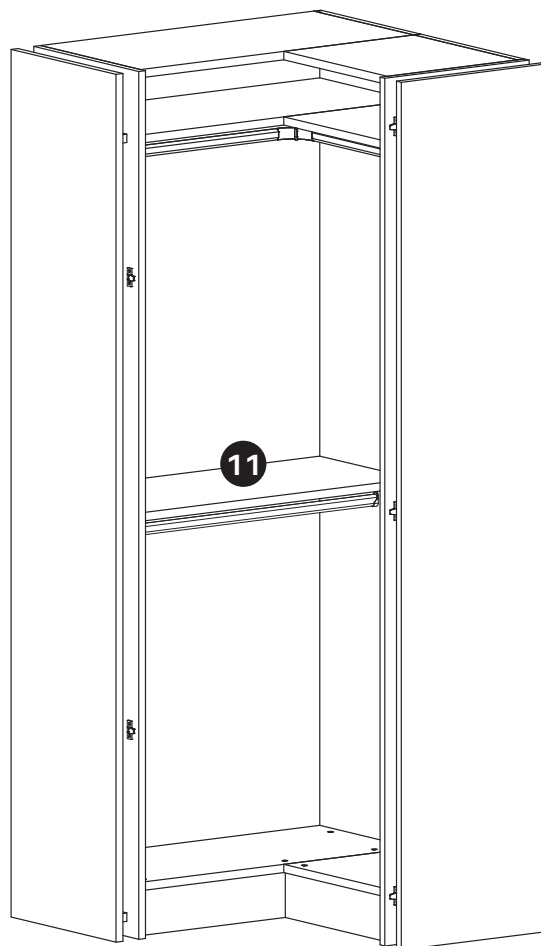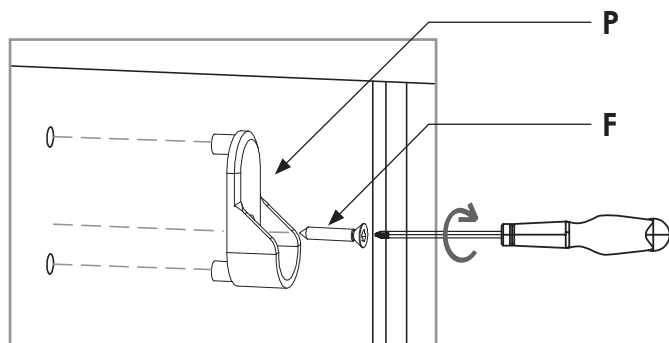


Si **MEUBLE D'ANGLE** utilisé seul : passer à l'étape **36a**.
Si **MEUBLE D'ANGLE** utilisé avec un Konsilio à droite et/ou à gauche : passer à l'étape **36b**.

36a.



OUTILS	
tournevis	+

QUINCAILLERIE		
	Sachet n°834	x2
Q	ferrure femelle	x10
F	vis	x20

ÉTAPE 1 **x2** **2** : largeur 100 mm

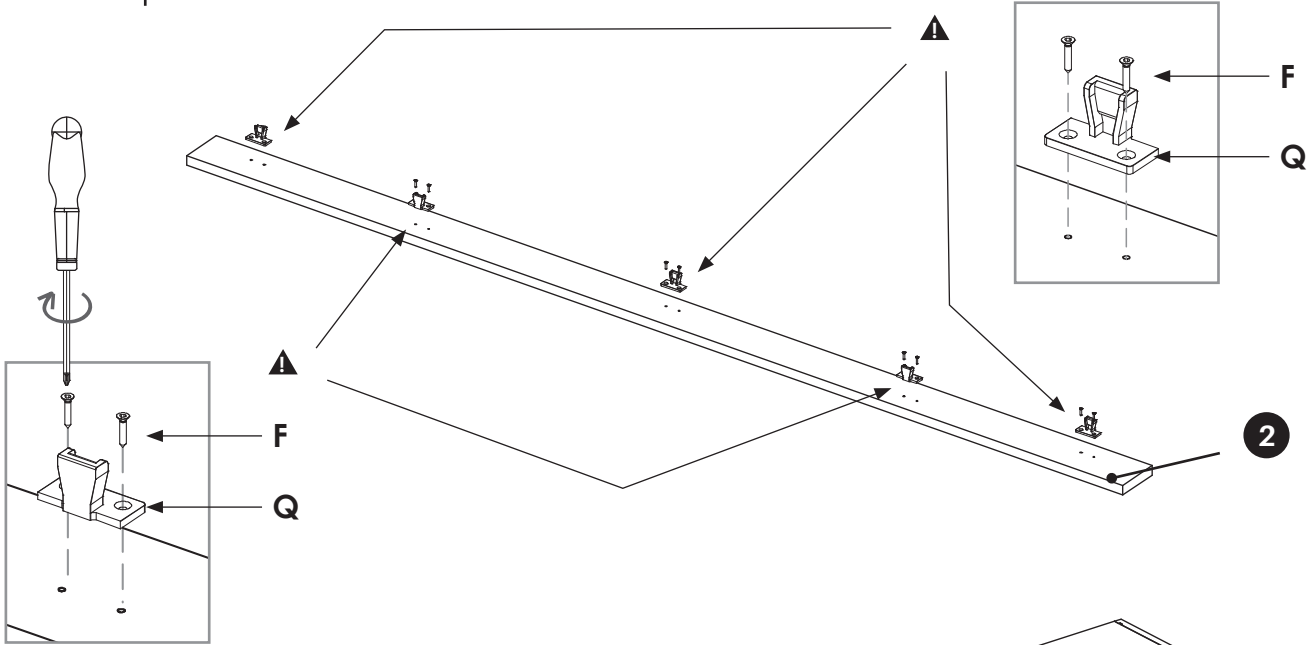

ÉTAPE 2 : Positionner les montants **2**

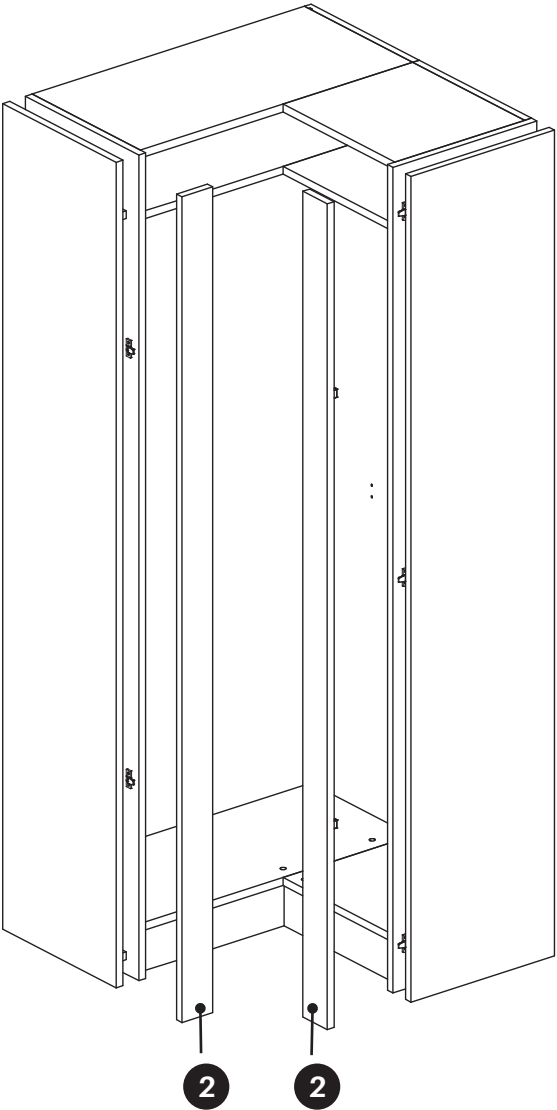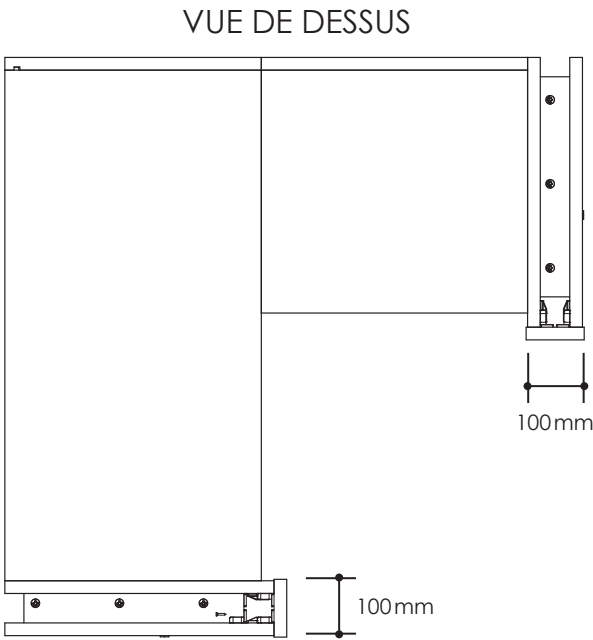

36b.

Monter l'espace d'angle en premier,
à l'exception des montants larges.

OUTILS


tournevis



QUINCAILLERIE



	Sachet n°834	x2
Q	ferrure femelle	x10
F	vis	x20

ÉTAPE 1 : 20 : largeur 122 mm

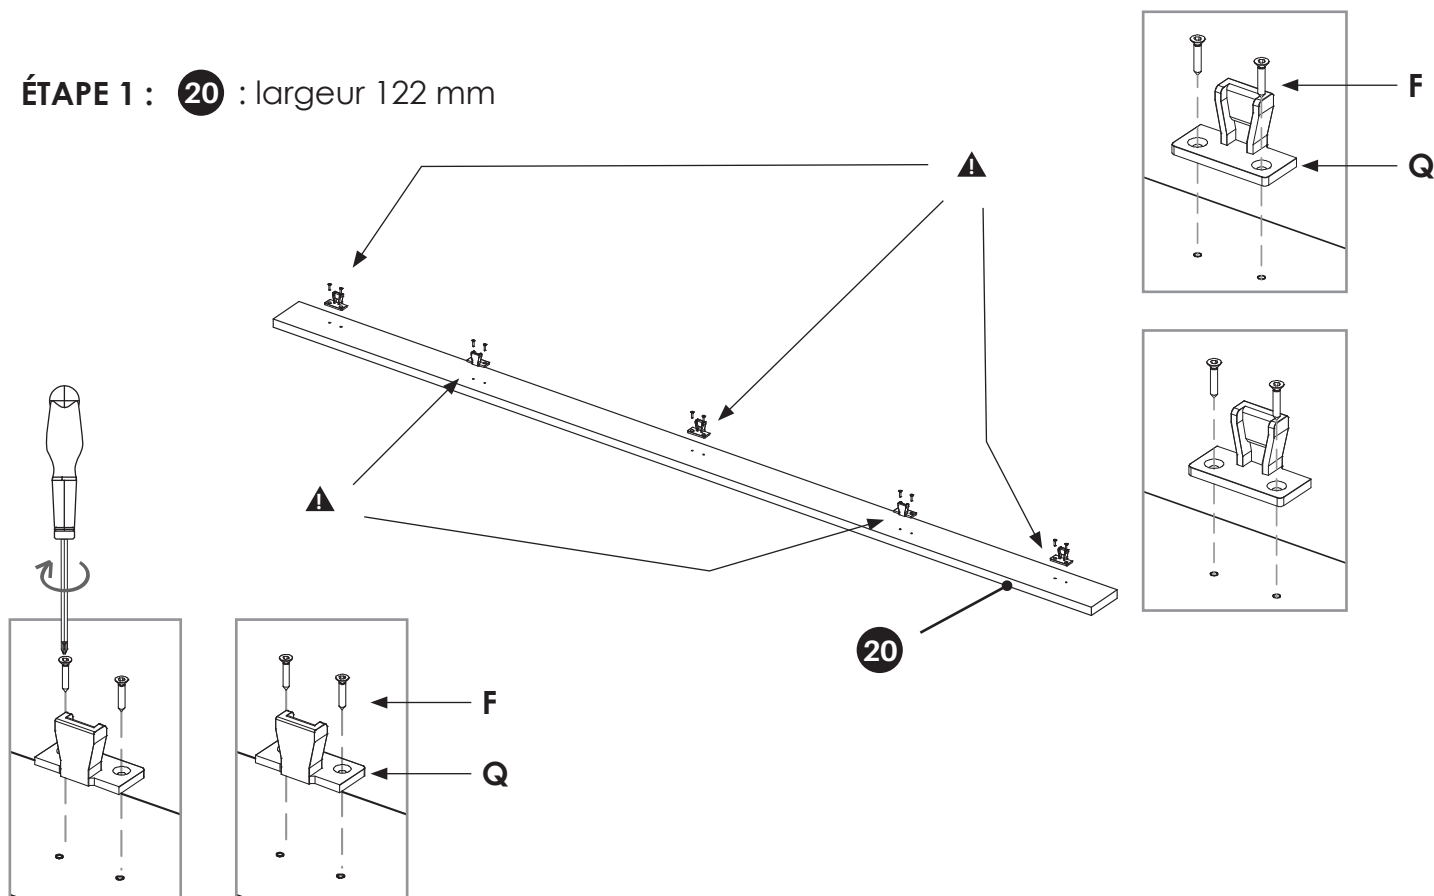

ÉTAPE 2 : Positionner le montant 20 afin que ce dernier recouvre la/les joue(s) externe(s) du/ des Konsilio.

VUE DE DESSUS

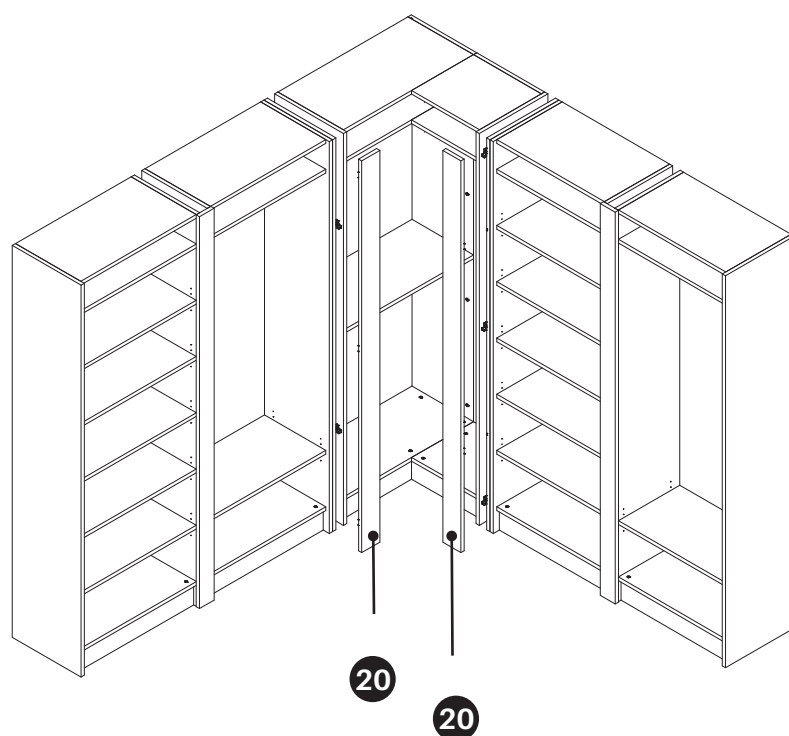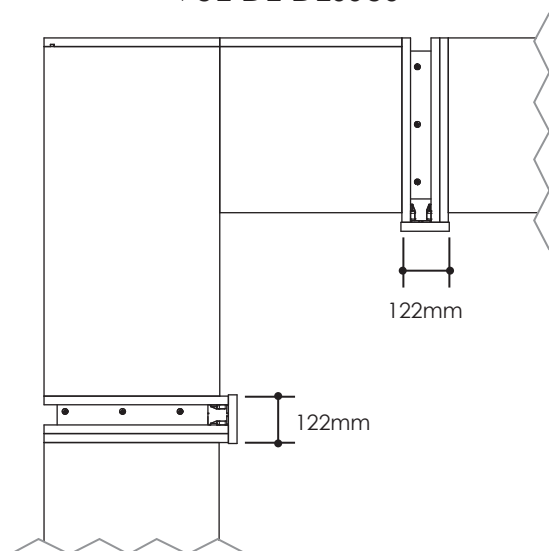

KAZED À VOTRE ÉCOUTE



05 49 25 40 29




SAS KAZED
45 allée des Grands Champs
CS90066
79260 La Crèche



www.kazed.fr
www.kazed.store

 **Kazed**

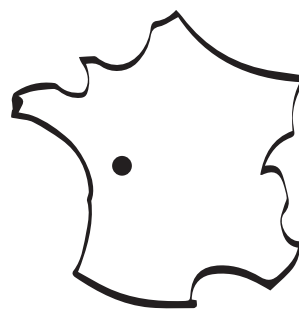

**LE TRI
+ FACILE**


NOTICE


BAC
DE
TRI

NOTICE.694 - KAZED-E499-09-2024 - Crédit photo : KAZED

